SAMSUNG

SM-T525

Bruksanvisning

www.samsung.com

Använda den här handboken

Den här enheten erbjuder högkvalitativ mobil kommunikation och underhållning med Samsungs höga standard och tekniska expertis. Handboken är särskilt utformad för att beskriva detaljerna när det gäller enhetens funktioner.

- Läs handboken noggrant innan du använder enheten så att du använder den på ett säkert och riktigt sätt.
- Beskrivningarna bygger på enhetens fabriksinställningar.
- Bilder och skärmbilder som används här kan skilja sig från den verkliga produkten.
- Innehållet kan skilja sig från den slutliga produkten, eller från programvara som tillhandahålls av tjänsteleverantörer eller operatörer och kan ändras utan föregående meddelande. För att få tillgång till den senaste versionen av handboken, gå till Samsungs webbplats, på adressen *www.samsung.com*.
- Innehåll (högkvalitativt innehåll) som kräver hög processor- och RAM-användning påverkar enhetens övergripande prestanda. Program som är kopplade till innehållet kanske inte fungerar som de ska beroende på enhetens specifikationer och den miljö de används i.
- Tillgängliga funktioner och extra tjänster kan variera beroende på enhet, programvara eller operatör.
- Program och funktioner kan variera på grund av land, region eller maskinvaruspecifikationer. Samsung ansvarar inte för prestandafel som orsakas av program från andra leverantörer än Samsung.
- Samsung är inte ansvarigt för prestandaproblem eller inkompatibilitet som orsakas av att användaren ändrar registerinställningar. Om du försöker anpassa operativsystemet kan det göra att enheten inte fungerar som den ska eller att programmen inte fungerar som de ska.
- Programvara, ljudkällor, bakgrundsbilder, bilder och andra media som finns i enheten är licensierade för begränsad användning. Att hämta och använda detta material för kommersiella syften eller andra syften utgör ett brott mot upphovsrättslagstiftningen. Användarna ansvarar helt för olaglig användning av media.
- Ytterligare kostnader kan tillkomma för datatjänster, till exempel snabbmeddelandehantering, överföring och nedladdning, automatisk synkronisering och användning av platstjänster. Välj en lämplig dataavgiftsplan för att undvika ytterligare kostnader. För mer information kontakta din tjänsteleverantör.

- Standardprogram som medföljer enheten kan uppdateras och kanske inte längre stöds av enheten. Om du har frågor om ett program som medföljer enheten, ska du kontakta ett Samsung-servicecenter. För användarinstallerade program, kontakta tjänsteleverantörerna.
- Modifieringar av enhetens operativsystem eller installation av programvaror från inofficiella källor kan leda till att enheten inte fungerar på rätt sätt och till att data blir korrupt eller förloras. Dessa åtgärder utgör överträdelser av ditt licensavtal för Samsung och gör garantin ogiltig.

Instruktionsikoner

Varning: Situationer som kan leda till att du skadar dig eller att andra skadar sig.

Var försiktig: Situationer som kan leda till skador på enheten eller annan utrustning.

Observera: Kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation.

Upphovsrätt

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Den här handboken skyddas av internationell upphovsrättslagstiftning.

Ingen del i den här handboken får reproduceras, distribueras, översättas eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning och lagring i system för lagring av och åtkomst till information, utan föregående skriftligt samtycke från Samsung Electronics.

Varumärken

- SAMSUNG och logotypen för SAMSUNG är registrerade varumärken som tillhör Samsung Electronics.
- Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. i hela världen.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ och Wi-Fi-logtypen är registerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
- Alla andra varumärken och upphovsrätter tillhör respektive ägare.

Innehållsförteckning

Komma igång

7 Enhetslayout
8 Knappar
9 Förpackningens innehåll
10 Sätta i SIM- eller USIM-kortet
11 Ladda batteriet
14 Sätta i ett minneskort
16 Slå på och av enheten
17 Hålla i enheten
17 Låsa eller låsa upp enheten
17 Ställa in volymen
17 Byta till tyst läge

Grunder

18 Indikatorikoner
19 Använda pekskärmen
22 Kontrollrörelser
24 Handflaterörelser
25 Samsung Smart paus
26 Använda funktionen för flera fönster
31 Meddelanden
32 Hemskärm
37 Programskärm
38 Använda program
39 Hjälp
39 Ange text
41 Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk
43 Ställa in konton
43 Ställa in användarprofiler
44 Överföra filer
45 Säkra enheten
47 Uppgradera enheten

Kommunikation

48 Telefon
53 Kontakter
57 Meddelanden
58 E-post
60 Google Mail
61 Hangouts
61 Google+
62 Foton

Webb och nätverk

63 Internet
64 Chrome
65 Bluetooth
66 Screen Mirroring
67 e-Meeting
73 WebEx
82 Remote PC
87 Sidsynkronisering 3.0

Media

93 Musik
95 Kamera
102 Galleri
106 Video
107 YouTube
108 Flipboard

Program- och mediebutiker

109 Play Butik
110 Samsung Apps
110 Play Böcker
111 Play Movies & TV
111 Play Musik
111 Play Spel
111 Play Tidningskiosk

Verktyg

112 Memo
113 S Kalender
115 Dropbox
115 Moln
116 Drive
117 Hancom Viewer
119 Alarm
120 Världsklocka
121 Kalkylator
121 S Voice
122 S Finder
122 Google
123 Röstsökning
123 Mina filer
125 Nedladdningar
126 KNOX

Resa och lokalt område

127 Maps

Inställningar

128 Om inställningarna
128 Anslutning
132 Enhet
139 Kontroll
143 Allmänt
146 Google Inställningar

Bilaga

147 Felsökning
153 Ta bort batteriet

Komma igång

Enhetslayout

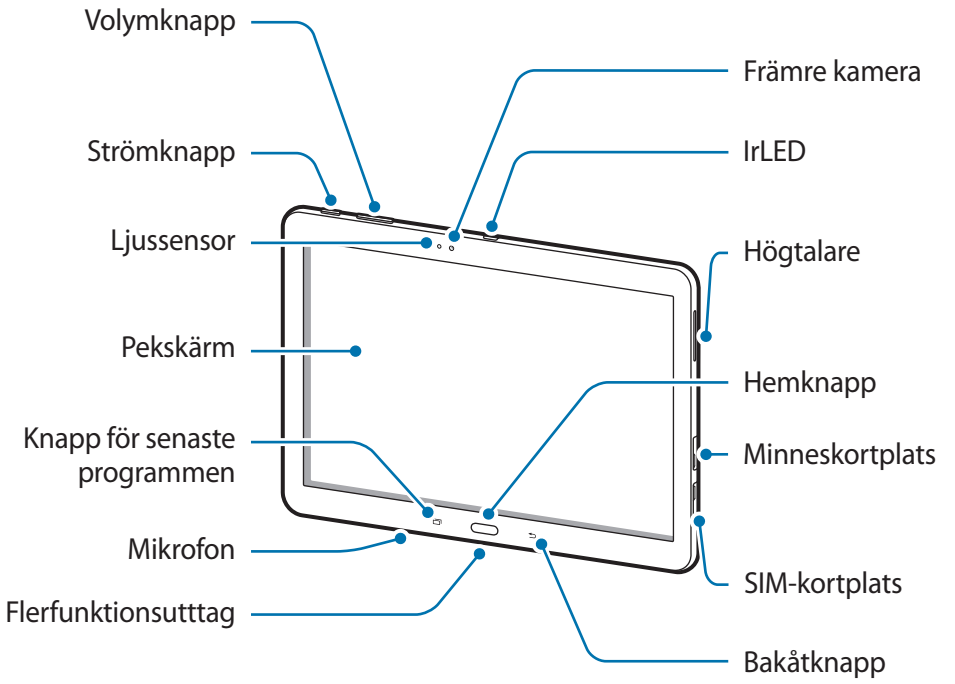

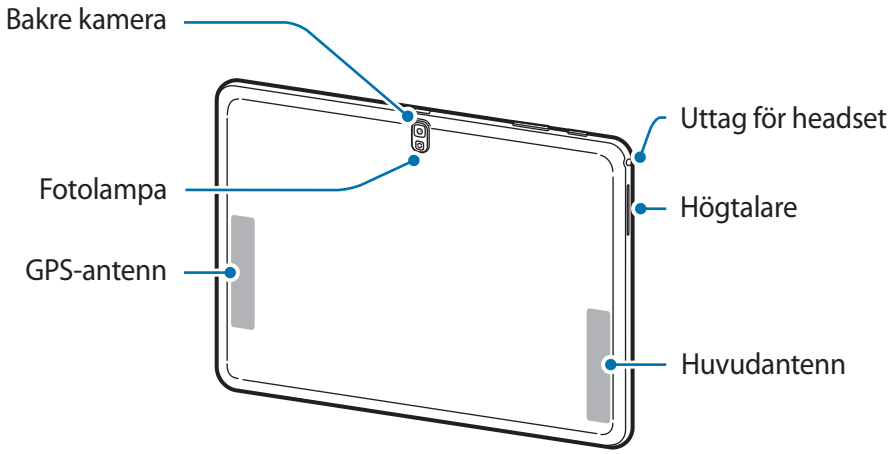

- Täck inte över antennområdet med händerna eller andra föremål. Det kan leda till problem med anslutningen eller till att batteriet urladdas.
- Vi rekommenderar att ett Samsung-godkänt skärmskydd används. Icke godkända skärmskydd kan göra så att sensorerna inte fungerar som de ska.
- Låt inte vatten komma i kontakt med pekskärmen. Pekskärmen kan sluta fungera när det är fuktigt eller om den utsätts för vatten.

Knappar

Knapp		Funktion
	Ström	• Håll nedtryckt för att slå på eller av enheten. • Håll nedtryckt i mer än 7 sekunder för att starta om enheten om allvarliga fel uppstått eller om den hänger sig eller fryser. • Tryck här för att låsa eller låsa upp enheten. Enheten övergår till låsläge när pekskärmen slås av.
	Nya program	• Tryck lätt för att öppna listan över nya program.
	Hem	• Tryck här för att gå tillbaka till hemskärmen. • Håll nedtryckt för att starta Google Search.
	Åter	• Tryck här för att gå tillbaka till den föregående skärmen.
	Volym	• Tryck här för att justera enhetens volym.

Förpackningens innehåll

Kontrollera att produktförpackningen innehåller följande föremål:

- Enhet
- Snabbstartsguide

- Vilka produkter som medföljer enheten och tillgängliga tillbehör kan variera beroende på region eller tjänsteleverantör.
- De medföljande produkterna är endast utformade för den här enheten och är kanske inte kompatibla med andra enheter.
- Utseende och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
- Du kan köpa ytterligare tillbehör från din lokala Samsung-återförsäljare. Kontrollera att de är kompatibla med enheten före köpet.
- Andra tillbehör kanske inte är kompatibla med enheten.
- Använd endast tillbehör som är godkända av Samsung. Funktionsfel som orsakas av användning av ej godkända tillbehör omfattas inte av garantitjänsten.
- Tillgängligheten till tillbehör kan variera beroende på tillverkningsföretag. För mer information om tillgängliga tillbehör, gå till Samsungs webbplats.

Sätta i SIM- eller USIM-kortet

Sätt i SIM- eller USIM-kortet från mobiloperatören.

- Endast microSIM-kort fungerar med enheten.
- Vissa LTE-tjänster kanske inte är tillgängliga beroende på tjänsteleverantör. För mer information om tillgängliga tjänster kontakta din tjänsteleverantör.

1 Öppna luckan till SIM-kortplatsen.

2 Sätt i SIM- eller USIM-kortet med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.

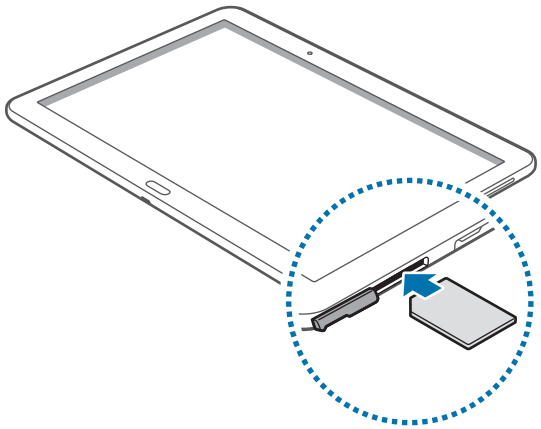

3 Tryck in SIM- eller USIM-kortet i facket tills det låses fast.

- Sätt inte i ett minneskort i platsen för SIM-kort. Om ett minneskort fastnar i SIM-kortplatsen, måste du ta med enheten till ett Samsung-servicecenter för att få minneskortet borttaget.
- Var försiktig så du inte tappar bort eller låter andra använda SIM- eller USIM-kortet. Samsung ansvarar inte för några skador eller besvär som orsakas av borttappade eller stulna kort.

4 Stäng locket till SIM-kortplatsen.

Ta bort SIM- eller USIM-kortet

1 Öppna luckan till SIM-kortplatsen.

2 Tryck in SIM- eller USIM-kortet tills det kopplas loss från enheten och dra sedan ut det.

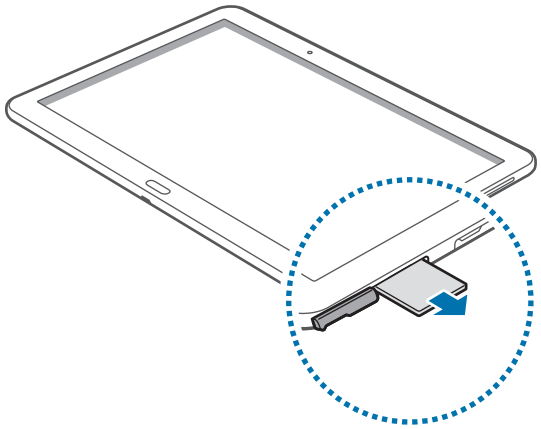

3 Stäng locket till SIM-kortplatsen.

Ladda batteriet

Använd laddaren för att ladda batteriet före den första användningen.

Använd bara laddare, batterier och kablar som är godkända av Samsung. Om du använder laddare eller kablar som inte är godkända av Samsung kan batterierna explodera eller så kan enheten skadas.

- När batterinivån är låg visas batteriikonen som tom.
- Om batteriet laddas ur helt går det inte att slå på enheten direkt när laddaren ansluts. Låt ett helt urladdat batteri laddas i några minuter innan du försöker sätta på enheten.
- Om du använder flera program samtidigt, nätverksprogram eller program som kräver en anslutning till en annan enhet, töms batteriet snabbt. För att undvika frånkoppling från nätverket eller strömförlust under en dataöverföring ska du alltid använda dessa program när batteriet har laddats helt.

Ladda med laddaren

Anslut USB-kabeln till USB-strömadaptern och anslut sedan USB-kabeln till flerfunktionsuttaget.

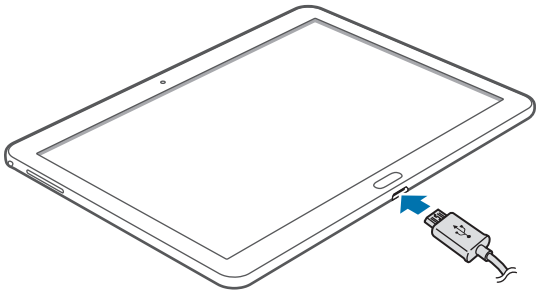

Om du ansluter laddaren på fel sätt kan allvarliga skador uppstå på enheten. Skador som orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin.

- Du kan använda enheten medan den laddas, men då kan det dröja längre innan batteriet blir fulladdat.
- Om strömkällan som tas emot under laddning är instabil är det inte säkert att pekskärmen fungerar. Koppla bort laddaren från enheten, om det händer.
- Enheten kan bli varm när den laddas. Detta är normalt och bör inte påverka enhetens livslängd eller prestanda. Om batteriet blir varmare än vanligt slutar laddaren att ladda.
- Ta med enheten och laddaren till ett av Samsungs servicecenter om den inte laddas korrekt.

När enheten har laddats fullt ska den kopplas bort från laddaren. Koppla först ur laddaren från enheten och koppla sedan ur den från eluttaget.

Koppla ur laddaren när den inte används för att spara energi. Laddaren har ingen strömbrytare, så du måste koppla ur laddaren från eluttaget när den inte används för att undvika att slösa med ström. Laddaren ska vara nära eluttaget under laddningen och lätt att komma åt under laddningen.

Kontrollera batteriladdningsstatus

När du laddar batteriet då enheten är avstängd visas aktuell batteriladdningsstatus med följande ikoner:

Laddar



Fulladdat

Minska batteriförbrukningen

Din enhet erbjuder alternativ som bidrar till att spara batterikraften. Genom att anpassa dessa alternativ och inaktivera funktionerna i bakgrunden kan du använda enheten längre mellan laddningarna:

- När du inte använder enheten växlar du till viloläge genom att trycka på strömknappen.
- Stäng program som inte används med uppgiftshanteraren.
- Inaktivera Bluetooth-funktionen.
- Inaktivera Wi-Fi-funktionen.
- Inaktivera automatisk synkronisering av program.
- Minska tiden för bakgrundsljus.
- Minska skärmens ljusstyrka.

Sätta i ett minneskort

Enheten hanterar minneskort med maximal kapacitet på 64 GB. Beroende på tillverkare och typ av minneskort kanske vissa minneskort inte är fullt kompatibla med din enhet.

- Vissa minneskort kanske inte är fullt kompatibla med enheten. Om du använder ett inkompatibelt kort kan enheten, kortet eller informationen på kortet skadas.
- Var försiktig så du sätter i minneskortet med rätt sida upp.

- Enheten stöder FAT- och exFAT-filsystemen för minneskort. Om du sätter i ett kort som formaterats med en annan filstruktur uppmanas du av enheten att formatera om minneskortet.
- Om du ofta skriver och raderar data på kortet förkortas kortets livslängd.
- När du sätter i ett minneskort i enheten visas filkatalogen för minneskortet i mappen **SD Memory card**.

1 Öppna luckan till minneskortplatsen.

2 Sätt i ett minneskort med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.

3 Tryck in minneskortet i facket tills det fastnar.

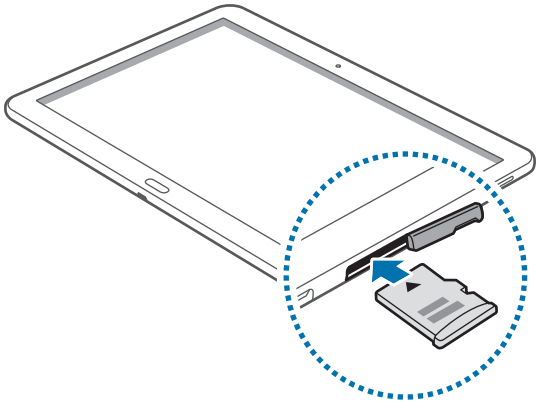

4 Stäng luckan till minneskortplatsen.

Ta ut minneskortet

Innan du tar ut minneskortet ska du avinstallera det så att det kan tas ut på ett säkert sätt. På hemskärmen trycker du lätt på → **Inställn.** → **Allmänt** → **Lagring** → **Avinstallera SD-kort**.

1 Öppna luckan till minneskortplatsen.

2 Tryck in minneskortet tills det kopplas loss från enheten och dra sedan ut det.

3 Stäng luckan till minneskortplatsen.

Ta inte ur ett minneskort när enheten överför eller öppnar information. Om du gör det kan det leda till att data förloras eller blir korrupt eller till att minneskortet eller enheten skadas. Samsung ansvarar inte för förluster som uppstår till följd av felaktig användning av skadade minneskort, inklusive dataförlust.

Formatera minneskortet

Ett minneskort som formaterats på en dator kanske inte är kompatibelt med enheten. Formatera minneskortet med enheten.

På hemskärmen trycker du lätt på → **Inställn.** → **Allmänt** → **Lagring** → **Formatera SD-kort** → **Formatera SD-kort** → **Radera alla**.

Tänk på att säkerhetskopiera viktiga data på enheten innan du formaterar minneskortet. Tillverkarens garanti omfattar inte dataförlust till följd av användarens egna åtgärder.

Slå på och av enheten

När du slår på enheten för första gången ska du följa instruktionerna på skärmen för att konfigurera enheten.

Håll strömknappen nedtryckt i några sekunder för att slå på enheten.

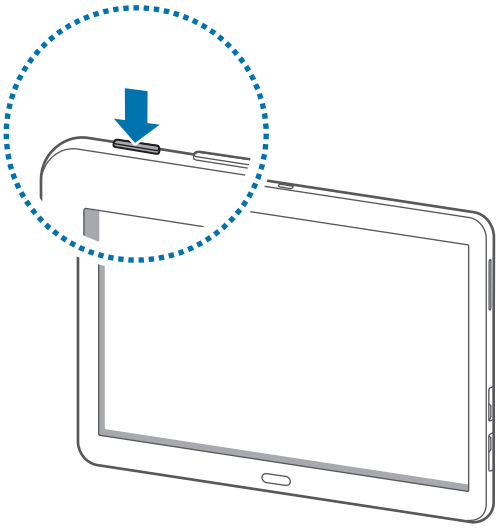

- Följ alla angivna varningar och anvisningar från behörig personal när du befinner dig inom områden där trådlösa enheter inte får användas, till exempel i flygplan och på sjukhus.
- Håll strömknappen nedtryckt och tryck lätt på **Flygläge** för att inaktivera trådlösa funktioner.

Stäng av enheten genom att hålla strömknappen nedtryckt och tryck sedan lätt på **Stäng av**.

Hålla i enheten

Täck inte över antennområdet med händerna eller andra föremål. Det kan leda till problem med anslutningen eller till att batteriet urladdas.

Låsa eller låsa upp enheten

När enheten inte används ska du låsa den för att förhindra oönskad användning. Om du trycker på strömknappen stängs skärmen av och enheten försätts i låst läge. Enheten låses automatiskt om den inte används under en angiven period.

Tryck på strömknappen eller hemknappen för att låsa upp enheten när pekskärmen är avstängd, tryck lätt var som helst på skärmen och snärta till med fingret i valfri riktning.

Ställa in volymen

Tryck på höger eller vänster sida av volymknappen för att justera ringsignalsvolymen, eller för att justera ljudvolymen vid uppspelning av musik eller video.

Byta till tyst läge

Använd ett av följande sätt:

- Håll den högra sidan av volymknappen nedtryckt tills enheten växlar till tyst läge.
- Håll strömknappen nedtryckt och tryck lätt på **Ljud av** eller **Vibrera**.
- Öppna meddelandepanelen högst upp på skärmen och tryck lätt på **Ljud** eller **Vibrera**.

Grunder

Indikatorikoner

Ikonerna som visas längst upp på skärmen erbjuder information om enhetens status. Ikonerna som anges i tabellen nedan är de vanligast förekommande.

Ikon	Betydelse
	Ingen signal
	Signalstyrka
	Roaming (utanför det vanliga nätets täckningsområde)
	GPRS-nätet anslutet
	EDGE-nätet anslutet
	UMTS-nätet anslutet
	HSDPA-nätet anslutet
	HSPA-nätet anslutet
	LTE-nätverk anslutet
	Wi-Fi anslutet
	Bluetooth-funktion aktiverad
	GPS aktiverat
	Samtal pågår
	Missade samtal
	Smart skärmfunktion aktiverad
	Synkroniserad med webben
	Ansluten till dator
	Inget SIM- eller USIM-kort
	Nytt text- eller multimediemeddelande
	Larm aktiverat
	Tyst läge aktiverat
	Vibrationsläge aktiverat

Ikon	Betydelse
	Flygläge aktiverat
	Ett fel inträffade eller åtgärd krävs
	Batteriets laddningsnivå

Använda pekskärmen

Använd bara fingrarna på pekskärmen.

- Låt inte pekskärmen komma i kontakt med andra elektroniska enheter. Elektrostatiska urladdningar kan göra att pekskärmen inte fungerar.
- För att undvika skada på pekskärmen får du inte trycka på den med något vasst föremål eller använda för mycket tryck mot den med fingertopparna.

- Enheten kan ha svårt att registrera pekinmatningar vid skärmens utkanter.
- Om du lämnar pekskärmen i viloläge under en längre tid kan det leda till inbrända bilder (ghosting). Stäng av pekskärmen när du inte använder enheten.

Fingerrörelser

Tryck lätt

Tryck lätt med ett finger för att öppna ett program, välja ett menyalternativ, trycka på en skärmknapp eller ange ett tecken med tangentbordet på skärmen.

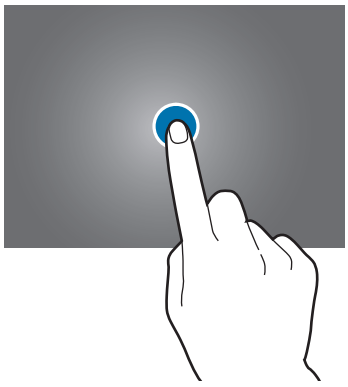

Tryck lätt och håll nedtryckt

Håll ett objekt nedtryckt i mer än 2 sekunder för att öppna tillgängliga alternativ.

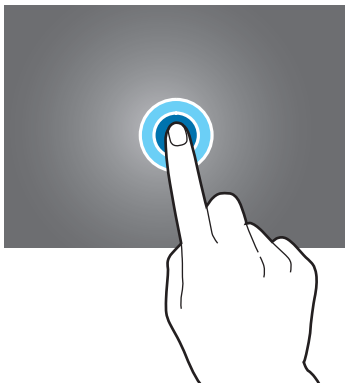

Dra

Om du vill flytta en ikon, miniatyrbild eller förhandsgranskningsbild till en ny plats, tryck lätt på den och dra den till målpositionen.

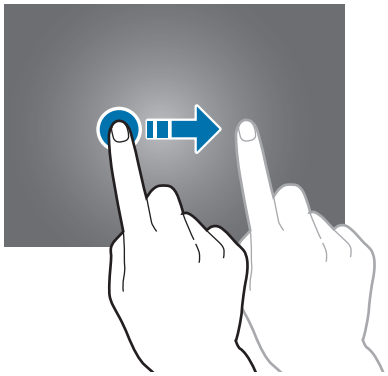

Dubbeltryck

Dubbeltryck på en webbsida eller bild för att zooma in på en del av den. Dubbeltryck igen för att gå tillbaka.

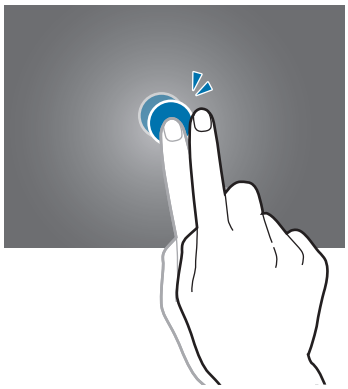

Snärta

Snärta åt vänster eller höger på hemskärmen eller programskärmen för att se en annan panel. Snärta uppåt eller nedåt för att bläddra igenom en webbsida eller en lista, exempelvis för kontakter.

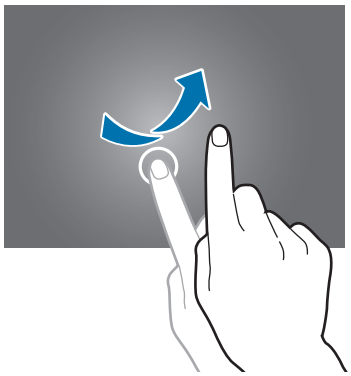

Nyp

För två fingrar som du håller nedtryckta på en webbsida, karta eller bild ifrån varandra för att zooma in en del. För dem närmare varandra för att zooma ut.

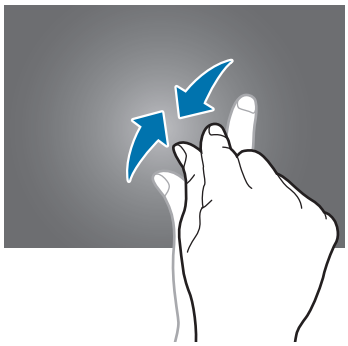

Kontrollrörelser

Med enkla rörelser kan du lätt kontrollera enheten.

Innan du använder rörelser ska du se till att rörelsefunktionen är aktiverad. På hemskärmen trycker du lätt på → **Inställn.** → **Kontroll** → **Rörelser** och drar sedan reglaget för **Rörelser** åt höger.

Överdrivet skakande eller slag mot enheten kan resultera i oavsiktliga inmatningar. Kontrollera rörelserna.

Rotera skärmen

Många program tillåter visning i stående eller liggande orientering. Om du roterar enheten gör det att skärmen automatiskt justeras för att passa den nya skärmorienteringen.

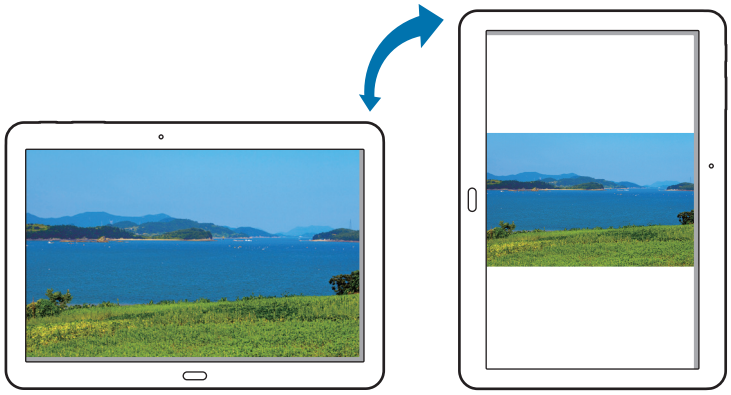

För att förhindra att skärmen roteras automatiskt öppnar du meddelandepanelen och avmarkerar **Skärmrotation**.

- Vissa program tillåter inte skärmrotering.
- Vissa program visar en annan skärm beroende på orientering.

Ta upp

När du tar upp enheten efter att den har varit overksam en viss tid, eller när skärmen har stängts av, vibrerar den om du har missade samtal eller nya meddelanden.

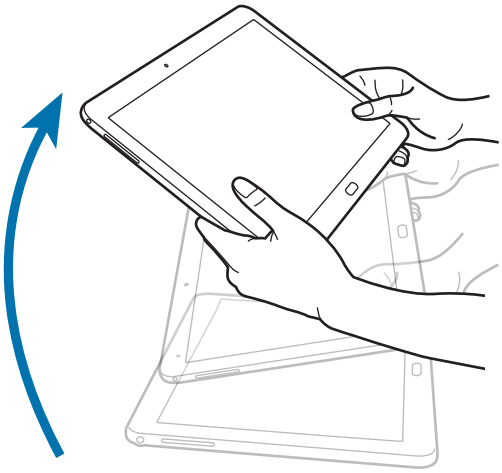

Panorera för att söka

När en bild zoomas in kan du hålla en punkt på skärmen nedtryckt och sedan flytta enheten i valfri riktning för att bläddra igenom bilden.

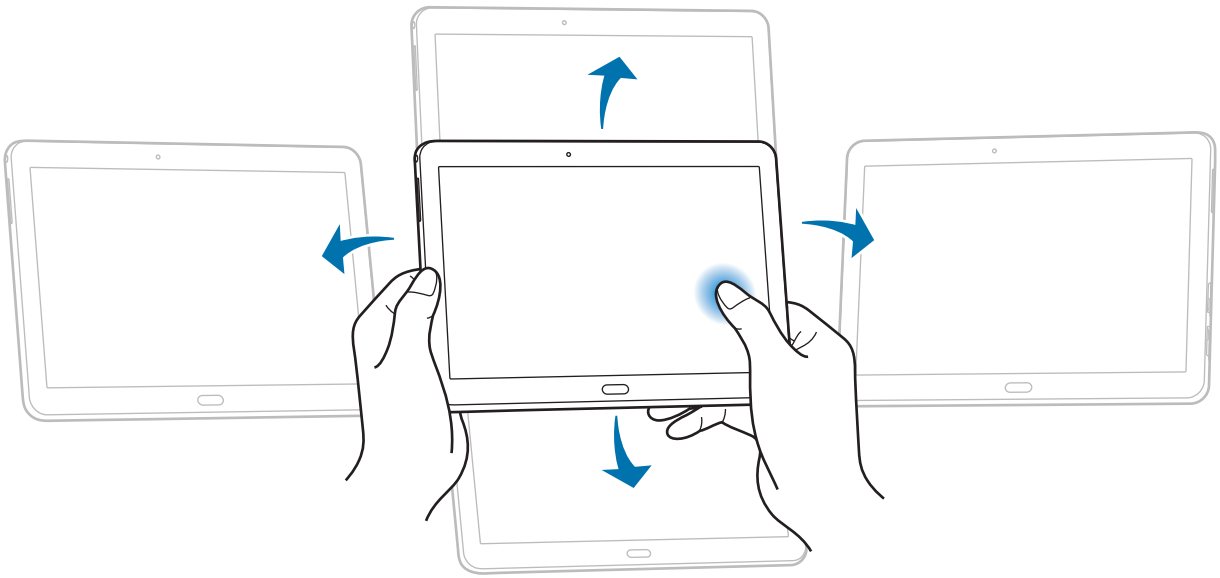

Luta

Håll två punkter på skärmen lätt nedtryckta och luta sedan enheten bakåt och framåt för att zooma in eller ut.

Handflaterörelser

Använd handflaterörelser för att styra enheten utan att röra vid skärmen.

Innan du använder rörelser ska du se till att funktionen för handflaterörelse är aktiverad. På hemskärmen trycker du lätt på → **Inställn.** → **Kontroll** → **Handflaterörelse** och drar sedan reglaget för **Handflaterörelse** åt höger.

Svep

Svep med handflatan över skärmen för att ta en skärmbild. Bilden sparas i **Galleri** → **Screenshots**. Det går inte att ta en skärmbild vid användning av vissa program.

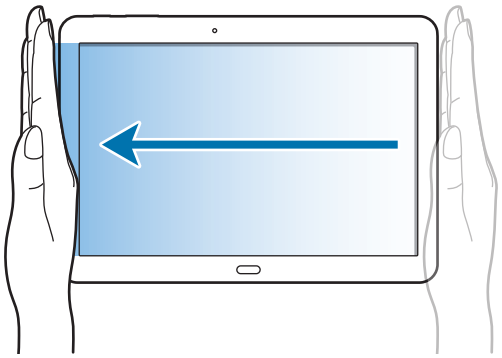

Täck

Täck skärmen med en handflata för att pausa medieuppspelning.

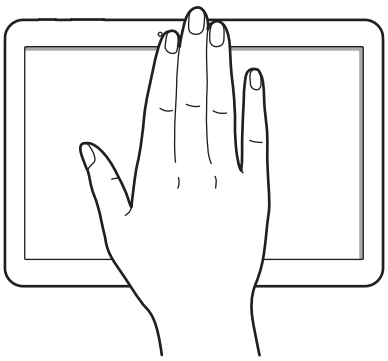

Samsung Smart paus

Använd den här funktionen för att pausa videofilmer när du tittar bort från skärmen.

På hemskärmen tryck lätt på → **Inställn.** → **Kontroll** → **Smart skärm** och markera sedan **Smart paus**.

Under videouppspelning ska du titta bort från skärmen för att pausa videon. För att återuppta uppspelningen tittar du på skärmen igen.

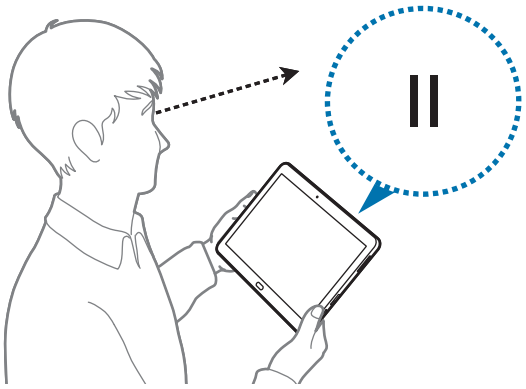

Använda funktionen för flera fönster

Använd den här funktionen om du vill köra flera program samtidigt på skärmen.

- Endast program i facket för Flera fönster kan köras.
- Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Om du vill använda flera fönster går du till hemskärmen och trycker på → **Inställn.** → **Enhet** → **Flera fönster** och drar sedan **Flera fönster**-reglaget åt höger.

Det finns två typer av Flera fönster.

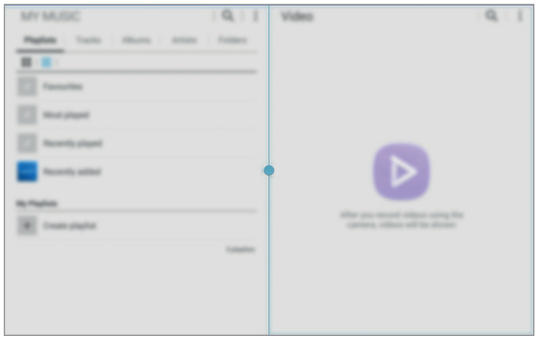

<Flera fönster med delad skärm>

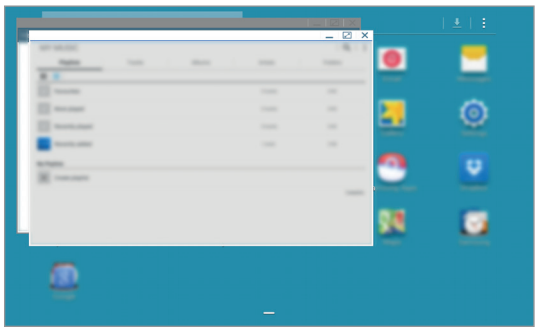

<Flera fönster som popup>

Flera fönster med delad skärm

Använd den här funktionen om du vill köra program på en delad skärm.

Starta program i ett Flera fönster med delad skärm

1 Dra fingret från skärmens högra kant mot skärmens mitt. Eller tryck lätt och håll ned ⮌.

Facket för Flera fönster visas på skärmens högra sida.

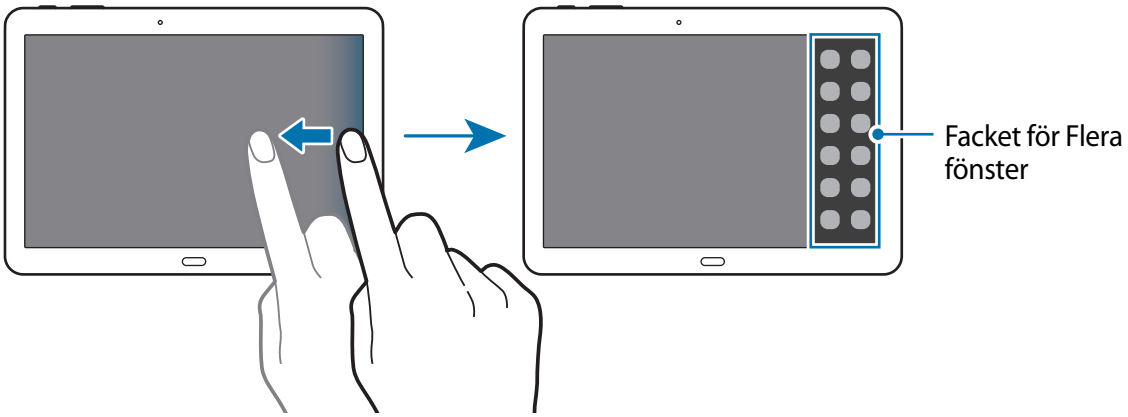

2 Håll fingret lätt nedtryckt på en programikon i facket och dra den till skärmen.

Släpp programikonen när skärmen blir blå.

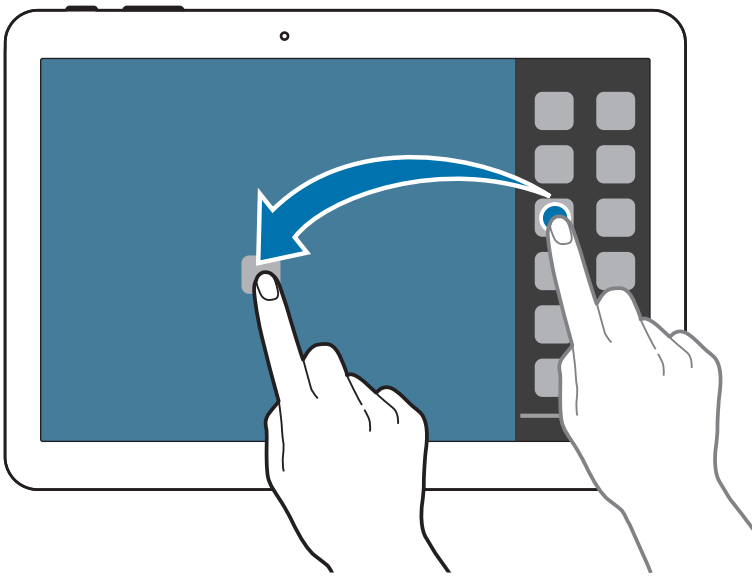

3 Håll fingret lätt nedtryckt på en annan programikon i fältet och dra den till en ny plats.

Du kan starta samma program på en delad skärm på samma gång. Funktionen fungerar bara för program med bredvid ikonen.

Dela innehåll mellan program

Du kan lätt dela innehåll mellan program, exempelvis **E-post** och **Internet**, genom att dra och släppa dem.

Alla program stöder kanske inte den här funktionen.

1 Starta **E-post** och **Internet** i Flera fönster med delad skärm med delad skärm.

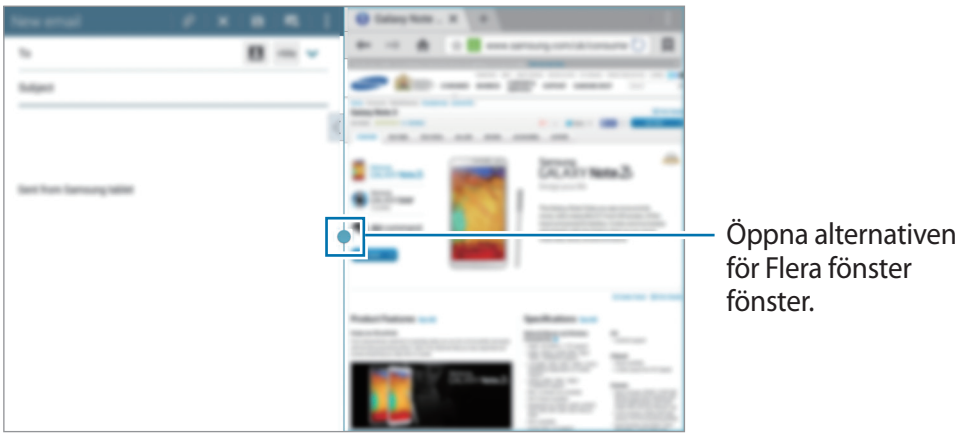

2 Tryck lätt på cirkeln mellan programfönstren och tryck sedan på .

Om du trycker lätt på cirkeln mellan programfönstren visas följande alternativ:

- : Öppna en lista med nyligen använda program i det valda fönstret.
- : Byt plats på program för Flera fönster.
- : Dela objekt, till exempel bilder, text eller länkar mellan programfönster genom att dra och släppa dem.
- : Öppna fönstret helt.
- : Stäng programmet.

3 Håll ett objekt lätt nedtryckt i Internet-fönstret och dra det till E-post-fönstret.

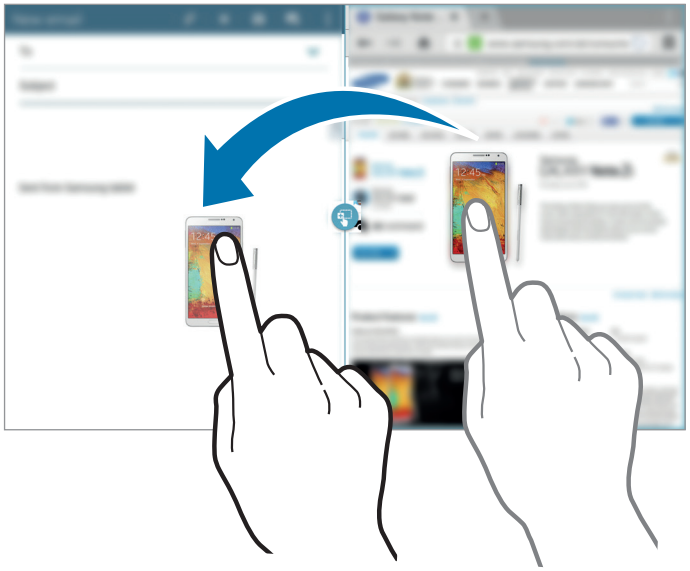

Skapa en Flera fönster-kombination

Använd den här funktionen om du vill spara en kombination av aktuella Flera fönster-program.

1 Starta flera program i ett Flera fönster med delad skärm.

2 Öppna facket för Flera fönster och tryck lätt på → **Skapa**.

3 Ange en titel och tryck lätt på **OK**.

Den aktuella Flera fönster-kombination läggs till i facket för Flera fönster.

Om du vill starta program med hjälp av en sparad kombination väljer du kombinationen i facket för Flera fönster.

Använda ett Flera fönster med popup-fönster

Använd den här funktionen om du vill starta program i popup-fönster.

1 Dra fingret från skärmens högra kant mot skärmens mitt. Eller tryck lätt och håll ned ⮌.

Facket för flera fönster visas på skärmens högra sida.

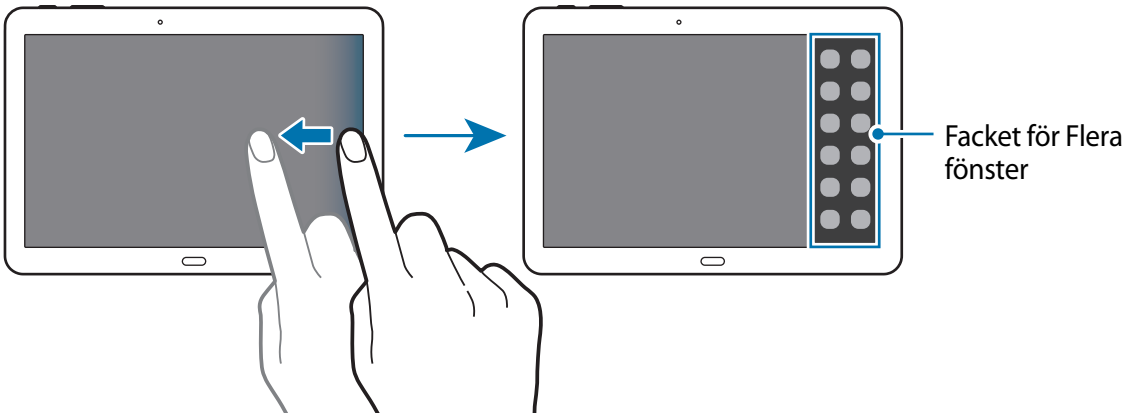

2 Tryck lätt på en programikon i Facket för flera fönster.

Ett popup-fönster visas på skärmen.

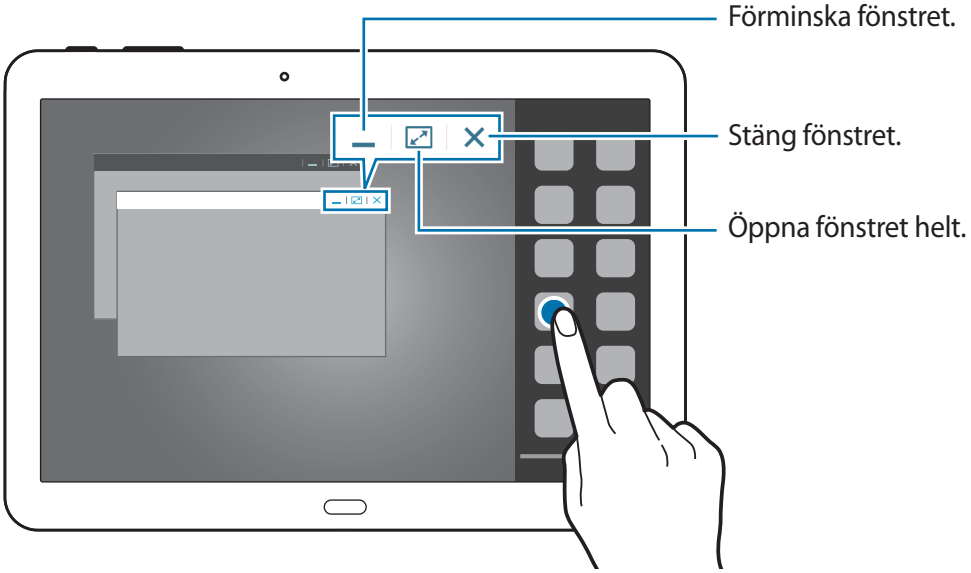

Du kan starta samma program i flera popup-fönster samtidigt. Funktionen fungerar bara för program med bredvid ikonen.

Meddelanden

Meddelandeikoner visas i statusfältet längst upp på skärmen för att meddela om missade samtal, nya meddelanden, kalenderhändelser, enhetsstatus och mycket mer. Drag nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen. Bläddra genom listan för att se ytterligare varningar. Om du vill stänga meddelandepanelen drar du upp fältet längst ned på skärmen.

Du kan se enhetens aktuella inställningar på meddelandepanelen. Dra nedåt från statusfältet och tryck sedan lätt på för att använda följande alternativ:

- **Wi-Fi**: Aktivera eller inaktivera Wi-Fi-funktionen.
- **GPS**: Aktivera eller inaktivera GPS-funktionen.
- **Ljud**: Aktivera eller inaktivera Tyst läge. Du kan använda vibration eller tyst för enheten i tyst läge.
- **Skärmrotation**: Tillåt eller hindra att gränssnittet roteras när du vrider enheten.
- **Bluetooth**: Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen.
- **Läsläge**: Aktivera eller inaktivera läsläge. Läsläget är ett mer skonsamt läge för läsning i mörker. Tryck lätt på **Inställn.** → **Enhet** → **Display** → **Läsläge** när du vill välja vilka program som ska kunna använda läsläge.
- **Mobil data**: Aktivera eller inaktivera dataanslutningen.
- **Blocker.läge**: Aktivera eller inaktivera blockeringsläge. I blockeringsläge blockerar enheten alla meddelanden. Välj vilka meddelanden som ska blockeras genom att trycka lätt på **Inställn.** → **Enhet** → **Blockeringsläge**.
- **Energisparläge**: Aktivera eller inaktivera energisparläge.
- **Flera fönster**: Ställ in enheten på att använda Flera fönster.
- **Screen Mirroring**: Aktivera eller inaktivera funktionen Screen mirroring.
- **Wi-Fihotspot**: Aktivera eller inaktivera Wi-Fi-internetdelningsfunktionen.
- **Smart viloläge**: Aktivera eller inaktivera funktionen Smart viloläge.
- **Smart paus**: Aktivera eller inaktivera funktionen Smart paus.
- **Synka**: Aktivera eller inaktivera automatisk synkronisering av program.
- **Flygläge**: Aktivera eller inaktivera flygläge.

Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera beroende på region eller tjänsteleverantör.

Om du vill ordna om alternativen på meddelandepanelen öppnar du meddelandepanelen, trycker på → , trycker på ett objekt och håller det nedtryckt och drar det sedan till en annan plats.

Hemskärm

Hemskärmen är startpunkten för att få tillgång till alla enhetens funktioner.

På hemskärmen finns två olika typer av paneler. På den klassiska hemskärmen visas genvägar till program och widgetar, och på innehållshemskärmen visas innehållswidgetar.

Hemskärmen kan ha flera paneler. Bläddra åt vänster eller höger för att visa fler paneler.

<Klassisk hemskärm>

<innehållshemskärm>

Visa alla program

Tryck på på hemskärmen om du vill visa alla program.

<Hemskärm>

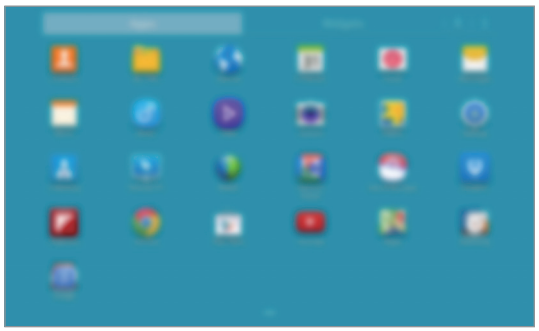

<Programskärm>

Du går tillbaka till hemskärmen genom att trycka på hemknappen.

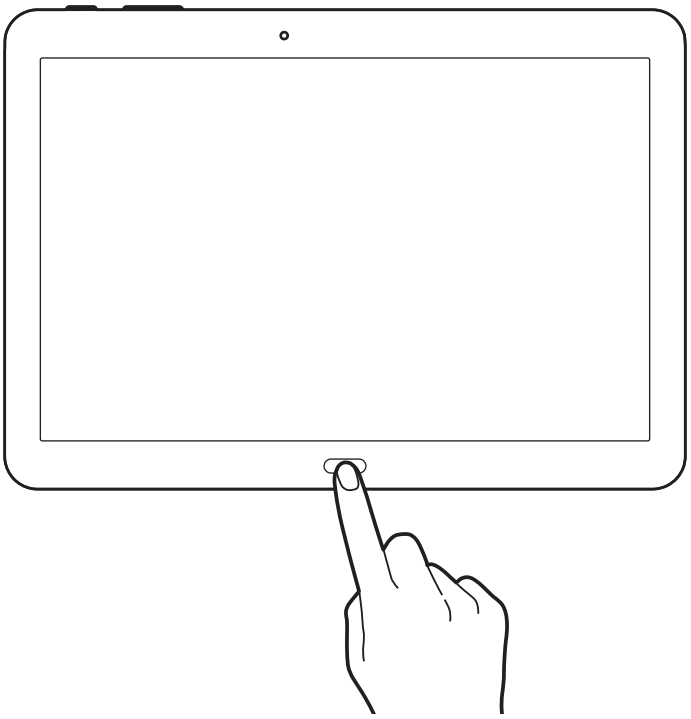

Använda den klassiska hemskärmen

På den klassiska hemskärmen visas bland annat indikatorikoner, widgetar och genvägar till program.

Lägga till ett objekt

1 Tryck lätt på på hemskärmen.

2 Håll ett objekt på fliken **Program** eller **Widgetar** nedtryckt och dra det till önskad plats.

Lägga till eller ta bort en panel från den klassiska hemskärmen

1 Nyp ihop fingrarna på den klassiska hemskärmen.

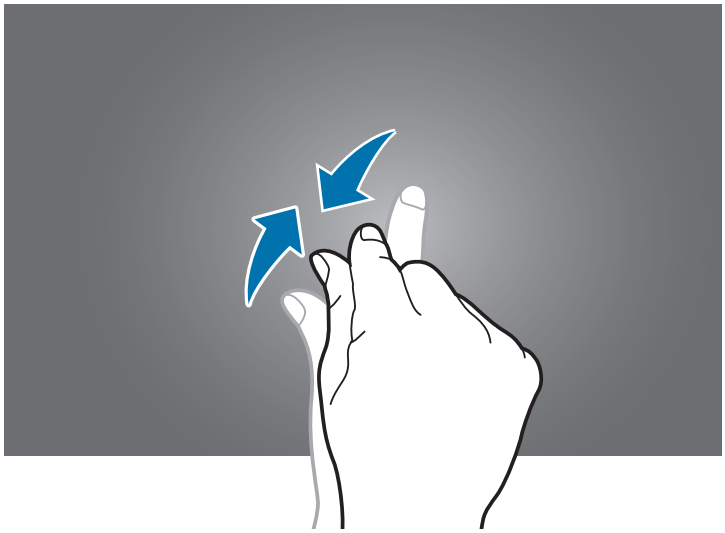

2 Tryck på om du vill lägga till en panel.

Om du vill ta bort en panel håller du den nedtryckt och drar den till papperskorgen längst upp på skärmen.

Ställa in bakgrund

Ange en bild eller ett foto från enheten som bakgrund på den klassiska hemskärmen.

Håll fingret lätt nedtryckt på ett tomt område på den klassiska hemskärmen, tryck på **Hemskärm** och välj något av följande:

- **Bakgrunder**: Visa bakgrundsbilder.
- **Foton**: Visa bilder i **Foton**.
- **Galleri**: Visa bilder som tagits med enhetens kamera eller bilder som hämtats från Internet.
- **Livebakgrunder**: Visa animerade bilder.

Välj en bild, ändra storleken på ramen om det behövs och ange den som bakgrund.

Använda innehållshemskärmen

På innehållshemskärmen visas innehållswidgetar. Du kan öppna ett program direkt genom att välja en innehållswidget på innehållshemskärmen.

Lägga till en widget eller panel

1 Nyp ihop fingrarna på innehållshemskärmen.

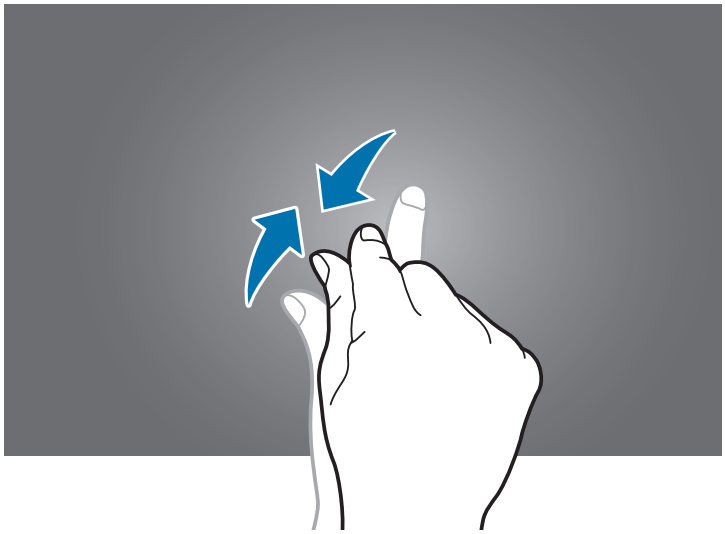

2 På widgetskärmen väljer du en panel som ska redigeras eller trycker lätt på för att skapa en ny panel (1). Välj widgetar som ska läggas till i panelen längst ned på skärmen (2).

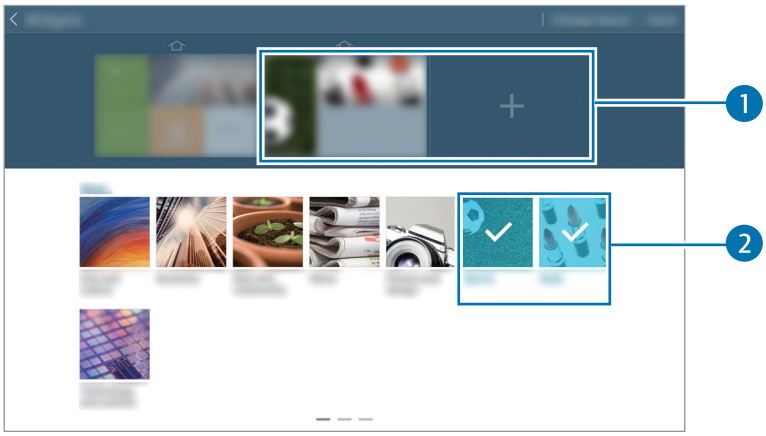

Bläddra åt vänster eller höger i fönstret längst ned på skärmen så visas fler widgetar.

3 Tryck lätt på **Klar**.

Ändra storlek på en widget

1 Gå till innehållshemskärmen och håll ned en widget som du vill ändra storlek på.

2 Ändra storleken på widgeten genom att dra i ramen.

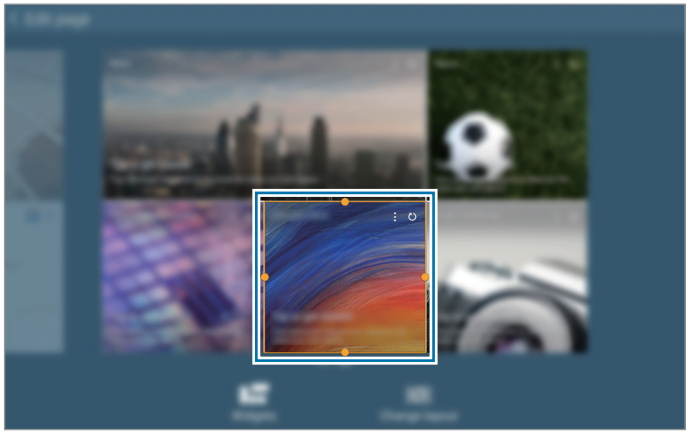

3 Tryck lätt på ⮌ för att spara ändringen.

Ta bort en panel från innehållshemskärmen

1 Nyp ihop fingrarna på innehållshemskärmen.

2 Gå till widgetskärmen och håll ned den panel som du vill ta bort.

3 Dra panelen till papperskorgen högst upp på skärmen.

Släpp panelen när papperskorgen blir röd.

Det måste finnas minst en panel kvar på innehållshemskärmen.

Programskärm

På programskärmen visas ikoner för alla program, inklusive alla nya program som har installerats.

På hemskärmen väljer du för att öppna programskärmen.

Bläddra åt vänster eller höger för att visa fler paneler.

Sortera om program

Den här funktionen är bara tillgänglig i den anpassningsbara ikonvyn.

Tryck lätt på → **Redigera**, håll ett program lätt nedtryckt och dra det sedan till en ny plats. För att flytta det till en annan panel drar du det till sidan på skärmen.

Sortera mappar

Placera relaterade program i en mapp för ökad bekvämlighet.

Tryck lätt på → **Redigera**, håll ett program lätt nedtryckt och dra det sedan till **Skapa mapp**. Ange ett mappnamn och tryck sedan lätt på **OK**. Dra programmen till den nya mappen och tryck sedan lätt på **Spara** för att spara ordningen.

Sortera om panelerna

Nyp ihop fingrarna på skärmen, håll en förhandsgranskningsbild av en panel lätt nedtryckt och dra den sedan till en ny plats.

Installera program

Använd programbutiker, till exempel **Samsung Apps** för att hämta och installera program.

Avinstallera program

Tryck lätt på → **Avinstallera/inaktivera program** och markera ett program för att avinstallera det.

Standardprogrammen som levereras med enheten kan inte avinstalleras.

Inaktivera program

Tryck lätt på ⋮ → **Avinstallera/inaktivera program** och markera ett program för att inaktivera det.

Om du vill aktivera programmet går du till programskärmen och trycker lätt på **Inställn.** → **Allmänt** → **Programhanterare**, rullar till **DEAKTIVERAD.**, markerar programmet och trycker sedan lätt på **Aktivera**.

- Det går inte att inaktivera nedladdade program och vissa standardprogram som medföljer enheten.
- När du använder den här funktionen försvinner inaktiverade program från programskärmen men de finns fortfarande kvar på enheten.

Använda program

Den här enheten kan köra många olika typer av program, alltifrån medieprogram till internetprogram.

Öppna ett program

På hemskärmen eller programskärmen markerar du en programikon för att öppna programmet.

Vissa program är grupperade i mappar. Tryck lätt på en mapp och på ett program för att öppna det.

Öppna från nyligen använda program

Tryck på ▭ om du vill öppna listan över nyligen använda program.

Välj en programikon som ska öppnas.

Stänga ett program

Stäng program som inte används för att spara batteristyrka och bevara enhetens prestanda.

Tryck på ▭ → **Uppg.hant.** och tryck sedan på **Avsl.** bredvid ett program för att stänga det. För att stänga alla program som körs tryck lätt på **Avsluta alla**. Du kan också trycka lätt på ▭ → **Stäng alla**.

Hjälp

Öppna hjälpinformationen för att lära dig hur du använder enheten och programmen eller konfigurerar viktiga inställningar.

Tryck lätt på **Hjälp** på programskärmen. Välj en kategori för att visa tips.

För att sortera kategorierna i bokstavsordning tryck lätt på .

För att söka efter nyckelord tryck lätt på .

Ange text

Använd Samsung-tangentbordet eller funktionen för röstinmatning för att ange text.

Textinmatning stöds inte på vissa språk. Du bör ändra inmatningsspråket till ett av de språk som stöds.

Ändra tangentbordstypen

Tryck lätt på valfritt textfält, öppna meddelandepanelen, tryck lätt på **Välj inmatningsmetod** och välj sedan den typ av tangentbord som du vill använda.

Använda Samsung-tangentbordet

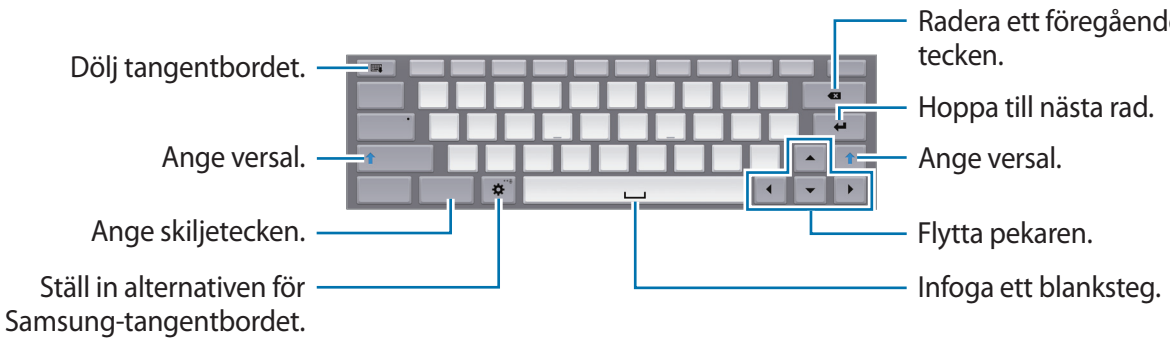

Ange versaler

Tryck lätt på **Shift** innan du anger ett tecken. Om du vill ha versaler för alla tecken trycker du på **Caps lock**.

Ändra tangentbordstypen

Tryck lätt på och håll in och tryck sedan lätt på för att ändra tangentbordstyp.

Tryck lätt på på det flytande tangentbordet och flytta det till en annan plats.

Ändra språk för tangentbord

Lägg till språk för tangentbordet och dra sedan mellanslagstangenten åt vänster eller höger för att ändra tangentbordsspråk.

Handskrift

Håll lätt nedtryckt, tryck lätt på och skriv sedan ett ord med ett finger. Ordförslag visas under tiden du anger tecken. Välj ett föreslaget ord.

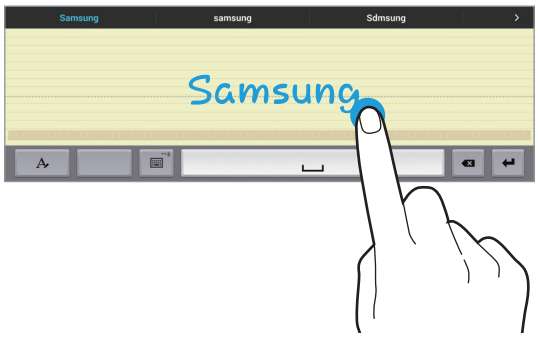

Använd handskriftsgester för att utföra åtgärder, såsom att radera eller redigera av tecken och att infoga av mellanslag. Visa guider över gesterna genom att trycka på och hålla ned , och sedan trycka lätt på → **Hjälp**.

Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Ange text med rösten

Aktivera röstinmatningsfunktionen och tala sedan i mikrofonen. Enheten visar det du talar in.

Om enheten inte känner igen dina ord på rätt sätt, tryck lätt på den understrukna texten och välj ett alternativt ord eller en alternativ fras från menyn.

För byta språk eller lägga till språk för röstidentifiering tryck lätt på det aktuella språket.

Kopiera och klistra in

Tryck lätt på texten och håll den nedtryckt, dra eller för att markera mer eller mindre text och tryck sedan lätt på **Kopiera** för att kopiera eller **Klipp ut** för att klippa ut. Den markerade texten kopieras till urklipp.

För att klistra in en text i inmatningsfältet tryck lätt på den punkt där texten ska infogas och håll den nedtryckt och tryck sedan lätt på **Klistra in**.

Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk

Anslut enheten till ett Wi-Fi-nätverk för att använda internet eller dela mediefiler med andra enheter. (sid. 128)

Slå på och av Wi-Fi

Öppna meddelandepanelen och tryck sedan lätt på **Wi-Fi** för att slå på eller av funktionen.

- Din enhet använder en icke-harmoniserad frekvens och är avsedd att användas i alla europeiska länder. WLAN-funktionen kan användas i EU utan begränsningar inomhus, men inte utomhus.
- Stäng av Wi-Fi för att spara batteri när funktionen inte används.

Ansluta till Wi-Fi-nätverk

På programskärmen tryck lätt på **Inställn.** → **Anslutning** → **Wi-Fi**, och dra sedan **Wi-Fi**-reglaget åt höger.

Välj ett nätverk från listan över upptäckta Wi-Fi-nätverk, ange ett lösenord om det behövs och tryck sedan lätt på **Anslut**. Nätverk som kräver ett lösenord visas med en låsikon. När enheten har anslutit till ett Wi-Fi-nätverk ansluter enheten automatiskt till det så fort det är tillgängligt.

Lägga till Wi-Fi-nätverk

Om det önskade nätverket inte visas i nätverkslistan tryck lätt på **Lägg till Wi-Fi-nätverk** längst ned i nätverkslistan. Ange nätverksnamnet i **Nätverks-SSID**, välj säkerhetstyp och ange lösenord om det inte är ett öppet nätverk och tryck lätt på **Anslut**.

Aktivera Wi-Fi CERTIFIED Passpoint

Med Passpoint söker enheten automatiskt efter tillgängliga Wi-Fi-nätverk och ansluter till ett. Om du flyttar till ett nytt område ansluter enheten till ett annat tillgängligt Wi-Fi-nätverk utan att du behöver ange lösenord.

På programskärmen tryck lätt på **Inställn.** → **Anslutning** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Avancerat**, och dra sedan **Passpoint**-reglaget åt höger.

Glömma bort Wi-Fi-nätverk

Alla nätverk som har använts, inklusive det aktuella nätverket, kan glömmas bort, så att enheten inte ansluter till det automatiskt. Välj nätverket i nätverkslistan och tryck sedan lätt på **Glöm**.

Ställa in konton

Google-program, såsom **Play Butik**, kräver ett Google-konto och **Samsung Apps** kräver ett Samsung account. Skapa Google-konton och Samsung account för att få en optimal upplevelse med enheten.

Lägga till konton

Följ instruktionerna som visas när du öppnar ett Google-program utan att logga in för att ställa in ett Google-konto.

Om du vill registrera dig för eller logga in på ett Google-konto gå till programskärmen och tryck på **Inställn.** → **Allmänt** → **Konton** → **Lägg till konto** → **Google**. Tryck sedan lätt på **Nytt** för att registrera dig, eller tryck lätt på **Befintligt** och följ instruktionerna på skärmen för att konfigurera kontot. Det går att använda mer än ett Google-konto på enheten.

Ställ även in ett Samsung account.

Ta bort konton

På programskärmen tryck lätt på **Inställn.** → **Allmänt** → **Konton**, välj ett kontonamn under **Mina konton**, välj kontot du vill ta bort och tryck sedan lätt på → **Ta bort kon.**

Ställa in användarprofiler

Konfigurera användarprofiler och välj sedan en när enheten låses upp för att använda personliga inställningar. Om flera användarprofiler ställs in på enheten kan olika användare dela enheten utan att påverka varandras personliga inställningar, till exempel e-postkonton och bakgrundsbilder.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställn.** → **Allmänt** → **Användare** → → **OK** → **Ställ in nu** och följer sedan anvisningarna för att ställa in en ny profil. Du öppnar enheten med en användarprofil genom att välja en profil längst upp på den låsta skärmen.

Överföra filer

Flytta ljud-, video- och bildfiler eller andra typer av filer från enheten till datorn, eller vice versa.

Följande filformat stöds av vissa program. Vissa filformat stöds ej på grund av enhetens programvaruversion eller datorns operativsystem.

- Musik: mp3, m4a, mp4, 3ga, wma, ogg, oga, aac, och flac
- Bild: bmp, gif, agif, jpg, och png
- Video: avi, wmv, asf, flv, mkv, mp4, 3gp, webm, och m4v
- Dokument: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, och txt

Om programmen inte kan spela upp filer i divX- eller ac3-format, installerar du program som stöder dessa format.

Ansluta med Samsung Kies

Samsung Kies är ett datorprogram som hanterar medieinnehåll och personlig information med Samsung-enheter. Hämta den senaste versionen av Samsung Kies från webbplatsen för Samsung.

1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.

Samsung Kies startas automatiskt på datorn. Om Samsung Kies inte startar automatiskt ska du dubbelklicka på Samsung Kies-ikonen på datorn.

2 Överför filer mellan enheten och datorn.

Mer information finns i hjälpen till Samsung Kies.

Ansluta till Windows Media Player

Kontrollera att Windows Media Player har installerats på datorn.

1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.

2 Öppna Windows Media Player och synkronisera musikfilerna.

Ansluta som medieenhet

1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.

2 Öppna meddelandepanelen och tryck sedan lätt på **Ansluten som medieenhet** → **Medieenhet (MTP)**.

Tryck lätt på **Kamera (PTP)** om datorn inte stöder Media Transfer Protocol (MTP) eller inte har någon lämplig drivrutin installerad.

3 Överför filer mellan enheten och datorn.

Säkra enheten

Hindra att andra använder eller kommer åt personlig information och information som finns lagrad på enheten genom att använda säkerhetsfunktionerna. Enheten kräver en upplåsningskod när den ska låsas upp.

Ställa in ett mönster

På programskärmen trycker du lätt på **Inställn.** → **Enhet** → **Låsskärm** → **Skärmlås** → **Mönster**.

Rita ett mönster genom att koppla ihop fyra punkter eller fler och rita sedan mönstret igen för att verifiera det. Ange en PIN-kod för att låsa upp skärmen om du glömmer bort mönstret.

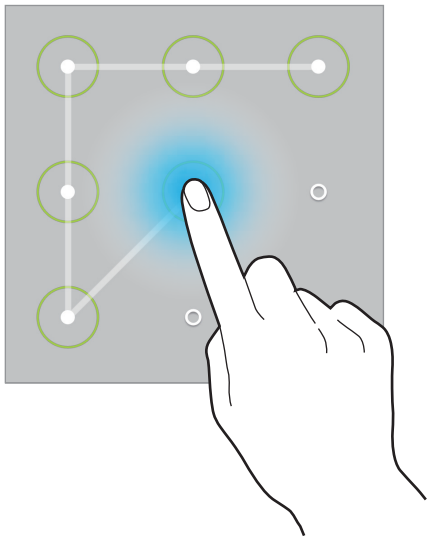

Ställa in en PIN-kod

På programskärmen trycker du lätt på **Inställn.** → **Enhet** → **Låsskärm** → **Skärmlås** → **PIN**.

Ange minst fyra siffror och ange lösenordet igen för att bekräfta det.

Ställa in ett lösenord

På programskärmen trycker du lätt på **Inställn.** → **Enhet** → **Låsskärm** → **Skärmlås** → **Lösenord**.

Ange minst fyra tecken, inklusive siffror och symboler, och ange lösenordet igen för att bekräfta det.

Låsa upp enheten

Slå på skärmen genom att trycka på strömknappen eller hemknappen och ange upplåsningskoden.

Om du glömmer upplåsningskoden ska du ta med enheten till ett Samsung-servicecenter för att återställa den.

Uppgradera enheten

Enheten kan uppgraderas till senaste programvaran.

Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Uppgradera med Samsung Kies

Starta Samsung Kies och anslut enheten till datorn. Samsung Kies upptäcker automatiskt enheten och visar tillgängliga uppdateringar i en dialogruta, om det finns några. Klicka på knappen Uppdatera i dialogrutan för att starta uppgraderingen. Se hjälpavsnittet för Samsung Kies för detaljerad information om hur du uppgraderar.

- Stäng inte av datorn och koppla inte ifrån USB-kabeln när enheten uppgraderas.
- När du uppgraderar enheten bör du inte ansluta andra medieenheter till datorn. Om du gör det kan det störa uppdateringsprocessen.

Uppgradera trådlöst

Enheten kan uppgraderas direkt till senaste programvaran via tjänsten Firmware Over-The-Air (FOTA).

På programskärmen trycker du lätt på **Inställn.** → **Allmänt** → **Om enheten** → **Programvaruuppdatering** → **Uppdatera**.

Kommunikation

Telefon

Använd programmet för att ringa eller besvara ett samtal.

Tryck lätt på **Telefon** på programskärmen.

Ringa samtal

Ringa ett samtal

Använd ett av följande sätt:

- **Telefon**: Ange numret med knappsatsen och tryck lätt på .
- **Grupper**: Ring till någon i listan över kontaktgrupper.
- **Favoriter**: Ring ett samtal från listan över favoritkontakter.
- **Kontakter**: Ring ett samtal från kontaktlistan.

Kortnummer

För kortnummer, tryck lätt på motsvarande siffra och håll den nedtryckt.

Nummerförutsägelse

När du anger siffror på knappsatsen visas förutsägelser automatiskt. Välj en av dessa för att ringa ett samtal.

Söka efter kontakter

Ange namn, telefonnummer eller e-postadress för att söka efter en kontakt i kontaktlistan. Allteftersom tecknen anges visas kontaktförslag. Välj en kontakt som du vill ringa till.

Ringa ett utrikessamtal

Håll **0** lätt nedtryckt tills tecknet + visas. Ange landsnummer, riktnummer och telefonnummer och tryck sedan lätt på .

Under ett telefonsamtal

Följande åtgärder är tillgängliga:

- : Växla till ett Bluetooth-headset om det är anslutet till enheten.
- : Ställ in volymen.
- : Ring ett andra samtal.
- **Avsluta samtal**: Avsluta aktuellt samtal.
- **Knappsats**: Öppna knappsatsen.
- **Ljud av**: Stäng av mikrofonen så att motparten inte kan höra dig.
- **Sammanfoga**: Ring ett flerpartssamtal vid anslutning till två samtal. Upprepa för att lägga till fler parter. Den här funktionen är bara tillgänglig om tjänsten för flerpartssamtal är aktiv.
- **Växla**: Växla mellan två samtal.
- **Hantera**: Ha en privat konversation med en part under ett flerpartssamtal eller koppla från en part under ett flerpartssamtal.
- → **Aktivera extra volym**: Öka volymen.
- → **Parkera**: Parkera ett samtal. Tryck på → **Återta** för att återuppta det parkerade samtalet.
- → **Kontakter**: Öppna kontaktlistan.
- → **Memo**: Skapa ett memo.
- → **Meddelande**: Skicka ett meddelande.
- → **Överför**: Anslut den första parten till den andra parten. Detta gör att du kopplas bort från konversationen.

Lägga till kontakter

Om du vill lägga till ett telefonnummer i kontaktlistan från knappsatsen ange numret och tryck på **Lägg till i Kontakter**.

Skicka ett meddelande

Tryck på ⋮ → **Sänd meddelande** om du vill skicka ett meddelande till numret som visas.

Visa samtalsloggar

Tryck lätt på **Telefon** för att visa historiken för inkommande och utgående samtal.

För att filtrera en samtalslogg trycker du lätt på ⋮ → **Visa** och väljer sedan ett alternativ.

Förprogrammerat nummer

Enheten kan ställas in på att begränsa utgående samtal till endast förprogrammerade nummer. Dessa prefix lagras på SIM- eller USIM-kortet.

Tryck lätt på ⋮ → **Samtalsinställningar** → **Samtalsinställningar** → **Ytterligare inställningar** → **Förprogrammerade nummer** → **Aktivera FDN** och ange sedan den PIN2 som medföljde SIM- eller USIM-kortet. Tryck lätt på **FDN-lista** och lägg till kontakter.

Samtalsspärr

Enheten kan ställas in på att förhindra att vissa samtal rings. Exempelvis går det att inaktivera utrikessamtal.

Tryck lätt på ⋮ → **Samtalsinställningar** → **Samtalsinställningar** → **Ytterligare inställningar** → **Samtalsspärrar**, välj en samtalstyp, välj ett alternativ för samtalsspärr och ange sedan ett lösenord.

Ta emot samtal

Besvara ett samtal

Vid ett inkommande samtal drar du 📞 utanför den stora cirkeln.

Om tjänsten för samtal väntar är aktiv kan ett annat samtal genomföras. När det andra samtalet besvaras parkeras det första samtalet.

Avvisa ett samtal

Vid ett inkommande samtal drar du utanför den stora cirkeln.

För att skicka ett meddelande när du avvisar ett inkommande samtal, drar du fältet för avvisningsmeddelandet uppåt.

För att skapa avvisningsmeddelandet trycker du lätt på → **Samtalsinställningar** → **Samtalsinställningar** → **Ställ in avvisningsmeddelanden**.

Avvisa samtal automatiskt från oönskade nummer

Tryck lätt på → **Samtalsinställningar** → **Samtalsinställningar** → **Samtalsavvisning** → **Läge för automatisk avvisning** → **Nr. automatisk avvisning** → **Lista för automatisk blockering**. Tryck på , ange ett nummer, tilldela en kategori och tryck sedan på **Spara**.

Missade samtal

Om du missar ett samtal visas i statusfältet. Öppna meddelandepanelen för att visa listan över missade samtal.

Samtal väntar

Samtal väntar är en tjänst som erbjuds av tjänsteleverantören. En användare kan använda den här tjänsten för att pausa ett aktuellt samtal och växla till ett inkommande samtal. Den här tjänsten är inte tillgänglig för videosamtal.

För att använda den här tjänsten trycker du lätt på → **Samtalsinställningar** → **Samtalsinställningar** → **Ytterligare inställningar** → **Samtal väntar**.

Vidarekoppling av samtal

Enheten kan ställas in på att vidarekoppla inkommande samtal till ett angivet nummer.

Tryck lätt på → **Samtalsinställningar** → **Samtalsinställningar** → **Ytterligare inställningar** → **Vidarekoppling av samtal** och välj sedan en samtalstyp och ett förhållande. Ange ett nummer och tryck lätt på **Aktivera**.

Videosamtal

Ringa ett videosamtal

Ange numret eller välj en kontakt från kontaktlistan, och tryck sedan på .

Under ett videosamtal

Följande åtgärder är tillgängliga:

- : Växla mellan den främre och bakre kameran.
- : Ställ in volymen.
- **Ljud av**: Stäng av mikrofonen så att motparten inte kan höra dig.
- **Avsluta samtal**: Avsluta aktuellt samtal.
- → **Knappsats**: Öppna knappsatsen.
- → **Växla till headset**: Växla till ett Bluetooth-headset om det är anslutet till enheten.
- → **Animerade uttryckssym.**: Använd känsloikoner för bilden.
- → **Temavy**: Använd dekorativa ikoner för bilden.
- → **Aktivera tecknad vy**: Ändra visningsläget till serieteckningsläge.
- → **Aktivera dubbel kamera**: Använd främre och bakre kamerorna så att den andra parten kan se dig och din omgivning.

Videosamtal med läget dubbel kamera erbjuds i upp till 3 minuter. Efter 3 minuter slår enheten av den bakre kameran för optimal prestanda.

Tryck på den andra partens bild när du vill använda följande alternativ:

- **Ta bild**: Ta en bild av den andra partens bild.
- **Spela in video**: Spela in en video av den andra partens bilder.

I många länder är det olagligt att spela in ett samtal utan behörighet.

Tryck på din egen bild när du vill använda följande alternativ:

- **Dölj mig**: Dölj din bild från den andra parten.
- **Utgående bild**: Välj en bild för att visa den för den andra parten.

Växla bilder

Dra en bild av en part till den andra partens bild för att växla bilder.

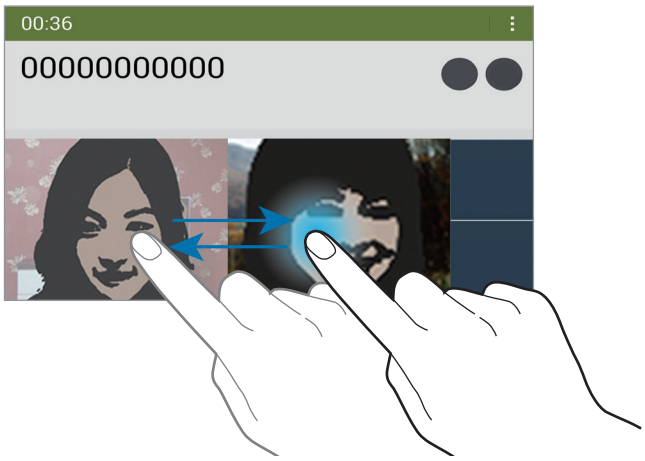

Lyssna på ett röstmeddelande

Tryck lätt på och håll in **1** på tangentbordet och följ instruktionerna från tjänsteleverantören.

Kontakter

Använd programmet för att hantera kontakter, inklusive telefonnummer, e-postadresser med mera.

Tryck lätt på **Kontakter** på programskärmen.

Hantera kontakter

Tryck på **Kontakter**.

Skapa en kontakt

Tryck lätt på + och ange kontaktinformation.

- : Lägg till en bild.
- + / − : Lägg till eller radera ett kontaktfält.

Redigera en kontakt

Välj en kontakt som du önskar redigera och tryck sedan lätt på .

Radera en kontakt

Tryck lätt på .

Ställa in ett kortnummer

Tryck lätt på → **Inställningar** → **Kortnummerinställning**, välj ett kortnummer och välj sedan en kontakt för det. Om du vill ta bort ett kortnummer tryck lätt på numret och håll det nedtryckt och tryck sedan på **Ta bort**.

Söka efter kontakter

Tryck på **Kontakter**.

Använd en av följande sökmetoder:

- Bläddra upp eller ner i kontaktlistan.
- Bläddra snabbt genom att dra ett finger längs med indexet på vänster sida av kontaktlistan.
- Tryck lätt på sökfältet längst upp i kontaktlistan och ange sökkriterier.

När en kontakt har valts vidtar du någon av följande åtgärder:

- : Lägg till i favoritkontakter.
- / : Ring ett röst- eller videosamtal.
- : Skriv ett meddelande.
- : Skriv ett e-postmeddelande.

Visa kontakter

Tryck på **Kontakter**.

Som standard visar enheten alla sparade kontakter.

Tryck på → **Inställningar** → **Kontakter som ska visas**, och välj sedan en plats där kontakterna ska sparas.

Flytta kontakter

Tryck på **Kontakter**.

Flytta kontakter till Google

Tryck lätt på ⋮ → **Slå samman konton** → **Slå samman med Google**.

Kontakter som flyttats till Google Contacts visas med 8 i kontaktlistan.

Flytta kontakter till Samsung

Tryck lätt på ⋮ → **Slå samman konton** → **Slå samman med Samsung account**.

Kontakter som flyttats till Samsung Contacts visas med S i kontaktlistan.

Importera och exportera kontakter

Tryck på **Kontakter**.

Importera kontakter

Tryck lätt på ⋮ → **Inställningar** → **Importera/Exportera** och välj ett importalternativ.

Exportera kontakter

Tryck lätt på ⋮ → **Inställningar** → **Importera/Exportera** och välj ett exportalternativ.

Dela kontakter

Tryck lätt på ⋮ → **Dela namnkort via** → **Flera kontakter**, välj kontakter, tryck lätt på **Klar** och välj sedan en delningsmetod.

Favoritkontakter

Tryck på **Favoriter**.

Tryck lätt på + om du vill lägga till kontakter som favoriter.

Tryck lätt på ⋮ och vidta sedan en av följande åtgärder:

- **Sök**: Sök efter kontakter.
- **Ta bort från Favoriter**: Ta bort kontakter från favoriter.
- **Listvy** / **Ikonvy**: Visa kontakter som ikoner eller i en lista.
- **Hjälp**: Visa hjälpinformation om hur du använder kontakter.

Kontaktgrupper

Tryck på **Grupper**.

Skapa en grupp

Tryck på +, ange information om gruppen, lägg till kontakter och tryck sedan lätt på **Spara**.

Lägga till kontakter i en grupp

Välj en grupp och tryck sedan på ⋮ → **Lägg till medlem**. Välj de kontakter som du önskar lägga till och tryck sedan lätt på **Klar**.

Hantera grupper

Markera en grupp, tryck på ⋮ och gör sedan något av följande:

- **Sök**: Sök efter kontakter.
- **Radera grupper**: Välj grupper som lagts till av användare och tryck sedan lätt på **Klar**. Standardgrupper kan inte raderas.
- **Redigera**: Ändra gruppinställningarna.
- **Lägg till medlem**: Lägg till medlemmar i gruppen.
- **Ta bort medlem**: Ta bort medlemmar från gruppen.
- **Sänd meddelande**: Skicka ett meddelande till medlemmarna i en grupp.
- **Skicka e-post**: Skicka e-post till medlemmarna i en grupp.
- **Ändra ordning**: Tryck lätt på ⠿ intill gruppnamnet, dra upp eller ned till en annan position, och tryck sedan lätt på **Klar**.
- **Hjälp**: Visa hjälpinformation om hur du använder kontakter.

Skicka ett meddelande eller e-postmeddelande till medlemmarna i en grupp

Välj en grupp, tryck lätt på ⋮ → **Sänd meddelande** eller **Skicka e-post**, välj medlemmar och tryck sedan lätt på **Klar**.

Visitkort

Tryck på **Kontakter**.

Skapa ett visitkort och skicka det till andra.

Tryck lätt på **Ställ in profil**, ange detaljer, exempelvis telefonnummer, e-postadress och postadress och tryck sedan lätt på **Spara**. Om användarinformationen sparades när du konfigurerade enheten, väljer du visitkortet och trycker sedan lätt på för att redigera.

Tryck lätt på → **Dela namnkort via** → **Vald kontakt**, och välj sedan en delningsmetod.

Meddelanden

Använd programmet för att skicka textmeddelanden (SMS) eller multimediemeddelanden (MMS).

Tryck lätt på **Meddelanden** på programskärmen.

Du kan bli tvungen att betala ytterligare avgifter för att skicka eller ta emot meddelanden när du befinner dig utanför ditt hemtjänsteområde. För mer information kontakta din tjänsteleverantör.

Skicka meddelanden

Tryck lätt på , lägg till mottagare, ange ett meddelande och tryck sedan lätt på .

Använd följande metoder för att lägga till mottagare:

- Ange ett telefonnummer.
- Tryck lätt på , välj kontakter och tryck sedan lätt på **Klar**.

Använd följande metoder för att skapa ett multimediemeddelande:

- Tryck lätt på och bifoga bilder, videor, kontakter, memon, händelser med mera.
- Tryck lätt på → **Lägg till rubrik** för att lägga till ett ämne.

Skicka schemalagda meddelanden

När du skriver ett meddelande trycker du lätt på → **Schemaläggning**. Ställ in tid och datum och tryck lätt på **OK**. Enheten skickar meddelandet vid angiven tid och angivet datum.

- Om enheten är avstängd vid den schemalagda tiden, inte är ansluten till nätverket eller om nätverket är instabilt, skickas inte meddelandet.
- Den här funktionen är baserad på den tid som är angiven och det datum som är angivet i enheten. Tid och datum kanske blir fel om du förflyttar dig över tidszoner och nätverket inte uppdaterar informationen.

Visa inkommande meddelanden

Inkommande meddelanden samlas i meddelandetrådar efter kontakt.

Välj en kontakt för att visa personens meddelande.

E-post

Använd programmet för att skicka eller visa e-postmeddelanden.

Tryck lätt på **E-post** på programskärmen.

Ställa in e-postkonton

Ställ in ett e-postkonto när du använder **E-post** för första gången.

Ange e-postadress och lösenord. Tryck lätt på för ett privat e-postkonto, exempelvis Google Mail, eller tryck lätt på **Manuell inst.** för ett e-postkonto för företag. Följ sedan anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen.

Om du vill installera ett annat e-postkonto trycker du lätt på → **Inställningar** → **Lägg till konto**.

Skicka meddelanden

Tryck lätt på det e-postkonto som ska användas och tryck sedan lätt på längst upp på skärmen. Ange mottagare, ämne och meddelande och tryck lätt på .

Tryck lätt på för att lägga till en mottagare från kontaktlistan.

Tryck lätt på **+Mig** för att lägga till dig själv som mottagare.

Tryck lätt på för att bifoga bilder, videor, kontakter, memon, händelser med mera.

Tryck lätt på → för att infoga bilder, händelser, kontakter, platsinformation och annat i meddelandet.

Skicka schemalagda meddelanden

När du skriver ett meddelande trycker du lätt på → **Schemalägg sändning**. Markera **Schemalägg sändning**, ställ in tid och datum och tryck lätt på **Klar**. Enheten skickar meddelandet vid angiven tid och angivet datum.

- Om enheten är avstängd vid den schemalagda tiden, inte är ansluten till nätverket eller om nätverket är instabilt, skickas inte meddelandet.
- Den här funktionen är baserad på den tid som är angiven och det datum som är angivet i enheten. Tid och datum kanske blir fel om du förflyttar dig över tidszoner och nätverket inte uppdaterar informationen.

Läsa meddelanden

Välj ett e-postkonto som du önskar använda så hämtas nya meddelanden. För att hämta nya meddelanden manuellt tryck lätt på .

Tryck lätt på ett meddelande för att läsa det.

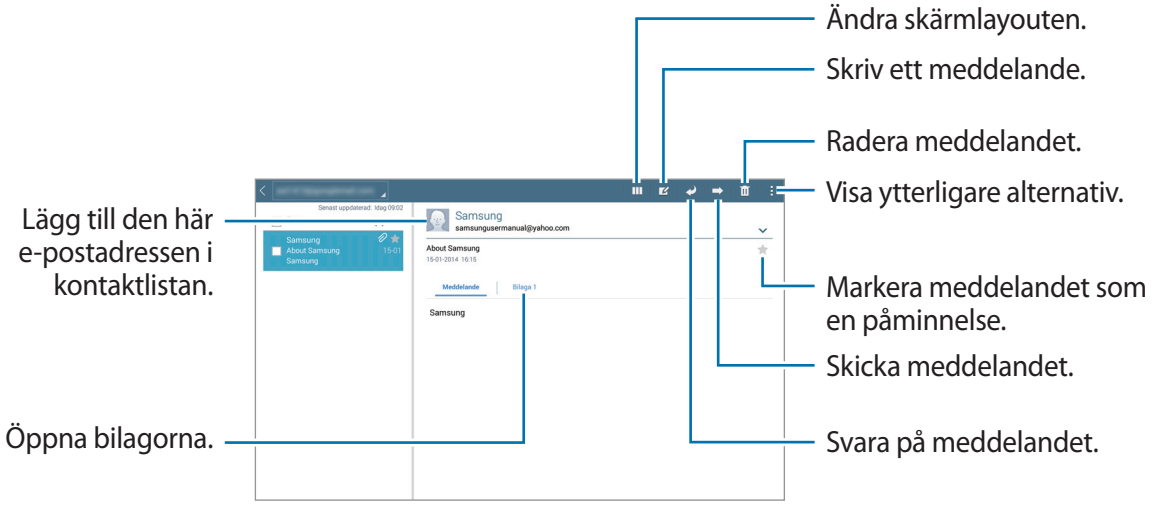

Tryck lätt på bilagefliken för att öppna en bilaga och tryck sedan lätt på **Spara** för att spara den.

Google Mail

Använd programmet för att snabbt och direkt få åtkomst till tjänsten Google Mail.

Tryck lätt på **Google Mail** på programskärmen.

- Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
- Detta program kan ha olika namn beroende på region eller tjänsteleverantör.

Skicka meddelanden

I en brevlåda trycker du lätt på , anger mottagare, ett ämne och ett meddelande och trycker sedan lätt på **SKICKA**.

Tryck lätt på ⋮ → **Spara utkast** för att spara meddelandet för senare leverans.

Tryck lätt på ⋮ → **Bifoga fil** för att bifoga bilder, videor, musik och annat.

Tryck lätt på ⋮ → **Släng** för att börja om.

Tryck lätt på ⋮ → **Inställningar** för att ändra inställningarna för Google Mail.

Tryck lätt på ⋮ → **Skicka feedback** för att skicka synpunkter till programutvecklarna.

Tryck lätt på ⋮ → **Hjälp** för att få hjälp med Google Mail.

Läsa meddelanden

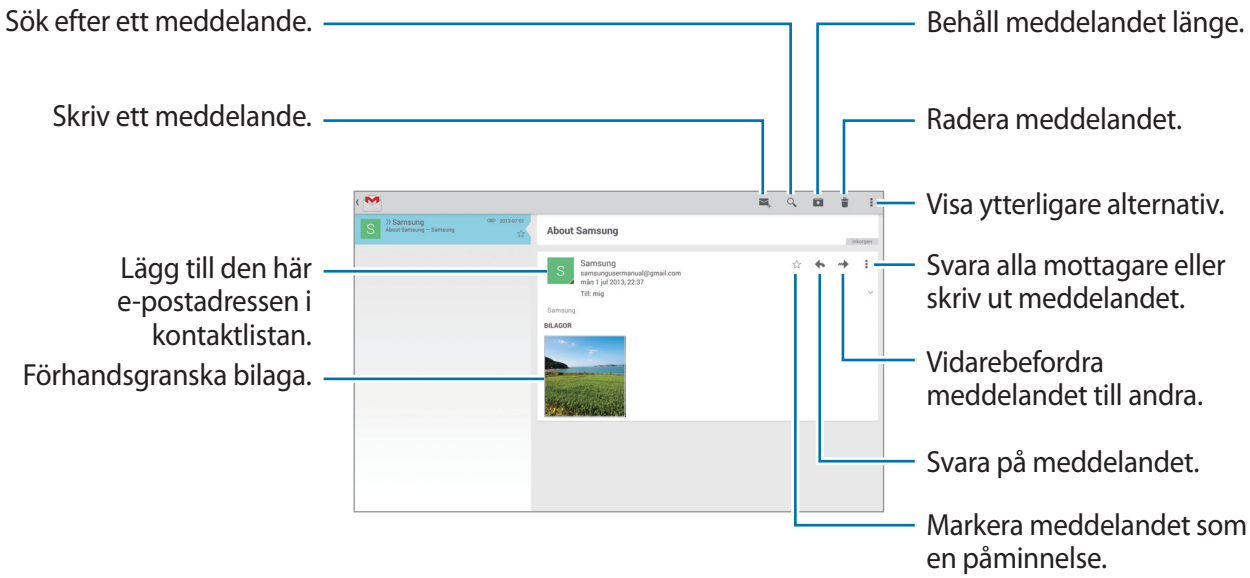

Etiketter

I Google Mail används inte riktiga mappar, utan etiketter. När Google Mail startar visas meddelanden med etiketten inkorg.

Välj en etikett i **ALLA ETIKETTER** för att visa meddelanden i andra etiketter.

För att lägga till en etikett till ett meddelande, markerar du meddelandet, trycker lätt på ⋮ → **Ändra etiketter** och väljer sedan etiketten som ska tilldelas.

Hangouts

Med det här programmet kan du chatta med andra.

Tryck lätt på **Hangouts** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Välj en vän i vänlistan eller ange sökdata för att leta efter vänner att börja chatta med.

Google+

Använd programmet för att hålla kontakten med människor via Googles sociala nätverkstjänst.

Tryck lätt på **Google+** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Tryck lätt på **Alla** för att ändra kategori och bläddra sedan uppåt eller nedåt för att visa publiceringar från dina cirklar.

Tryck lätt på g+ för att använda andra sociala nätverksfunktioner.

Foton

Använd programmet för att visa och dela bilder eller videor via Googles sociala nätverkstjänster.

Tryck lätt på **Foton** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Välj en av följande kategorier:

- **KAMERA**: Visa alla bilder och videor som tas eller laddas ned till enheten.
- **HÖJDPUNKTER**: Visa bilder och videor grupperade efter datum eller album. Tryck lätt på › om du vill visa alla bilder och videor i gruppen.

Välj sedan en bild eller video.

Använd en av följande ikoner medan den visas:

- : Ändra en bild.
- : Dela bilden eller videon med andra.
- : Ta bort bilden eller videon.

Webb och nätverk

Internet

Använd programmet för att surfa på internet.

Tryck lätt på **Internet** på programskärmen.

Visa webbsidor

Tryck lätt på adressfältet, ange webbadressen och tryck sedan lätt på **Gå**.

Tryck lätt på för att dela, spara eller skriva ut den aktuella webbsidan samtidigt som du visar en webbsida.

För att ändra sökmotor tryck lätt på adressfältet och sedan på sökmotorikonen intill webbadressen.

Öppna en ny sida

Tryck lätt på → **Ny flik**.

Om du vill gå till en annan webbsida bläddrar du åt vänster eller höger i rubrikfältet och trycker sedan lätt på rubriken så att den markeras.

Söka på webben med rösten

Tryck lätt på adressfältet, tryck lätt på → och välj sedan ett av de föreslagna nyckelorden som visas.

Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Bokmärken

För att lägga till den nuvarande webbsidan som bokmärke trycker du lätt på → .

För att öppna en bokmärkt webbsida tryck lätt på , och välj sedan en.

Historik

Tryck lätt på → **Tidigare** för att öppna en webbsida från listan över nyligen besökta webbsidor. Radera historiken genom att trycka lätt på .

Sparade sidor

För att visa sparade webbsidor trycker du lätt på → **Spar. sidor**.

Länkar

Tryck lätt på en länk på webbsidan och håll den nedtryckt för att öppna den i en ny sida, spara eller kopiera den.

För att visa sparade länkar använder du **Nedladdningar**. (sid. 125)

Dela webbsidor

Om du vill dela en webbsidesadress med andra tryck lätt på → **Dela via**.

Om du vill dela en del av en webbsida, tryck lätt på önskad text och håll den nedtryckt, och tryck lätt på **Dela via**.

Chrome

Använd det här programmet för att söka efter information och navigera bland webbsidor.

Tryck lätt på **Chrome** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Visa webbsidor

Tryck lätt på adressfältet och ange en webbadress eller sökkriterier.

Öppna en ny sida

Tryck lätt på → **Ny flik**.

Om du vill gå till en annan webbsida bläddrar du åt vänster eller höger på titelfältet och trycker på titeln så att du väljer den.

Bokmärken

För att lägga till den nuvarande webbsidan som bokmärke trycker du lätt på ☆ → **Spara**.

För att öppna en bokmärkt webbsida trycker du lätt på ⋮ → **Bokmärken**, och väljer sedan en.

Söka på webben med rösten

Tryck lätt på 🎤, säg ett nyckelord och välj sedan ett av de föreslagna nyckelorden som visas.

Synkronisera med andra enheter

Synkronisera öppna flikar och bokmärken som du önskar använda med Chrome på en annan enhet, när du är inloggad med samma Google-konto.

Om du vill visa öppna flikar på andra enheter trycker du lätt på ⋮ → **Andra enheter**. Välj en webbsida som ska öppnas.

Om du vill visa bokmärken tryck lätt på **BOKMÄRKEN**.

Bluetooth

Med Bluetooth skapas en direkt trådlös anslutning mellan två enheter över korta avstånd. Använd Bluetooth för att utbyta data- eller mediefiler med andra enheter.

- Samsung ansvarar inte om data som skickas eller tas emot via Bluetooth förloras, avlyssnas eller missbrukas.
- Se alltid till att du delar data med och tar emot data från enheter som du litar på och som är säkra. Om det finns hinder mellan enheterna kan räckvidden minskas.
- Vissa enheter, i synnerhet sådana som inte testats eller godkänts av Bluetooth SIG, kanske inte är kompatibla med enheten.
- Använd inte Bluetooth-funktionen för olagliga syften (exempelvis piratkopior av filer eller olaglig avlyssning i kommersiella syften).

  Samsung ansvarar inte för påföljder av olaglig användning av Bluetooth-funktionen.

För att aktivera Bluetooth gå till programskärmen, tryck på **Inställn.** → **Anslutning** → **Bluetooth**, och dra sedan reglaget för **Bluetooth** åt höger.

Para ihop med andra Bluetooth-enheter

På programskärmen tryck lätt på **Inställn.** → **Anslutning** → **Bluetooth** → **Sök**, så visas de upptäckta enheterna i en lista. Välj den enhet du vill para ihop med och godkänn sedan den automatiskt genererade lösenordsnyckeln på båda enheterna för att bekräfta.

Skicka och ta emot data

Många program stöder dataöverföring via Bluetooth. Ett exempel är **Galleri**. Öppna **Galleri**, välj en bild, tryck lätt på → **Bluetooth** och välj sedan en av Bluetooth-enheterna. Sedan godkänner du begäran om Bluetooth-auktorisering på den andra enheten för att ta emot bilden.

Om en annan enhet skickar data till dig accepterar du Bluetooth-förfrågan från den andra enheten. Mottagna filer sparas i mappen **Bluetooth**. Om en kontakt tas emot läggs den till automatiskt i kontaktlistan.

Screen Mirroring

Använd den här funktionen för att ansluta din enhet till en stor skärm med en AllShare Cast-hårdvarunyckel eller HomeSync och dela sedan ditt innehåll. Du kan också använda den här funktionen med andra enheter som stöder Wi-Fi Miracast.

- Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
- Miracast-aktiverade enheter som inte stöder HDCPHDCP 2.X (High-bandwidth Digital Content Protection 2.X) kanske inte är kompatibla med den här funktionen.
- Vissa filer kanske buffras under uppspelningen beroende på nätverksanslutningen.
- Spara energi genom att inaktivera funktionen när den inte används.
- Om du anger en Wi-Fi-frekvens kanske inte AllShare Cast-hårdvarunycklar eller HomeSync kan upptäckas eller anslutas.
- Om du spelar upp videor eller spelar spel på en TV, välj lämpligt TV-läge för att få en optimal upplevelse.

På programskärmen tryck lätt på **Inställn.** → **Anslutning** → **Screen Mirroring** och dra reglaget för **Screen Mirroring** åt höger. Välj en enhet, öppna eller spela upp en fil och styr skärmen med kanpparna på enheten. För att ansluta till en enhet med PIN-kod tryck lätt på och håll in enhetens namn för att ange din PIN.

e-Meeting

Använd det här programmet om du vill vara värd för eller delta i ett onlinemöte. Du kan dela filer med deltagarna under ett möte.

Alla enheter somanvänds under mötet måste vara anslutna till samma åtkomstpunkt.

Skapa ett möte

Skapa ett möte och stå värd för mötet.

1 Tryck lätt på **e-Meeting** på programskärmen.

2 Tryck lätt på **Skapa möte**.

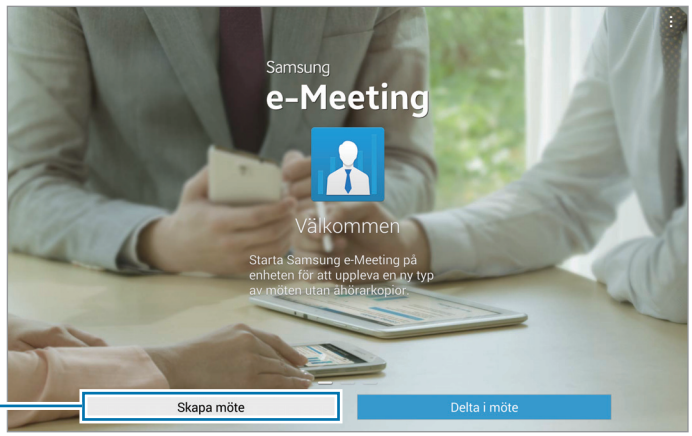

Skapa ett möte.

3 Kontrollera de nätverksuppgifter som ska delas med andra, ange information om mötet och tryck sedan på **Klar**.

Tryck på + om du vill lägga till filer i mötet.

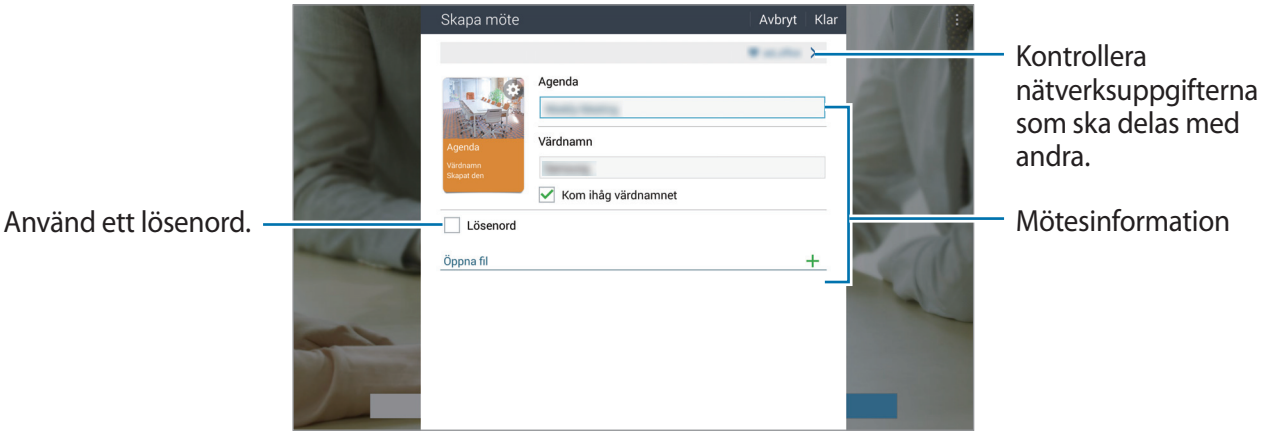

Ställ in ett lösenord och en säkerhetsnivå för mötet.

- **Visa lösenord**: Ge lösenordet till de personer som ska delta i mötet.
- **Tillåt gå med automatiskt**: Tillåt deltagarna att ansluta till mötet när de anger lösenordet utan värdens godkännande.
- **Tillåt filsparning**: Tillåt deltagarna att ta skärmbilder och spara mötesfilerna under mötet.

4 Ett möte har skapats.

Filen som lades till när mötet skapades visas på skärmen. Om ingen fil har lagts till visas i stället whiteboardtavlan.

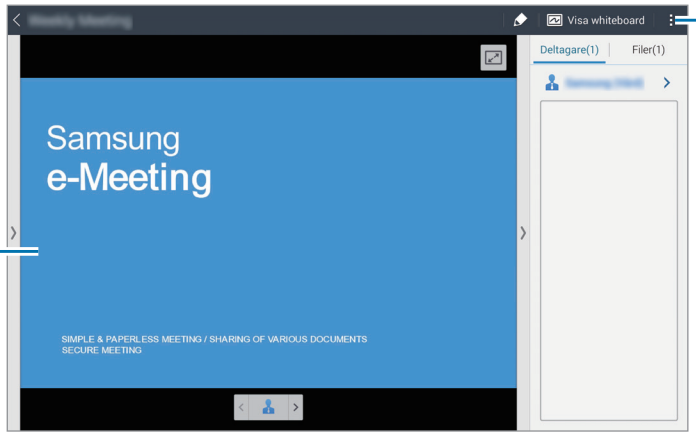

<Möte med en fil>

5 Dela nätverksuppgifterna och lösenordet för det skapade mötet med deltagarna så att de kan ansluta till mötet.

Delta i ett möte

Om du har fått nätverksuppgifterna för ett möte kan du delta i mötet.

1 Tryck lätt på **e-Meeting** på programskärmen.

2 Tryck lätt på **Delta i möte**.

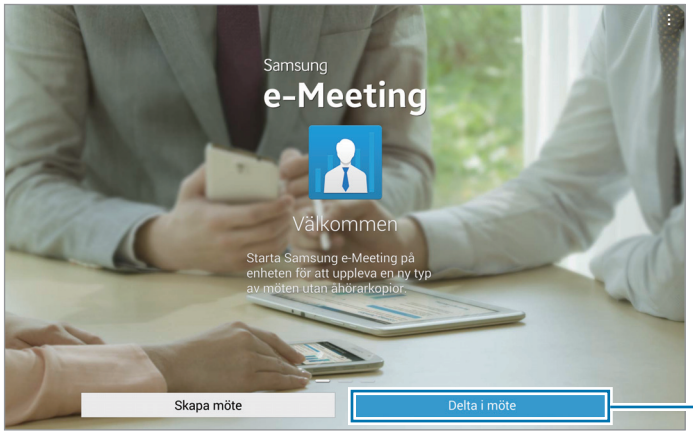

3 Välj ett nätverk som mötet är anslutet till, ange ett lösenord om det behövs och tryck sedan lätt på **Klar**.

4 Välj det möte du vill ansluta till.

5 Ange ditt namn och tryck lätt på **Klar**. Sedan kan du delta i mötet.

Du kan visa filer och innehåll som värden delar.

Använda mötesskärmen

Värdskärmen

När du är värd kan du öppna en fil och bläddra i filen eller visa whiteboardtavlan och skriva på den.

Värdskärmen visas på deltagarnas skärmar.

Öppna filer

1 Tryck på **Filer** (1) → **Lägg till** (2) och välj sedan en fil.

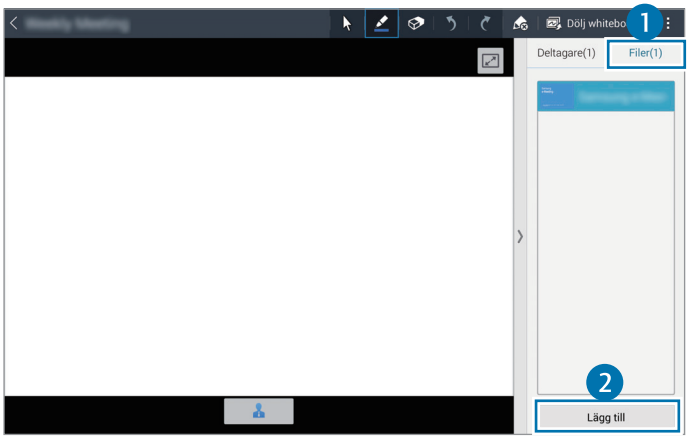

2 Filen läggs till i fillistan. Tryck lätt på en fil för att öppna den.

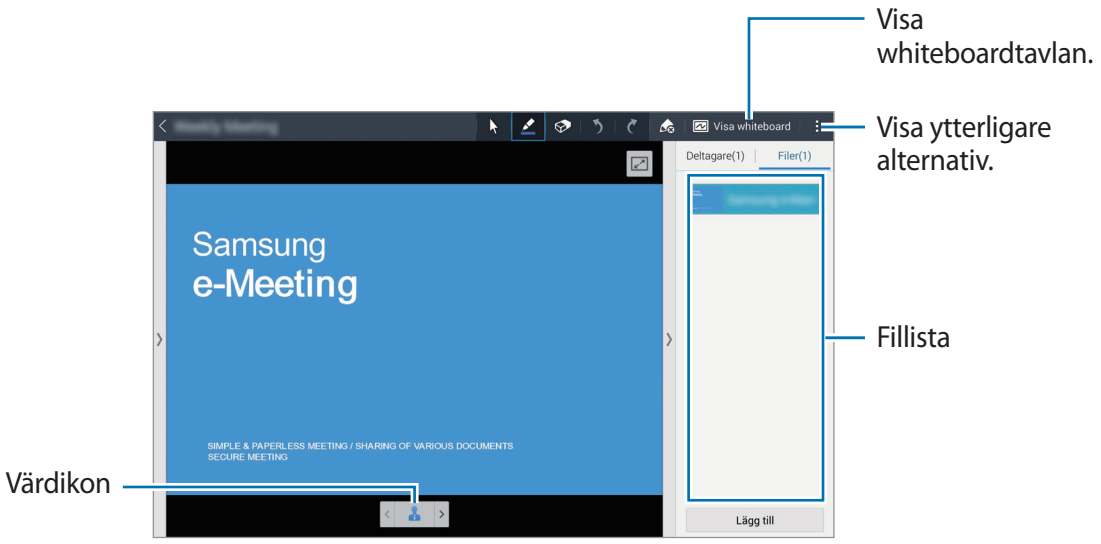

Visa whiteboardtavlan

Tryck lätt på **Visa whiteboard** längst upp till höger på skärmen.

Whiteboardtavlan visas på skärmen.

Använda ytterligare alternativ

Tryck lätt på ⋮ om du vill använda något av följande:

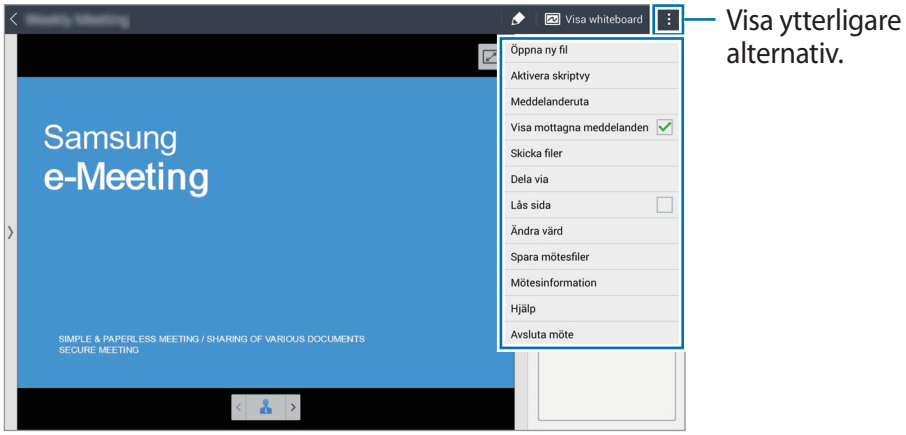

- **Öppna ny fil**: Öppna nya filer.
- **Aktivera skriptvy**: Visa anteckningsfältet under presentationen.

- **Meddelanderuta**: Skicka meddelanden till deltagarna.
- **Visa mottagna meddelanden**: Ställ in enheten på att visa texten i nya meddelanden från deltagare.
- **Skicka filer**: Skicka filer till deltagarna.
- **Dela via**: Dela filer med deltagarna.
- **Lås sida**: Lås sidan så att deltagarna bara kan visa den sida som värden presenterar.
- **Ändra värd**: Ändra värd.
- **Spara mötesfiler**: Spara mötesfilerna och allt skriftligt arbete.
- **Mötesinformation**: Visa mötesinformation.
- **Hjälp**: Visa hjälpinformation om e-Meeting.
- **Avsluta möte**: Stäng det aktuella mötet.

Deltagarskärmen

Visa skärmen som värden delar och skriv på skärmen.

Tryck lätt på medan du bläddrar i dokumentet för att gå till den sida som presentatören visar.

Tryck på om du är presentatör. Presentatörläget öppnas. Tryck på om du vill gå tillbaka till deltagarläget.

Stäng eller lämna mötet

Tryck lätt på eller → **Avsluta möte** eller **Lämna möte**.

Om anslutningen till nätverket bryts under ett möte

Om värden frånkopplas

Avsluta mötet eller anslut till nätverket igen för att fortsätta mötet.

Deltagarna kan spara filerna och lämna mötet eller vänta tills mötet återupptas.

Om deltagarna frånkopplas

Starta **e-Meeting** och anslut till mötet igen.

WebEx

Använd det här programmet om du vill stå som värd för och delta i telefonkonferenser. Du kan använda olika funktioner, till exempel innehållsdelning och videomöte i HD.

Innan du använder det här programmet

- Kontrollera att enheten är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk eller ett mobilnät. Det kan tillkomma ytterligare avgifter när du använder det här programmet via nät eller nätverk.
- Se till att du har ett WebEx-konto.

- Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
- I vissa fall kan brandväggs- och nätverksstatusen påverka programmets funktion.

Registrera ett konto

1 Tryck lätt på **WebEx** på programskärmen.

2 Tryck lätt på **Get an account** på inloggningsskärmen.

3 Webbsidan för att ansluta till WebEx visas på skärmen.

Om ett popup-fönster visas om att WebEx inte är tillgängligt i regionen, kan du inte använda programmet.

4 Följ anvisningarna på skärmen för att registrera kontot.

Vissa funktioner är inte tillgängliga när utvärderingsperioden är slut. Om du vill använda alla WebEx-funktioner bör du byta till ett betalkonto. Mer information finns på WebEx-webbplatsen.

Skapa ett möte

1 Tryck lätt på **WebEx** på programskärmen och tryck på **Sign in**.

2 Ange den registrerade e-postadressen och tryck lätt på **Next**.

3 Ange lösenordet och tryck lätt på **Sign in**.

4 WebEx-skärmen visas på enheten.

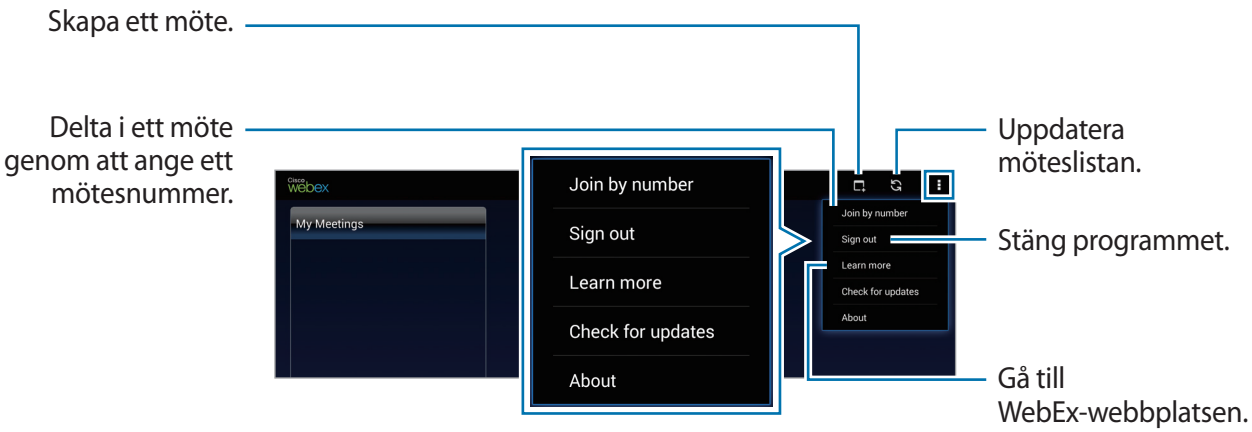

5 Tryck lätt på för att skapa ett möte.

6 Ange ett ämne för mötet, ställ in ett lösenord och tryck sedan lätt på **Start now**.

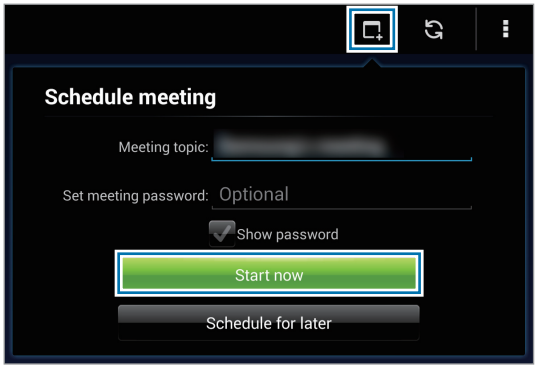

7 Tryck lätt på → **Connect using Internet**.

8 Mikrofonen slås på och visas högst upp till höger på skärmen. Nu kan du ha ett ljudmöte med andra.

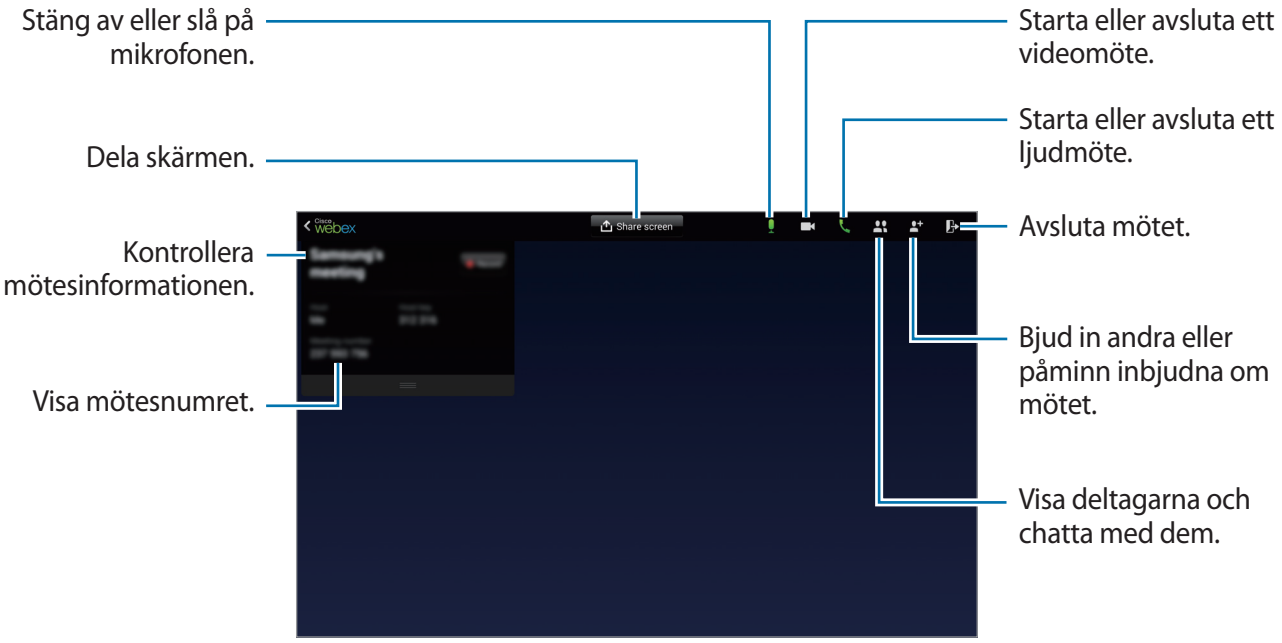
Stäng av eller slå på mikrofonen.
Dela skärmen.
Kontrollera mötesinformationen.
Visa mötesnumret.
Starta eller avsluta ett videomöte.
Starta eller avsluta ett ljudmöte.
Avsluta mötet.
Bjud in andra eller påminn inbjudna om mötet.
Visa deltagarna och chatta med dem.
Share screen

Bjuda in andra till ett möte

Bjud in andra till ett möte genom att skicka en inbjudan via e-post. Du kan också bjuda in deltagare genom att dela ett mötesnummer eller mötets telefonnummer med dem.

Bjuda in andra via e-post

1 Tryck lätt på → **Invite by email**.

2 Ange en e-postadress och tryck på **Send invitation**.

Bjuda in andra genom att skicka ett mötestelefonnummer

Du kan bjuda in andra till ett möte genom att dela mötets telefonnummer med dem. Mötestelefonnumret skapas samtidigt med mötet. Telefonnumret medföljer e-postinbjudan tillsammans med annan mötesinformation.

Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Delta i ett möte

Du kan ansluta till ett möte på något av följande sätt:

Delta i ett möte via mötesnummer

1 Tryck lätt på **WebEx** på programskärmen.

2 Logga in på ditt WebEx-konto.

3 Tryck lätt på ⋮ → **Join by number**.

4 Ange ett mötesnummer för att ansluta och tryck på **Join**.

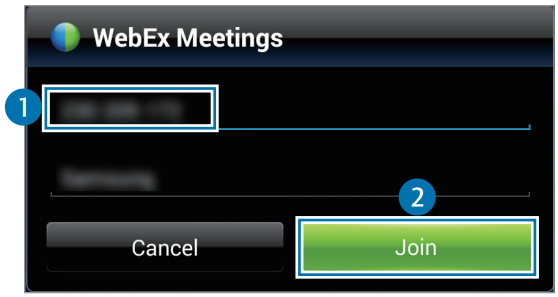

Ett mötesnummer skapas automatiskt när värden skapar ett möte. Kontakta värden om du inte känner till numret.

5 Tryck lätt på 🎤 → **Connect using Internet**.

6 Mikrofonen slås på och 🎤 visas högst upp till höger på skärmen. Nu kan du ha ett ljudmöte med andra.

Delta i ett möte genom att välja ett i My Meetings

1 Tryck lätt på **WebEx** på programskärmen.

2 Logga in på ditt WebEx-konto.

3 Välj ett möte i **My Meetings** och tryck lätt på **Join**.

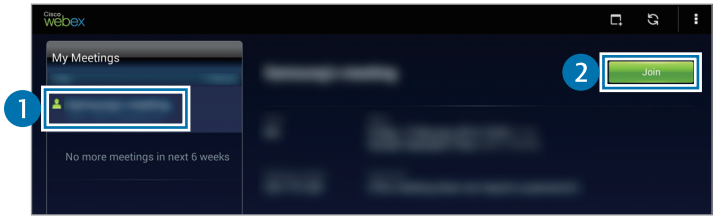

4 Tryck lätt på → **Connect using Internet**.

5 Mikrofonen slås på och visas högst upp till höger på skärmen. Du kan delta i ljudmötet.

Delta i ett möte via en e-postinbjudan

När någon bjuder in dig till ett möte får du inbjudan med e-post.

1 Tryck på länken i e-postmeddelandet.

2 WebEx startar och inloggningsskärmen visas.

3 Logga in på ditt WebEx-konto.

Om du redan har loggat in på kontot visas en mötesskärm.

4 Tryck lätt på → **Connect using Internet**.

5 Mikrofonen slås på och visas högst upp till höger på skärmen. Nu kan du ha ett ljudmöte med andra.

Delta i ett möte genom att ringa ett mötestelefonnummer

Du kan delta i ett möte genom att slå mötets telefonnummer på en smarttelefon. Ring mötestelefonnumret som står i e-postmeddelandet.

Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Hålla i ett möte

Hålla i ett videomöte

1 Tryck på → **Start my video**.

2 En bild av dig visas längst ned till vänster på skärmen.

Om du vill avbryta videomötet trycker du lätt på → **Stop my video**.

Hålla i ett ljudmöte

1 Tryck lätt på → **Connect using Internet**.

2 Mikrofonen slås på och visas högst upp till höger på skärmen.

Om du vill stänga av ljudet trycker du lätt på . Ikonen ändras till .

Om du vill avbryta ljudmötet trycker du lätt på → **Leave audio conference**.

Chatta med deltagarna

1 Tryck lätt på för att visa deltagarlistan.

2 Välj ett kontonamn och tryck lätt på **Chat**.

3 Chattfönstret visas på skärmen.

Om du vill chatta med alla deltagare trycker du lätt på **Chat with everyone**.

Dela skärmen

Dela den aktuella skärmen på din enhet med deltagarna. Det är bara presentatören som kan dela sin skärm. Den person som skapar mötet utses till presentatör i början av mötet.

1 Tryck lätt på **Share screen** högst upp på skärmen om du är presentatör.

2 Följ anvisningarna på skärmen om du använder funktionen för första gången.

3 Tryck lätt på **Share screen** i popup-fönstret.

4 När skärmdelningsfunktionen är aktiverad visas längst upp till höger på skärmen.

Innehållet på presentatörens skärm visas på deltagarnas skärmar.

Avbryt skärmdelningsfunktionen

Tryck lätt på → **Stop sharing**. Skärmen delas inte längre och mötesskärmen öppnas.

Ändra presentatör

Mötesvärden och den aktuella presentatören kan ändra presentatör.

1 Tryck lätt på och välj en deltagare som presentatör.

2 Tryck lätt på **Make presenter**.

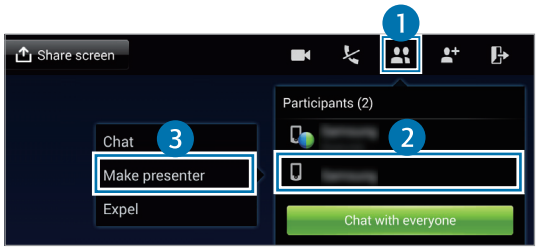

3 visas bredvid presentatörens kontonamn.

Stäng eller lämna mötet

Tryck lätt på → **End meeting** eller **Leave meeting**.

Om anslutningen till nätverket bryts under ett möte

Om mötet fortfarande pågår ansluter du till det igen.

Om mötet har avslutats startar du om det.

Remote PC

Använd det här programmet för att visa och styra din datorskärm från enheten genom att ansluta enheten och datorn via ett Wi-Fi-nätverk eller ett lokalt nätverk. Du kan också enkelt visa och överföra filer mellan enheten och datorn.

Innan du använder det här programmet

- Kontrollera att du har ett registrerat Samsung account.
- Se till att datorn är påslagen.
- Kontrollera att agenten är installerad på datorn.
- Gör följande i turordning:
  1. Registrera enheten med ditt Samsung account.
  2. Registrera datorn med ditt Samsung account.
  3. Fjärranslut enheten och datorn.

Registrera enheten

1 Tryck lätt på **Remote PC** på programskärmen.

2 Tryck lätt på **Start** på välkomstsidan.

Remote PC
Välkommen till Remote PC
Du kan fjärrstyra och kontrollera din dator via Internet, när du vill, var du än är.
(Ett Samsung-konto krävs för användning av tjänsten.)
Start

Starta programmet.

3 Tryck lätt på **Logga in**, ange ditt Samsung account och lösenord och tryck sedan lätt på **Inlogg.** igen.

Om ett Samsung account inte registrerats följer du instruktionerna på skärmen för att skapa ett Samsung account.

4 Visa övningen och tryck på **Nästa**.

5 Registreringen är klar och Remote PC-skärmen visas.

Registrera en dator

1 Starta webbläsaren på datorn och gå till *remotepc.rview.com*.

2 Logga in på ditt Samsung account.

Du måste logga in på samma Samsung account som du använder på enheten.

3 Installera agenten om den inte redan är installerad på datorn.

Följ anvisningarna på skärmen och ange visningsnamn för datorn, proxyinställningar och lösenord. Mer information om proxyserverinställningar får du av nätverksadministratören.

visas i aktivitetsfältet när installationen är klar.

4 Tryck lätt på **Kontrollera anslutning**.

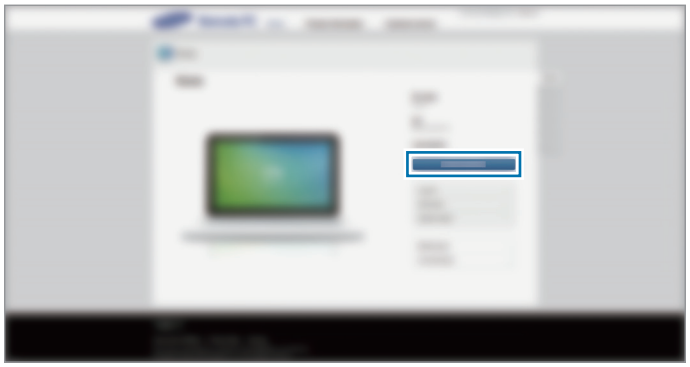

Fjärransluta enheten och en dator

1 Tryck lätt på **Remote PC** på programskärmen.

2 Tryck lätt på **Kontrollera anslutning (uppdatera)**.

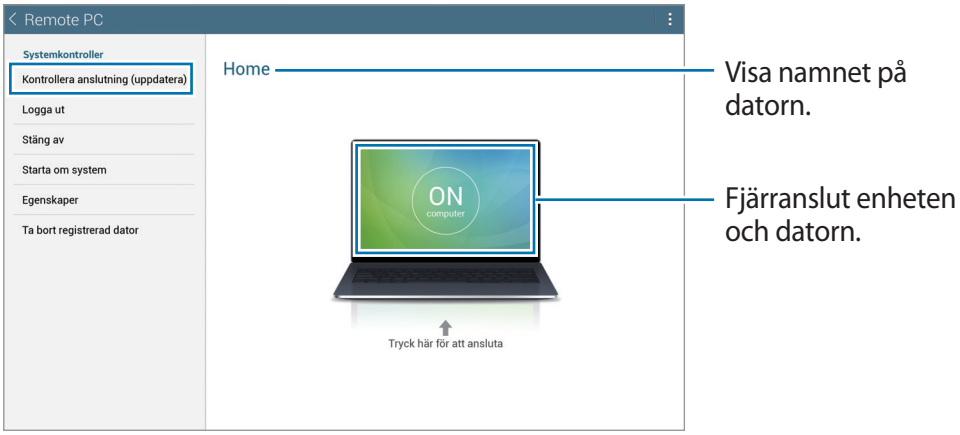

3 Tryck lätt på **ON computer**.

4 Ange lösenordet för anslutningen och tryck lätt på **OK**.

Tryck lätt på **Har du glömt ditt lösenord?** om du har glömt lösenordet.

5 Anslutningen har upprättats och du kan fjärrstyra datorn från enheten.

Styra datorn via enheten

När du har anslutit enheterna kan du visa och styra datorskärmen från enheten. Du kan också öppna och redigera filer på datorn och överföra dem till enheten.

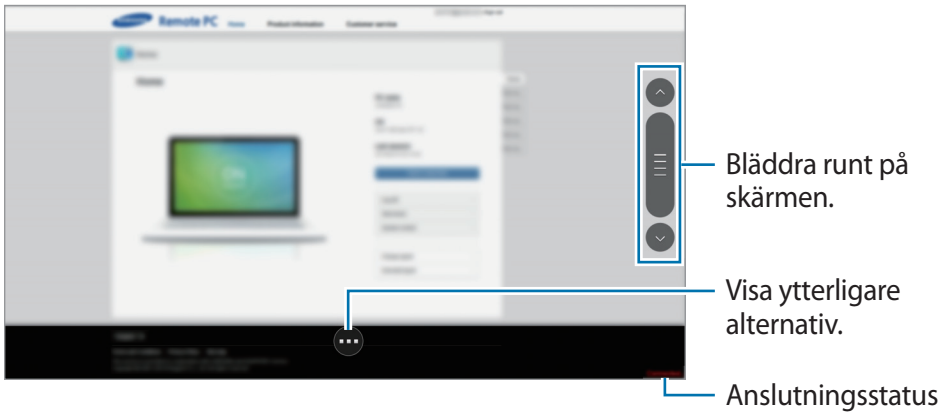

Tryck lätt på skärmen och tryck lätt på ••• längst ned på skärmen. Gör något av följande:

- **Mus**: Visa muspekaren på enhetens skärm.
- **Tangentbord**: Öppna tangentbordet för att skriva in text i det markerade textfältet.
- **Fjärrutforskare**: Öppna filhanteraren för att söka efter filer och överföra filer mellan de anslutna enheterna.
- **Bloqueo de la pantalla**: Lås enhetens skärm för att inaktivera zoom- och bläddringsfunktionerna.
- **Växla fönster**: Växla mellan två bildskärmar när datorn är ansluten till två skärmar.
- **Inställningar**: Ändra anslutningsinställningarna.
- **Koppla från**: Stäng anslutningen mellan enheten och datorn.

Överföra filer mellan enheten och datorn

1 Tryck lätt på ⋯ → **Fjärrutforskare**.

2 Håll en fil nedtryckt i datorns filhanteringspanel. Dra sedan filen till filhanteringspanelen på enheten. Du kan också flytta filer åt andra hållet.

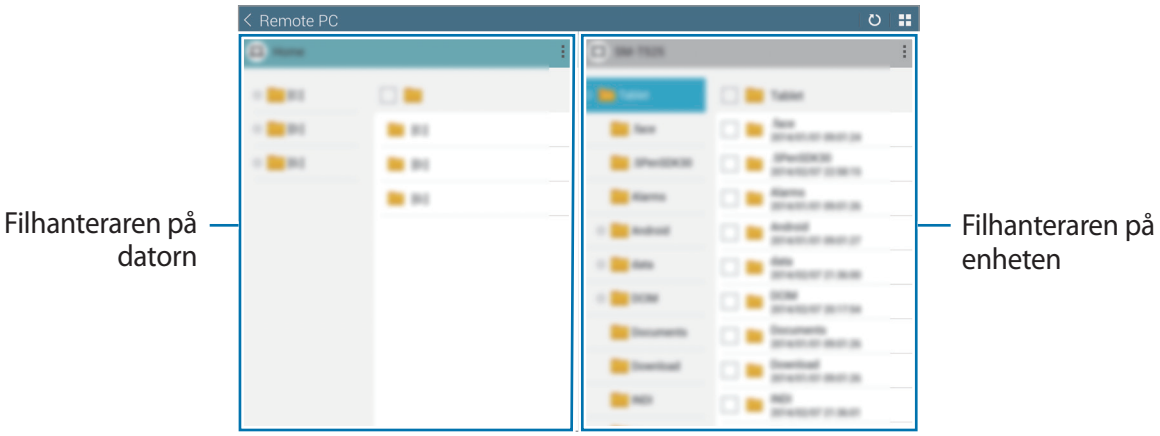

Sidsynkronisering 3.0

Använd det här programmet om du vill styra en smarttelefonskärm från en virtuell smarttelefonskärm på surfplattan.

- Du kan visa meddelanden eller använda smarttelefonens chattrum på surfplattan.
- Du kan titta på en video som spelas upp på smarttelefonen på en större skärm på surfplattan.
- Du kan enkelt överföra filer mellan surfplattan och smarttelefonen.

Innan du använder det här programmet

- Både surfplattan och smarttelefonen måste stödja för Wi-Fi Direct. I annat fall måste båda enheterna vara anslutna till samma åtkomstpunkt.
- Sidsynkronisering 3.0 måste vara installerat på både surfplattan och smarttelefonen.

  Om det inte är installerat kan du ladda ned och installera det från **Samsung Apps** eller **Play Butik**.
- Sidsynkronisering 3.0 fungerar bara på Android-enheter med version 4.4 eller senare.

Ansluta surfplattan och en smarttelefon

1 Tryck lätt på **Sidsynkronisering 3.0** på programskärmen på surfplattan.

  Om du vill använda **Sidsynkronisering 3.0** måste du först hämta och installera programmet. Tryck på **Installera** och följ sedan anvisningarna på skärmen.

2 Starta **Sidsynkronisering 3.0** på en smarttelefon.

3 Surfplattan söker automatiskt efter tillgängliga smarttelefoner.

Välj en av de smarttelefoner som upptäckts.

4 Tryck lätt på **OK** på smarttelefonens skärm.

5 Smarttelefonens virtuella skärm visas på surfplattan och smarttelefonskärmen stängs av.

Använda den virtuella smarttelefonskärmen

Bläddra runt på skärmen och använd program på den virtuella smarttelefonskärmen. Du kan skicka och ta emot meddelanden eller chatta med andra.

Alla funktioner fungerar inte på den virtuella smarttelefonskärmen, till exempel **Telefon**, **Kamera**, och **Screen Mirroring**.

Flytta den virtuella smarttelefonskärmen

Du kan flytta den virtuella skärmen till en annan plats genom att trycka lätt och dra i skärmens övre kant.

Ändra storlek på den virtuella smarttelefonskärmen

1 Håll nedtryckt längst ned till höger på den virtuella smarttelefonskärmen.

2 När ramen visas kan du ändra storlek genom att dra i den.

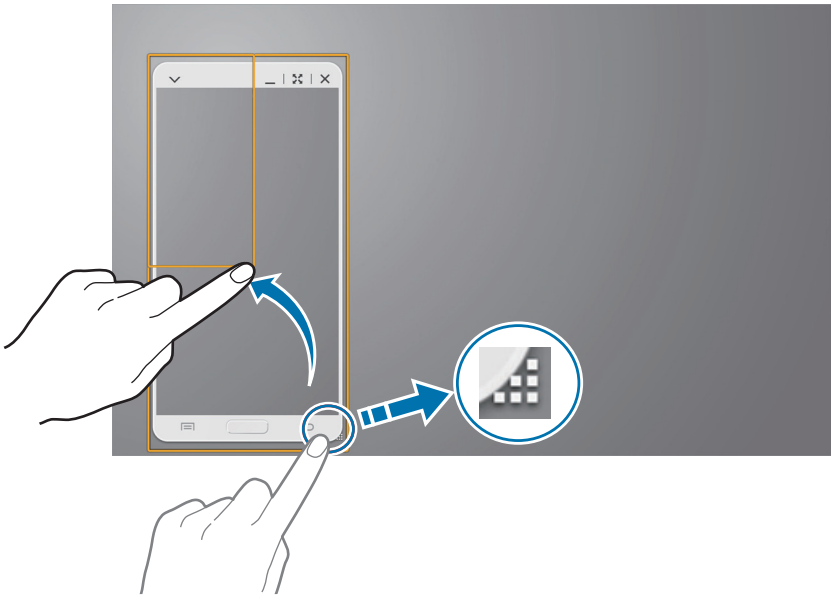

Ange text

När du skriver in text på den virtuella smarttelefonskärmen visas surfplattans tangentbord. Skriv in text med tangentbordet.

Växla mellan smarttelefonskärmen och den virtuella smarttelefonskärmen

Du kan inte använda smarttelefonskärmen och den virtuella smarttelefonskärmen på samma gång. När du använder den virtuella smarttelefonskärmen på surfplattan stängs smarttelefonskärmen av.

Använda smarttelefonskärmen

Tryck in hemknappen på smarttelefonen så att skärmen öppnas och den virtuella smarttelefonskärmen på surfplattan stängs av.

Använda den virtuella smarttelefonskärmen

Tryck lätt på **Växla till surfplatta** på surfplattan så att den virtuella smarttelefonskärmen öppnas och smarttelefonskärmen stängs av.

Spela upp musik och videor på surfplattan

Spela upp musik och videor på smarttelefonen via surfplattans skärm och högtalare.

1 Öppna en musik- eller videofil på virtuella smarttelefonskärmen på surfplattan.

2 Filen spelas upp via surfplattans skärm och högtalare.

Ändra volymen på den virtuella smarttelefonskärmen eller på surfplattan under uppspelningen.

Kopiera filer mellan enheter

Kopiera filer från smarttelefonen till surfplattan

1 Håll en fil nedtryckt på den virtuella smarttelefonskärmen.

2 Välj de filer som ska kopieras, håll en fil nedtryckt och dra den till surfplattans skärm.

3 **Mina filer** startas på surfplattans skärm. Välj en mapp där filen ska sparas och tryck lätt på **Klar**.

Kopiera filer från surfplattan till smarttelefonen

1 Håll en fil nedtryckt på surfplattans skärm.

2 Välj de filer som ska kopieras, håll en fil nedtryckt och dra den till den virtuella smarttelefonskärmen.

3 **Mina filer** startas på den virtuella smarttelefonskärmen. Välj en mapp där filen ska sparas och tryck lätt på **Klar**.

Media

Musik

Använd programmet för att lyssna på musik.

Tryck lätt på **Musik** på programskärmen.

- Vissa filformat stöds ej på grund av enhetens programvara.
- Vissa filer kanske inte spelas upp felfritt på grund av hur de är kodade.

Spela musik

Välj en musikkategori och välj sedan en låt som du önskar spela upp.

Tryck lätt på albumbilden längst ned på skärmen för att öppna musikspelarskärmen.

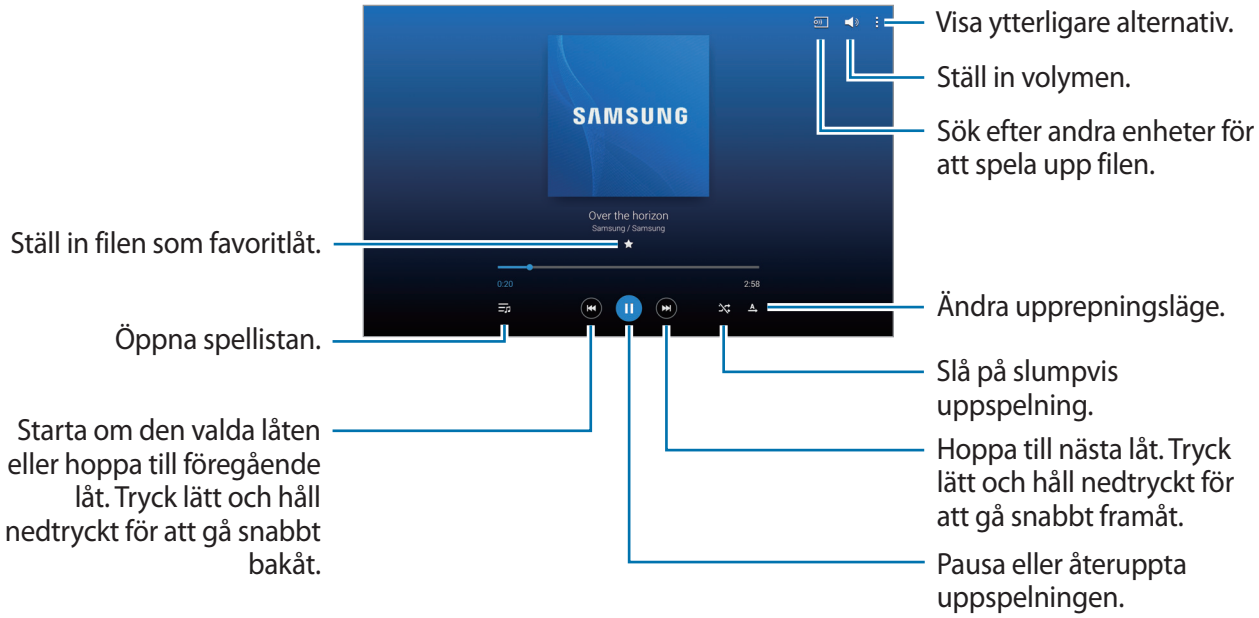
SAMSUNG
Over the horizon
Samsung / Samsung
0:20
2:58
Visa ytterligare alternativ.
Ställ in volymen.
Sök efter andra enheter för att spela upp filen.
Ställ in filen som favoritlåt.
Ändra upprepningsläge.
Öppna spellistan.
Slå på slumpvis uppspelning.
Starta om den valda låten eller hoppa till föregående låt. Tryck lätt och håll nedtryckt för att gå snabbt bakåt.
Hoppa till nästa låt. Tryck lätt och håll nedtryckt för att gå snabbt framåt.
Pausa eller återuppta uppspelningen.

För att lyssna på låtar på lika höga volymnivåer tryck lätt på ⋮ → **Inställningar** → **Spelare** → **Smart volym**.

När **Smart volym** aktiverats kan volymen bli högre än enhetens volymnivå. Undvik att utsätta dig för höga ljud under längre tid, eftersom din hörsel kan ta skada.

Smart volym kanske inte är aktiverat för alla filer.

För att ange ett personligt ljud när du lyssnar på låtar med ett headset, tryck lätt på ⋮ → **Inställningar** → **Spelare** → **Anpassa ljud** → **På**. När du vrider upp volymen till nivå 14 eller högre används inte det anpassade ljudalternativet för musikuppspelning. Om du vrider ned volymen till nivå 13 eller lägre tillämpas alternativet igen.

Ställa in en låt som ringsignal

Om du vill använda låten som spelas som ringsignal, trycker du på ⋮ → **Använd som** → **Från början** eller **Automatiska rekommendationer** → **Telefonens ringsignal** → **Klar**.

Skapa spellistor

Gör ditt eget urval av låtar.

Tryck lätt på **Spellistor** och sedan på ⋮ → **Skapa spellista**. Ange en titel och tryck lätt på **OK**. Tryck lätt på **Lägg t. spår**, välj de låtar du vill inkludera och tryck sedan lätt på **Klar**.

För att lägga till den låt som spelas trycker du lätt på ⋮ → **Lägg t. i spelli.**

Spela upp musik efter humör

Spela upp musik sorterat efter humör. Spellistan skapas automatiskt av enheten.

Tryck lätt på ⋮ → **Musikväljare** och välj en humörscell. Du kan också markera flera celler genom att dra med fingret.

Kamera

Använd programmet för att ta bilder eller spela in videor.

Använd **Galleri** för att visa bilder som tagits och videor spelats in med enhetens kamera. (sid. 102)

Tryck lätt på **Kamera** på programskärmen.

- Kameran stängs automatiskt av när den inte används.
- Se till att linsen är ren. Annars kanske enheten inte fungerar felfritt i vissa lägen som kräver hög upplösning.

Kameraetik

- Ta inte bilder och spela inte in människor utan deras samtycke.
- Ta inte bilder och spela inte in videor där det är förbjudet enligt lag.
- Ta inte bilder och spela inte in videor när du kan göra intrång i människors privatliv.

Ta bilder

Ta en bild

Tryck lätt på bilden på förhandsgranskningsskärmen där kameran ska fokusera. När motivet är i fokus blir fokusramen grön. Tryck lätt på för att ta en bild.

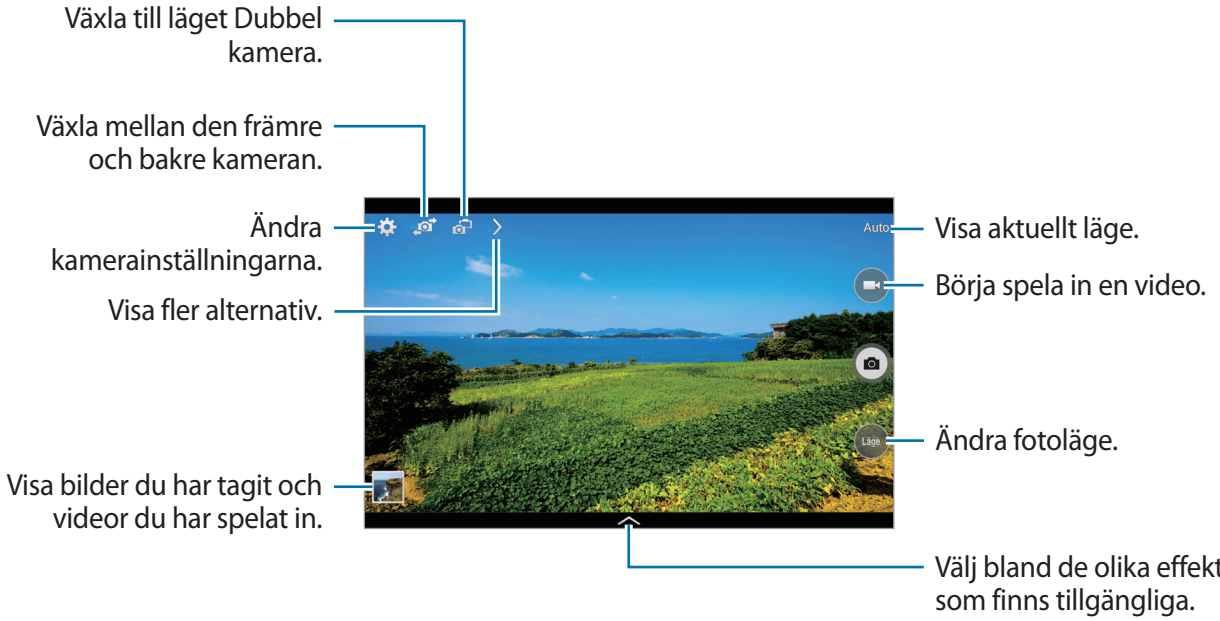
Växla till läget Dubbel kamera.
Växla mellan den främre och bakre kameran.
Ändra kamerainställningarna.
Visa fler alternativ.
Visa bilder du har tagit och videor du har spelat in.
Auto
Läge
Visa aktuellt läge.
Börja spela in en video.
Ändra fotoläge.
Välj bland de olika effekter som finns tillgängliga.

Fotograferingsläge

Flera bildeffekter finns tillgängliga.

Tryck lätt på **Läge**, och bläddra sedan uppåt eller nedåt på skärmens högra sida.

- **Auto**: Används för att tillåta att kameran utvärderar omgivningarna och avgör vilket läge som är bäst för bilden.
- **Vackert ansikte**: Ta en bild med belysta ansikten för mjukare bilder.
- **Bästa foto**: Ta en bildserie och spara sedan den bästa bilden.
- **Bästa ansikte**: Använd det här läget för att ta flera gruppbilder samtidigt och kombinera dem för att skapa bästa möjliga bild.

  Tryck lätt på för att ta flera bilder. För att ta bästa möjliga bild ska du hålla ett stadigt tag i kameran och stå stilla under fotograferingen. När **Galleri** öppnas tryck lätt på den gula ramen på varje ansikte och välj den bästa individuella posen för motivet. När du har valt en pose för varje individ, tryck lätt på **Spara** för att sammanfoga bilderna till ett foto och spara det.
- **Ljud & foto**: Används för att ta en bild med ljud.

  Tryck lätt på för att ta en bild. Enheten spelar in några sekunders ljud när bilden tagits.

När du tar bilder i det här läget spelas ljudet in av den inbyggda mikrofonen.

- **Drama**: Använd det här alternativet för att ta en serie av bilder och kombinera dem för att skapa en bild som visar rörelsesvängningar.

  För att ta bästa möjliga bild följer du dessa steg. Enheten kanske inte kan ta bilder på rätt sätt i andra fotograferingsförhållanden.

  - Håll ett stadigt tag i kameran och stå stilla under fotograferingen.
  - Ta bilder av ett motiv som rör sig i en riktning.
  - Ta bilder med bakgrunder som är fria från rörliga motiv.
  - Undvik att ta bilder av motiv och bakgrunder med liknande färger.
  - Undvik att ta foton av motiv som befinner sig för nära eller för långt bort för att få plats inom sökaren eller motiv som är för långa, t.ex. en buss eller ett tåg.

- **Fyllig ton (HDR)**: Använd det här alternativet för att ta en bild med bättre kontrastförhållande.
- **Radera**: Använd det här alternativet för att radera rörelser från rörliga motiv i bakgrunden.

  Tryck lätt på för att ta en bildserie. Enheten raderar spår av rörelser från ett rörligt motiv. För att återställa originalbilden tryck lätt på och sedan på det markerade området.

  För att ta bästa möjliga bild följer du dessa steg.

  - Håll ett stadigt tag i kameran och stå stilla under fotograferingen.
  - Om ditt motiv är ett föremål som har en bakgrund med liknande färger finns det en risk att kameran inte fångar rörelsen korrekt.
  - När du tar bilder av motiv som rör sig väldigt lite eller mycket kanske kameran inte identifierar alla rörelser.
  - Om det finns flera motiv som rör sig i bakgrunden kanske kameran inte identifierar alla rörelser.
- **Panorama**: Ta en bild som består av många bilder som sammanfogats.

  För att ta bästa möjliga bild följer du dessa steg.

  - Flytta kameran långsamt i en riktning.
  - Håll kamerans sökare inom ramen.
  - Undvik att ta bilder av ett motiv framför bakgrunder som inte går att identifiera, såsom en tom himmel eller tom vägg.
- **Sport**: Använd den här inställningen för snabbt rörliga motiv.

Panoramabilder

En panoramabild är en bred landskapsbild som består av flera bilder.

Tryck lätt på **Läge** → **Panorama**.

Tryck lätt på och flytta kameran i valfri riktning. När två panoramaguideramar ligger i linje med varandra tar kameran automatiskt en ny bild i panoramasekvensen. För att stoppa fotograferingen tryck lätt på .

Om sökaren ligger utanför området slutar enheten ta bilder.

Lägga på filtereffekter

Använd filtereffekter för att ta unika foton och spela in videor.

Tryck lätt på och välj en filtereffekt. Alternativen varierar beroende på läge.

Spela in videor

Spela in en video

Tryck lätt på för att spela in en video. Tryck lätt på för att pausa inspelningen. Tryck lätt på för att avbryta inspelningen.

Gör följande under inspelningen:

- Tryck där du vill fokusera för att ändra fokus. För att fokusera på mitten av skärmen tryck lätt på .
- För att lagra en bild från videoklippet under inspelning tryck lätt på .

Inspelningsläge

Tryck lätt på → om du vill ändra inspelningsläge.

- **Normal**: Använd det här läget för normal kvalitet.
- **Gräns f MMS**: Använd det här läget för att sänka inspelningskvaliteten vid sändning av meddelanden.
- **Snabb rörelse**: Använd det här läget för att spela in en video av ett rörligt motiv. Enheten spelar upp videon i fast motion.

Zooma in och ut

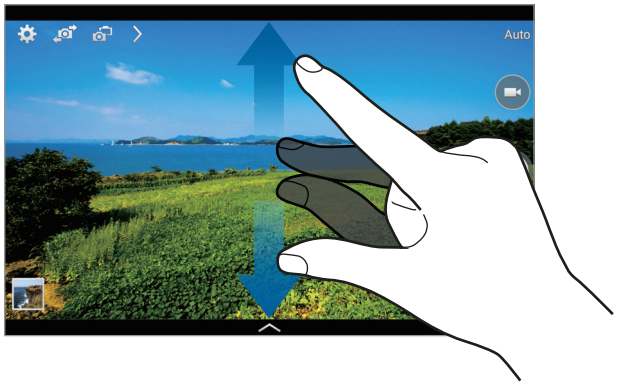

Använd ett av följande sätt:

- Tryck på volymknappen om du vill zooma in eller ut.
- För fingrarna ifrån varandra på skärmen för att zooma in och för dem närmare varandra för att zooma ut.

Zooma in/ut är tillgängligt när du använder zoomfunktionen samtidigt som du spelar in video.

Läget Dubbel kamera

När du tar en landskapsbild med den bakre kameran visas bilden eller videon av det som den främre kameran spelat in i ett infogat fönster, eller vice versa. Använd den här funktionen för att ta en vacker landskapsbild och ett självporträtt samtidigt.

Tryck lätt på för att växla till läget för Dubbel kamera. Tryck lätt på för att ta en bild eller på för att spela in en video.

- Du kan spela in videoklipp i läget dubbel kamera i upp till 5 minuter i Full HD och upp till 10 minuter i HD.
- När du spelar in videor i det här läget spelas ljudet in av den inbyggda mikrofonen.

Dela en bild

Tryck på → och välj sedan någon av följande funktioner:

- **Dela bild**: Skicka en bild direkt till en annan enhet via Wi-Fi Direct.
- **Dela foto med kompis**: Ställ in enheten på att identifiera en persons ansikte som du har taggat i en bild och skicka den till den personen.
- **Fjärrsökare**: Ställ in att enheten ska styra kameran via fjärrstyrning.

Styra kameran via fjärrstyrning

Ställ in en enhet som en sökare för att styra kameran via fjärrstyrning.

Tryck på → → **Fjärrsökare**, och koppla ihop enheten och kameran med Wi-Fi Direct. Tryck lätt på för att ta en bild via fjärrstyrning med enheten som en sökare.

Konfigurera inställningar för kameran

Tryck lätt på för att konfigurera inställningarna för kameran. Alla av de följande alternativen är inte tillgängliga för både stillbildsläge och videoläge. Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera på grund av valt läge.

- **Fotostorlek** / **Videostorlek**: Välj en upplösning. Använd högre upplösning för bättre kvalitet. Det kräver dock mer minne.
- **Serietagning**: Ta en serie bilder av rörliga motiv.
- **Tryck för bild**: Tryck lätt på bilden på förhandsgranskningsskärmen för att ta bilder.
- **Ansiktssökning**: Ställ in enheten på att identifiera människors ansikten som en hjälp för dig att ta bilder när de ler.
- **Mätlägen**: Välj en mätningsmetod. Detta avgör hur ljusvärden beräknas. **Mittviktad** mäter bakgrundsljuset i mitten av motivet. **Punkt** mäter ljusvärdet vid en viss plats. **Matris** tillämpar ett genomsnitt för hela skärmen.
- **ISO**: Välj ett ISO-värde. Detta styr kamerans ljuskänslighet. Det mäts i motsvarande filmkameror. Låga värden är för stillastående motiv eller motiv med stark belysning. Högre värden är för snabbrörliga motiv eller motiv med svag belysning.
- **Smart stabilisering**: Ställ in enheten på att automatiskt identifiera mörkare förhållanden och justera ljusstyrkan i bilden utan blixt.
- **Spara som**: Ställ in att enheten ska spara både fotot med fyllig ton och originalfotot, eller bara fotot med fyllig ton.

- **Video-stabil.**: Aktivera eller inaktivera anti-skak. Anti-skak hjälper dig att fokusera när kameran rör sig.
- **Platstagg**: Koppla en GPS-platstagg till bilden.

- För att förbättra GPS-signalerna bör du undvika att fotografera på platser där signalen kan blockeras, till exempel mellan byggnader eller på låglänta områden, eller i dåligt väder.
- Din plats visas eventuellt på bilderna om du överför dem till internet. Inaktivera GPS-tagginställningarna för att undvika detta.

- **Förh.gr. bild/vid.**: Ställ in enheten på att visa foton eller videor efter att du tagit dem.
- **Volymknapp**: Ställ in enheten på att du ska använda volymknappen för att styra slutaren eller zoomfunktionen.
- **Timer**: Använd det här läget för senarelagda fotograferingar.
- **Vitbalans**: Välj en lämplig vitbalans, så att bilderna får en verklighetstrogen färgskala. Dessa inställningar är utformade för specifika ljusförhållanden. Dessa inställningar påminner om värmeområdet för vitbalansexponering i professionella kameror.
- **Expon.-värde**: Ändra exponeringsvärde. Det här läget avgör hur mycket ljus kamerans sensor tar emot. För förhållanden med svag belysning använder du en högre exponering.
- **Riktlinjer**: Visa riktlinjer för sökaren för att hjälpa dig med komponeringen när du väljer motiv.
- **Blixt**: Aktivera eller inaktivera blixten.
- **Röststyrning**: Ställ in kameran på att ta bilder med röstkommandon.
- **Kontextuellt filnamn**: Ställ in kameran på att visa sammanhangsberoende taggar. Aktivera detta för att använda Relaterad sida i **Galleri**.
- **Spara som roterad**: Vänd bilden för att skapa en spegelbild av originalmotivet.
- **Lagring**: Välj minnesplatsen för lagring.
- **Nollst.**: Återställ kamerainställningarna.
- **Hjälp**: Öppna hjälpinformationen för att använda kameran.

Genvägar

Omorganisera genvägar för enkel åtkomst till kamerans olika funktioner.

Tryck på ❯ och håll en genvägssymbol lätt nedtryckt.

Håll ett objekt lätt nedtryckt och dra det till överst på skärmen.

Galleri

Använd programmet för att visa bilder och videor.

Tryck lätt på **Galleri** på programskärmen.

- Vissa filformat stöds ej på grund av enhetens programvara.
- Vissa filer kanske inte spelas upp felfritt på grund av hur de är kodade.

Visa bilder

När du startar **Galleri** visas tillgängliga mappar. När ett annat program, till exempel **E-post**, sparar en bild skapas mappen **Download** automatiskt i syfte att den ska innehålla bilden. På liknande sätt skapas mappen **Screenshots** automatiskt vid lagring av en skärmbild. Välj en mapp som ska öppnas.

I mappen visas bilder utifrån det datum som de skapades. Markera en bild för att visa den i helskärmsläge.

Bläddra till vänster eller höger för att visa nästa eller föregående bild.

Zooma in och ut

Använd ett av följande sätt för att zooma in en bild:

- Dubbeltryck lätt var som helst på skärmen för att zooma in.
- För fingrarna ifrån varandra på valfri plats på skärmen för att zooma in. För dem emot varandra för att zooma ut, eller dubbeltryck lätt för att gå tillbaka.

Visa bilder med rörelsefunktionen

Använd rörelsefunktionen för att köra en funktion med en viss rörelse.

På programskärmen trycker du på **Inställn.** → **Kontroll** → **Rörelser**, drar reglaget för **Rörelser** till höger och slår på reglaget för varje funktion.

För att sluta använda en rörelsefunktion drar du reglaget för funktionen.

Spela upp videor

Videofiler visas med ikonen i förhandsgranskningen. Välj en video för att titta på den och tryck lätt på .

Beskära segment i en video

Välj en video och tryck lätt på . Flytta startparentesen till önskad startpunkt, flytta slutparentesen till önskad slutpunkt och spara sedan videon.

Redigera bilder

Under visning av en bild tryck lätt på och använd följande funktioner:

- **Favoriter**: Lägg till i favoritlistan.
- **Bildspel**: Starta ett bildspel med bilder i den aktuella mappen.
- **Fotoram**: Använd detta för att lägga till en ram och en anteckning till en bild. Den redigerade bilden sparas i mappen **Photo frame**.
- **Fotoanteckning**: Använd detta för att skriva en anteckning på baksidan av bilden. Tryck lätt på för att redigera kommentaren.
- **Kopiera till Urklipp**: Kopiera till urklipp.
- **Skriv ut**: Skriv ut bilden genom att ansluta enheten till en skrivare. Vissa skrivare kanske inte är kompatibla med enheten.
- **Byt namn**: Döp om filen.
- **Dela foto med kompis**: Skicka bilden till en person vars ansikte taggats i bilden.
- **Rotera moturs**: Rotera motsols.
- **Rotera medurs**: Rotera medsols.
- **Beskär**: Ändra storlek på den blå ramen för att beskära och spara bilden i den.
- **Använd som**: Ange bilden som bakgrund eller kontaktbild.
- **Detaljer**: Visa bilddetaljer.
- **Inställningar**: Ändra galleriinställningarna.

Modifiera bilder

Under visning av en bild tryck lätt på och använd följande funktioner:

- **Rotera**: Rotera bilden.
- **Beskär**: Beskär bilden.
- **Färg**: Justera mättnad eller ljusstyrka i bilden.
- **Effekt**: Använd effekter för bilden.
- **Etikett**: Fäst etiketter.
- **Ritning**: Rita på bilden.
- **Ram**: Använd ramar för bilden.

Favoritbilder

När du tittar på en bild tryck lätt på → **Favoriter** för att lägga till bilden i favoritlistan.

Göra bildcollage

I en mapp trycker du lätt på → **Välj objekt**, väljer två till fyra bilder och trycker sedan lätt på → **Skapa collage**. Välj en stil längst ner på skärmen och tryck sedan lätt på **Spara**.

Lägg till en bild genom att trycka lätt på .

Radera bilder genom att trycka lätt på .

Ändra delningstyp genom att trycka lätt på .

Radera bilder

Använd ett av följande sätt:

- I en mapp trycker du lätt på → **Välj objekt**, väljer bilder och trycker sedan lätt på .
- Vid visning av en bild tryck lätt på .

Dela bilder

Använd ett av följande sätt:

- Öppna en mapp, tryck på → **Välj objekt**, markera bilderna och tryck sedan på om du vill skicka dem till andra eller dela dem via sociala nätverkstjänster.
- Vid visning av en bild tryck lätt på för att skicka den till andra eller dela den via sociala nätverkstjänster.

Ställa in som bakgrund

Vid visning av en bild trycker du lätt på → **Använd som** för att använda bilden som bakgrund eller tilldela den till en kontakt.

Tagga ansikten

När du tittar på en bild trycker du på → **Inställningar** → **Taggar** och markerar **Ansiktsmärkn.** En gul ram visas runt det identifierade ansiktet. Tryck lätt på ansiktet, tryck lätt på **Lägg till namn** och välj en kontakt eller lägg till en kontakt.

När ansiktstaggen visas på en bild tryck lätt på ansiktstaggen och använd tillgängliga alternativ, såsom att ringa samtal eller skicka meddelanden.

Ansiktsdetekteringen kanske inte fungerar beroende på ansiktsvinkel, ansiktsstorlek, hudfärg, ansiktsuttryck, ljusförhållanden eller accessoarer som motivet har på sig.

Använda Relaterad sida

Tryck lätt på → **Inställningar** → **Taggar** → **Relaterad sida** och dra sedan reglaget för **Relaterad sida** åt höger för att visa en sammanhangsberoende tagg (väder, plats, datum och personens namn) när du öppnar en bild.

Sortera mappar

Skapa en mapp för att ordna bilder eller videor som finns lagrade i enheten. Du kan kopiera eller flytta filer från en mapp till en annan.

Om du vill skapa en ny mapp trycker du lätt på . Ange ett namn för mappen, tryck lätt på **OK** och markera bilder eller videor. Tryck lätt på valda bilder och håll nedtryckt, dra dem till den nya mappen och tryck sedan lätt på **Klar**. Tryck lätt på **Kopiera** för att kopiera eller **Flytta** för att flytta.

Video

Använd programmet för att spela upp videofiler.

Tryck lätt på **Video** på programskärmen.

- Vissa filformat stöds ej på grund av enhetens programvara.
- Vissa filer kanske inte spelas upp felfritt på grund av hur de är kodade.

Spela upp videor

Välj ett videoklipp som du vill spela upp.

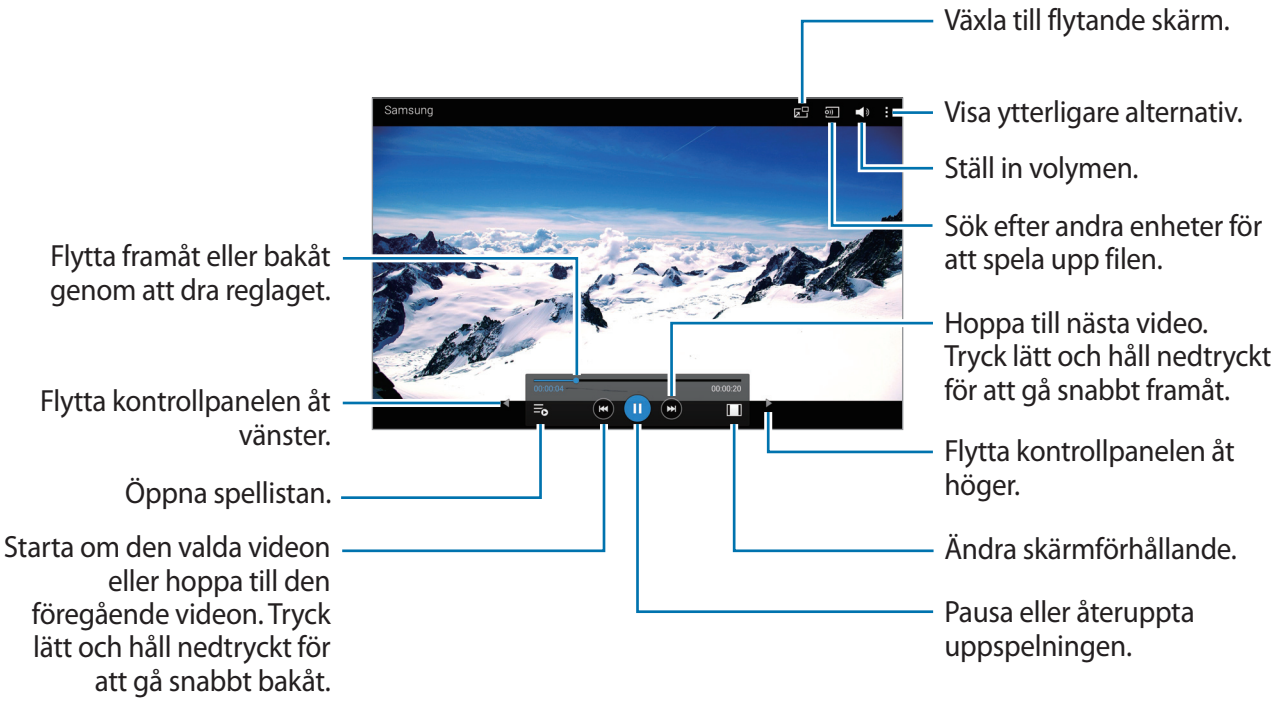
Växla till flytande skärm.
Visa ytterligare alternativ.
Ställ in volymen.
Sök efter andra enheter för att spela upp filen.
Hoppa till nästa video. Tryck lätt och håll nedtryckt för att gå snabbt framåt.
Flytta kontrollpanelen åt höger.
Ändra skärmförhållande.
Pausa eller återuppta uppspelningen.
Flytta framåt eller bakåt genom att dra reglaget.
Flytta kontrollpanelen åt vänster.
Öppna spellistan.
Starta om den valda videon eller hoppa till den föregående videon. Tryck lätt och håll nedtryckt för att gå snabbt bakåt.
Samsung

Radera videor

Tryck på ⋮ → **Radera**, markera videoklippen och tryck sedan på **Radera**.

Dela videor

Tryck på ⋮ → **Dela via**, markera videoklippen och tryck sedan på **Klar** och välj en delningsmetod.

Använda Popup-videospelaren

Använd denna funktion för att använda andra program utan att stänga videospelaren. Vid visning av videor tryck lätt på för att använda popup-spelaren.

För två fingrar ifrån varandra på skärmen för att förstora spelaren och för dem närmare varandra för att förminska den. För att flytta spelaren drar du den till en annan plats.

YouTube

Använd programmet för att titta på videoklipp från webbplatsen för YouTube.

Tryck lätt på **YouTube** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Titta på videor

Tryck lätt på och ange sedan ett nyckelord. Välj ett av sökresultaten för att titta på en video.

Tryck på skärmen och tryck sedan lätt på för att öppna helskärmsläget.

Dela videor

Välj den video du vill visa, tryck lätt på och välj sedan en delningsmetod.

Överföra videor

Tryck på **Uppladdningar** → , välj en video, ange information om videon och tryck sedan på **LADDA UPP**.

Flipboard

Använd programmet för att få åtkomst till dina personliga tidskrifter.

Tryck lätt på **Flipboard** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Starta Flipboard genom att snärta åt vänster på välkomstsidan, välj nyhetsämnen och tryck sedan på **Build Your Flipboard**.

Välj en huvudartikel eller ett ämne, snärta igenom Flipboard-sidor och välj sedan en artikel för att läsa den.

Program- och mediebutiker

Play Butik

Använd programmet för att köpa och hämta program och spel som kan köras på enheten.

Tryck lätt på **Play Butik** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Installera program

Sök efter program via kategori eller tryck lätt på för att söka med ett nyckelord.

Välj ett program för att visa information. För att hämta det tryck lätt på **INSTALLERA**. Om programmet kostar pengar, trycker du på priset och följer instruktionerna på skärmen och slutför köpet.

- När en ny version finns tillgänglig för ett installerat program visas en uppdateringsikon längst upp på skärmen för att informera dig om uppdateringen. Öppna meddelandepanelen och tryck lätt på ikonen för att uppdatera programmet.
- För att installera program som du hämtat från andra källor går du till programskärmen, trycker lätt på **Inställn.** → **Allmänt** → **Säkerhet** → **Okända källor**.

Avinstallera program

Avinstallera program som köpts från **Play Butik**.

Tryck lätt på → **Mina appar**, välj ett program som ska tas bort i listan över installerade program och tryck lätt på **AVINSTALLERA**.

Samsung Apps

Använd programmet för att köpa och hämta Samsung-program. Mer information finns på *apps.samsung.com*.

Tryck lätt på **Samsung Apps** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Installera program

Sök efter program via kategori. Tryck lätt på **KATEGORI** för att välja en kategori.

För att söka efter ett program tryck lätt på längst upp på skärmen och ange ett nyckelord i sökfältet.

Välj ett program för att visa information. För att hämta det tryck lätt på **Gratis**. Om programmet kostar pengar, trycker du på priset och följer instruktionerna på skärmen och slutför köpet.

När en ny version finns tillgänglig för ett installerat program visas en uppdateringsikon längst upp på skärmen för att informera dig om uppdateringen. Öppna meddelandepanelen och tryck lätt på ikonen för att uppdatera programmet.

Play Böcker

Använd programmet för att läsa och ladda ner bokfiler.

Tryck lätt på **Play Böcker** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Play Movies & TV

Använd programmet för att titta på, hämta och hyra filmer eller TV-program.

Tryck lätt på **Play Movies & TV** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Play Musik

Använd det här programmet för att lista musik från enheten eller strömma musik från Googles molntjänst.

Tryck lätt på **Play Musik** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Play Spel

Med det här programmet kan du hämta och spela spel.

Tryck lätt på **Play Spel** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Play Tidningskiosk

Använd programmet för att läsa de senaste nyhetsartiklarna.

Tryck lätt på **Play Tidningskiosk** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Verktyg

Memo

Använd programmet för att anteckna viktig information för att spara och visa senare.

Tryck på **Memo** på programskärmen.

Skriva memon

Tryck lätt på , ange ett memo och tryck lätt på **Spara**.

Tryck lätt på för att ändra kategori.

Tryck lätt på om du vill lägga till en bild i memot.

Tryck lätt på om du vill göra ett röstmemo och lägga till det i memot.

Söka bland memon

Sök bland miniatyrbilder för memon genom att bläddra upp eller ned.

Om du vill redigera ett memo trycker du på en miniatyrbild av ett memo och trycker sedan lätt på innehållet.

Sök bland memon genom att trycka lätt på .

Du skapar ett memo genom att trycka lätt på .

Om du vill ta bort eller skriva ut memon trycker du lätt på → **Välj**, väljer memon och trycker sedan lätt på eller .

Tryck på för att redigera kategorilistan.

Visa ett memo

Tryck lätt på miniatyrbilden av ett memo för att öppna det.

Redigera memot genom att trycka lätt på innehållet.

Radera memot genom att trycka lätt på .

Skicka memot till andra genom att trycka lätt på .

För att skriva ut genom att ansluta enheten till en skrivare, trycka lätt på . Vissa skrivare kanske inte är kompatibla med enheten.

S Kalender

Använd programmet för att hantera händelser och uppgifter.

Tryck lätt på **S Kalender** på programskärmen.

Skapa händelser eller uppgifter

Tryck lätt på och vidta sedan en av följande åtgärder:

- **Händelse**: Ange en händelse med valfri upprepningsinställning.
- **Uppgift**: Ange en uppgift med valfri prioritetsinställning.

För att lägga till en händelse eller uppgift snabbare tryck lätt på ett datum för att välja det och tryck sedan lätt på det igen.

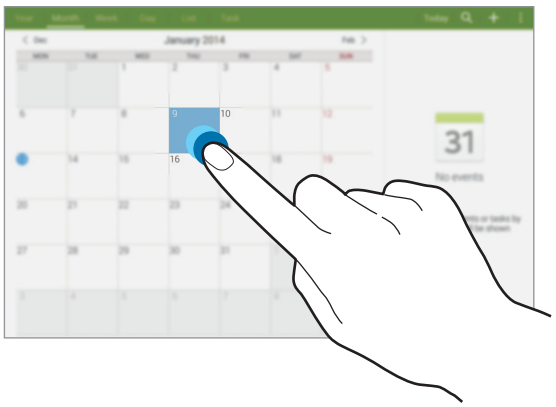

Ange en titel och specificera vilken kalender du önskar använda eller synkronisera med. Tryck sedan lätt på **Redigera händelseinfo.** eller **Redigera uppgiftsinfo.** för att lägga till fler detaljer, till exempel hur ofta händelsen upprepas, när den har en föregående varning eller var den äger rum.

Bifoga en karta som visar platsen för händelsen. Ange platsen i fältet **Plats**, tryck lätt på intill fältet och fastställ sedan den exakta platsen genom att hålla punkten på kartan lätt nedtryckt.

Synkronisera med Google Calender

Gå till programskärmen, tryck på **Inställn.** → **Allmänt** → **Konton** → **Google** under **Mina konton**, välj Google-kontot och markera **Synkronisera Kalender**.

Om du vill synkronisera manuellt för uppdatering går du till programskärmen och trycker lätt på **S Kalender** → ⋮ → **Synka**.

Visa synkroniserade händelser eller uppgifter genom att trycka lätt på ⋮ → **Kalendrar** och sedan markera Google-kontot.

Ändra kalendertyp

Välj ett av följande alternativ för olika typer av kalendrar, inklusive år, månad, vecka och annat, längst upp på på skärmen.

Söka efter händelser eller uppgifter

Tryck lätt på 🔍, och ange ett nyckelord som du vill söka efter.

Om du vill visa dagens händelser eller uppgifter trycker du på **Idag** längst upp på skärmen.

Ta bort händelser eller uppgifter

Välj en händelse eller uppgift och tryck sedan lätt på ⋮ → **Radera**.

Dela händelser eller uppgifter

Välj en händelse eller aktivitet, tryck på ⋮ → **Dela via** och välj sedan en delningsmetod.

Dropbox

Använd programmet för att spara och dela filer med andra via molnlagringen för Dropbox. När du sparar filer i Dropbox synkroniserar din enhet dem automatiskt med webbservern och andra datorer med Dropbox.

Tryck lätt på **Dropbox** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

När du kör Dropbox för första gången tryck lätt på **Start** för att aktivera programmet. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen.

När Dropbox är aktiverat trycker du på **Turn on Camera Upload** så överförs foton och videor som tas med enhetens kamera automatiskt till Dropbox. För att visa överförda bilder eller videor tryck lätt på . För att dela eller radera filer eller skapa album, tryck lätt på och välj filerna.

Om du vill överföra filer till Dropbox trycker du lätt på → → **Upload here** → **Photos or videos** eller **Other files**. För att öppna filer i Dropbox väljer du en fil.

Vid visningen av bilder eller videor tryck lätt på för att lägga till den i favoritlistan. För att öppna filer i favoritlistan tryck lätt på .

Moln

Använd den här funktionen när du behöver synkronisera filer eller säkerhetskopiera programdata med ditt Samsung account eller Dropbox.

På programskärmen tryck lätt på **Inställn.** → **Allmänt** → **Moln**.

Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Synkronisera med Samsung account

Tryck lätt på ditt Samsung account eller **Synkroniseringsinställningar** för att synkronisera filer.

Säkerhetskopiera och återställa data

Tryck lätt på **Säkerhetskopiering** eller **Återställ** för att säkerhetskopiera eller återställa data med ditt Samsung account.

Synkronisera med Dropbox

Tryck lätt på **Länka Dropbox-konto** och öppna sedan Dropbox-kontot. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen.

När du har loggat in tryck lätt på **Allow** så synkroniserar enheten automatiskt filer med Dropbox när du gör ändringar.

Drive

Använd det här programmet när du ska skapa och redigera dokument och dela dem med andra via Google Drive. När du skapar filer eller lagrar dem i Google Drive synkroniseras de automatiskt med webbservern och andra datorer med Google Drive. Använd dina filer utan att behöva ladda upp eller ned dem.

Tryck lätt på **Drive** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Hancom Viewer

Använd programmet för att visa dokument i olika format, inklusive kalkylblad och presentationer.

Tryck lätt på **Hancom Viewer** på programskärmen.

Söka i dokument

Tryck lätt på **Öppna** om du vill bläddra i ett dokument.

När du bläddrar i ett dokument kan du välja något av följande alternativ:

- : Skapa en mapp.
- : Hämta nya dokument.
- : Sortera dokument och mappar.
- : Ändra visningsläget.
- : Välja dokument eller mappar.

Om du vill söka efter nyligen använda dokument trycker du lätt på **Senast använda dokument**.

Läsa dokument

Tryck lätt på ett dokument i **Senast använda dokument** eller i en mapp.

Tryck lätt på eller och använd sedan någon av följande funktioner:

Ordbehandlare

- **Sök**: Sök efter text.
- **Zooma**: Ändra visningsstorleken.
- **Dokumentinformation**: Visa dokumentinformation, till exempel titel, datum och författare.
- **Skriv ut**: Skriv ut dokumentet genom att ansluta enheten till en skrivare. Vissa skrivare kanske inte är kompatibla med enheten.
- **Skicka**: Skicka dokumentet till andra eller dela det.
- **Redigera**: Öppna redigeringsverktygsfältet.
- **Hjälp**: Visa information om Hancom Viewer.

Presentation

- **Sök**: Sök efter text.
- **Zooma**: Ändra visningsstorleken.
- **Dokumentinformation**: Visa dokumentinformation, till exempel titel, datum och författare.
- **Bildspel**: Starta ett bildspel från första sidan.
- **Från aktuell bild**: Starta ett bildspel från den aktuella sidan.
- **Visa föredragshållarvy**: Visa presentationsverktyg på enheten när den är ansluten till en extern bildskärm.
- **Skriv ut**: Skriv ut dokumentet genom att ansluta enheten till en skrivare. Vissa skrivare kanske inte är kompatibla med enheten.
- **Skicka**: Skicka dokumentet till andra eller dela det.
- **Redigera**: Öppna redigeringsverktygsfältet.
- **Hjälp**: Visa information om Hancom Viewer.

Kalkylblad

- **Sök**: Sök efter text.
- **Zooma**: Ändra visningsstorleken.
- **Dokumentinformation**: Visa dokumentinformation, till exempel titel, datum och författare.
- **Sortera**: Sortera celler efter specifika villkor.
- **Visa formler**: Visa formlerna i celler i stället för resultatet av beräkningarna.
- **Lås fönsterrutor**: Håll den markerade raden på plats.
- **Stödlinjer**: Visa eller dölj rutnät.
- **Visa alla kommentarer**: Visa eller dölj memon i dokumentet.
- **Utskriftsområde**: Välj ett område som ska skrivas ut.
- **Skriv ut**: Skriv ut dokumentet genom att ansluta enheten till en skrivare. Vissa skrivare kanske inte är kompatibla med enheten.
- **Skicka**: Skicka dokumentet till andra eller dela det.
- **Redigera**: Öppna redigeringsverktygsfältet.
- **Hjälp**: Visa information om Hancom Viewer.

PDF

- **Sök**: Sök efter text.
- **Skicka**: Skicka dokumentet till andra eller dela det.
- **Egenskaper**: Visa dokumentinformation, till exempel titel, datum och författare.
- **Zooma**: Ändra visningsstorleken.
- **Hide comments**: Visa eller dölj kommentarer i dokumentet.
- **Vertikal sidbläddring**: Ändra visningsläget. Det här alternativet kan se olika ut beroende på visningsläge.
- **Läsvy**: Visa bara dokumentets innehåll utan marginaler.
- **Gå till sida**: Gå till en viss sida.
- **Bokmärken**: Visa bokmärken i dokumentet.
- **Skriv ut**: Skriv ut dokumentet genom att ansluta enheten till en skrivare. Vissa skrivare kanske inte är kompatibla med enheten.

Alarm

Använd programmet för att ställa in alarm för viktiga händelser.

Tryck lätt på **Alarm** på programskärmen.

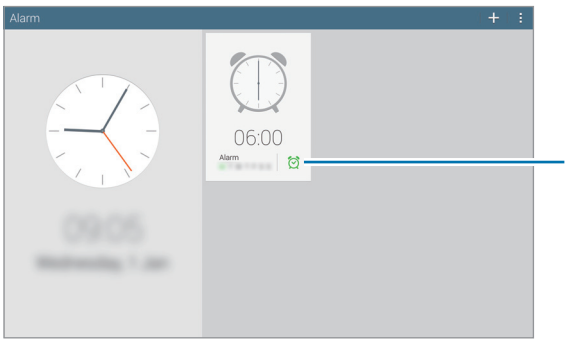

Ställa in alarm

Tryck lätt på +, ange en tid då alarmet ska aktiveras och de dagar då alarmet ska upprepas och tryck sedan lätt på **Spara**.

- **Platsalarm**: Ange en plats. Alarmet aktiveras bara när du är på den platsen.
- **Snooze**: Ange ett intervall och antalet gånger som alarmet ska upprepas efter den förinställda tiden.
- **Smart larm**: Ställ in en tid då alarmet ska aktiveras före den förinställda tiden.

Stoppa alarm

Dra ✕ utanför den stora cirkeln för att stoppa ett alarm. Dra zZ utanför den stora cirkeln för att upprepa alarmet efter en viss tidsperiod.

Radera alarm

Tryck på ⋮ → **Välj**, välj alarm och tryck sedan på 🗑.

Världsklocka

Använd det här programmet för att se tiden i många stora städer i världen.

Tryck lätt på **Världsklocka** på programskärmen.

Skapa klockor

Tryck på + och ange namnet på en stad eller välj en stad i listan.

Om du vill använda sommartid trycker du lätt på ⋮ → **Välj**, väljer en klocka och trycker på ⋮ → **DST-inställningar**.

Radera klockor

Tryck lätt på ⋮ → **Välj**, välj klockor och tryck sedan lätt på 🗑.

Kalkylator

Använd programmet för enkla eller komplexa beräkningar.

Tryck lätt på **Kalkylator** på programskärmen.

Radera historiken genom att trycka lätt på .

S Voice

Med det här programmet kan du styra enheten med rösten och använda olika funktioner.

Tryck lätt på **S Voice** på programskärmen. Alternativt kan du trycka på hemknappen två gånger.

- Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
- Textinmatning stöds inte på vissa språk.

Nedan följer flera exempel på talade kommandon:

- Öppna musik
- Starta kalkylator
- Ring Lulu mobil
- Ring Lulu arbete
- Kontrollera schema

Tips för bättre röstidentifiering

- Tala tydligt.
- Tala på platser i tyst miljö.
- Använd inte kränkande ord eller slang.
- Undvik att tala med dialektal brytning.

Enheten kanske inte identifierar dina kommandon eller utför oönskade kommandon, beroende på omgivningen och hur du pratar.

Använda väckningskommandon på den låsta skärmen

På den låsta skärmen kan du använda diverse funktioner med förinställda väckningskommandon.

Aktivera funktionen genom att trycka lätt på **Inställn.** → **Enhet** → **Låsskärm** på programskärmen och dra reglaget för **Uppvakning med låsskärm** åt höger.

S Finder

Använd det här programmet för att söka på hårddisken efter t.ex. e-postmeddelanden, dokument, bilder, musik och program.

Öppna meddelandepanelen och tryck på för att öppna **S Finder**.

Tryck på sökfältet och ange sedan sökvillkoren. Du kan också trycka lätt på och säga ett nyckelord som du vill söka efter.

Google

Använd programmet inte bara för att söka på internet, utan även efter program och deras innehåll på enheten.

Tryck lätt på **Google** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Söka i enheten

Tryck lätt på sökfältet och ange sedan ett nyckelord. Du kan även trycka lätt på och sedan säga ett nyckelord.

Sökområde

För att välja vilka program du ska söka i, tryck på → **Inställningar** → **Pekdatorsökning**, och markera sedan alternativen du vill söka efter.

Google Nu

Starta Google Search för att visa Google Nu-kort som visar aktuellt väder, kollektivtrafik, ditt kommande möte och mycket mer när du troligast behöver det.

Anslut dig till Google Nu när du öppnar Google Search för första gången. Om du vill ändra inställningar för Google Nu trycker du på → **Inställningar** och drar sedan reglaget för **Google Nu** åt vänster eller höger.

Röstsökning

Använd programmet för att söka efter webbsidor med rösten.

Tryck lätt på **Röstsökning** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Säg ett nyckelord eller en fras när **Prata nu** visas på skärmen.

Mina filer

Använd det här programmet om du vill få tillgång till alla typer av filer som finns lagrade på enheten, inklusive bilder, videor, låtar och ljudklipp.

Tryck lätt på **Mina filer** på programskärmen.

Visa filer

Filer som är sparade på enheten sorteras efter villkor. Välj en av följande kategorier till vänster på skärmen:

- **Tidslinje**: Visa filer som är grupperade efter datum.
- **Favoritmappar**: Visa genvägar till mappar.
- **Mappar**: Visa filer som är lagrade i internminnet eller på ett minneskort och genvägar till FTP-servrar.
- **Kategorier**: Visa filer sorterade efter typ.
- **Program**: Visa filer som har lagrats eller skapats i särskilda program.

Välj en kategori och markera sedan en fil eller mapp för att öppna den.

Tryck lätt på när du har valt kategori, och gör sedan något av följande:

- **Välj**: Välj filer eller mappar.
- **Sortera efter**: Sortera filer eller mappar.
- **Lägg till i Favoritmappar**: Lägg till en genväg till mappen i **Favoritmappar**.
- **Lägg till genväg på hem**: Lägg till en genväg till en fil eller mapp på hemskärmen.
- **Lägg till FTP**: Lägg till en FTP-servergenväg i **Mappar**.
- **Sök efter enheter i närheten**: Sök efter enheter med aktiverad mediedelning.
- **Displayalternativ**: Ändra alternativ för filvisning.

Tryck på → **Välj**, välj en fil eller mapp och använd sedan någon av följande funktioner:

- : Skicka filer till andra eller dela dem.
- : Radera filer eller mappar.
- : Flytta filer eller mappar till en annan mapp.
- : Kopiera filer eller mappar till en annan mapp.
- → **Byt namn**: Ändra namn på en fil eller en mapp.
- → **Lägg till i Favoritmappar**: Lägg till en genväg till mappen i **Favoritmappar**.
- → **Lägg till genväg på hem**: Lägg till en genväg till en fil eller mapp på hemskärmen.
- → **Zip**: Komprimera filer eller mappar och skapa en zip-fil.
- → **Detaljer**: Visa fil- eller mappdetaljer.

Söka efter en fil

Tryck lätt på och ange sedan sökkriterierna.

Visa lagringsinformation

Tryck på för att visa minnesinformation för enheten och minneskortet.

Ändra visningsläget

Tryck lätt på om du vill ändra visningsläge.

Skapa mappar

Tryck på , ange ett namn på mappen och tryck sedan på **OK**.

Lägga till genvägar till mappar

Lägg till en genväg till ofta använda mappar i **Favoritmappar**. Välj en mapp och tryck på → **Lägg till i Favoritmappar**.

Lägga till genvägar till en FTP-server på enheten

Lägg till en FTP-servergenväg i **Mappar**. Tryck på → **Lägg till FTP**, ange information om FTP-servern och tryck sedan på **Klar**.

Nedladdningar

Använd programmet för att se vilka filer som hämtats genom programmen.

Tryck lätt på **Nedladdningar** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Välj en fil för att öppna den med lämpligt program.

Om du vill sortera filer efter namn trycker du på → **Efter namn**.

För att sortera filerna efter datum tryck lätt på → **Efter datum**.

För att sortera filerna efter storlek tryck lätt på → **Efter storlek**.

Radera historiken genom att trycka lätt på → **Rensa lista**.

KNOX

Med det här programmet kan du skilja personliga uppgifter från arbetsdata och använda företagsprogram säkert från enheten.

Tryck lätt på **KNOX** på programskärmen.

Om du vill använda **KNOX** måste du först hämta och installera programmet. Tryck på **Installera** och följ sedan anvisningarna på skärmen.

- Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
- Om fel lösenord anges upprepade gånger tas **KNOX** och tillhörande data bort för att skydda din information.
- Ytterligare kostnader kan tillkomma vid hämtning av det här programmet via det mobila nätverket. Kontakta tjänsteleverantören om du vill veta hur du undviker ytterligare kostnader.

Resa och lokalt område

Maps

Använd programmet för att hitta platsen för enheten, söka efter platser eller få vägbeskrivningar.

Tryck lätt på **Maps** på programskärmen.

Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Söka efter platser

Sök efter platser genom att ange en adress eller ett lösenord. När platsen har hittats markerar du en plats för att visa detaljerad information. Mer information finns i hjälpen.

Få vägbeskrivningar till en plats

Tryck lätt på för att ange start- och slutpunkter och välj sedan en resemetod. Enheten visar vägar för att komma till destinationen.

Inställningar

Om inställningarna

Använd programmet för att konfigurera enheten, ställa in programalternativ och lägga till konton.

Tryck lätt på **Inställn.** på programskärmen.

Anslutning

Wi-Fi

Aktivera Wi-Fi-funktionen för att ansluta till ett Wi-Fi-nätverk och öppna internet eller andra nätverksenheter.

För att använda alternativen trycker du lätt på ⋮.

- **Avancerat**: Anpassa Wi-Fi-inställningarna.
- **WPS-tryckknapp**: Anslut till ett säkert Wi-Fi-nätverk med en WPS-knapp.
- **Ange WPS PIN**: Anslut till ett säkert Wi-Fi-nätverk med en WPS-PIN-kod.
- **Hjälp**: Öppna hjälpinformationen för Wi-Fi.

Ställa in Wi-Fi-vilopolicy

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Anslutning** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Avancerat** → **Behåll Wi-Fi i viloläge**.

När skärmen stängs av inaktiverar enheten automatiskt Wi-Fi-anslutningarna. När detta händer öppnar enheten automatiskt datanätverk om den ställts in på att använda dem. Detta kan medföra dataöverföringsavgifter. För att undvika kostnader för dataanvändning, ställ in det här alternativet på **Alltid**.

Ställa in nätverksmeddelande

Enheten kan upptäcka öppna Wi-Fi-nätverk och visa en ikon i statusfältet för att meddela när de är tillgängliga.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Anslutning** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Avancerat** och markerar alternativet **Nätverksmeddelande** för att aktivera den här funktionen.

Wi-Fi Direct

Med Wi-Fi Direct ansluts två enheter direkt via ett Wi-Fi-nätverk utan användning av en åtkomstpunkt.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Anslutning** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktivera Bluetooth-funktionen för att utbyta information över korta avstånd.

För att använda fler alternativ tryck lätt på ⋮.

- **Timeout för synlighet**: Ange under hur lång tid enheten ska vara synlig.
- **Mottagna filer**: Visa mottagna filer via Bluetooth-funktionen.
- **Hjälp**: Öppna hjälpinformationen för Bluetooth.

Internetdel. och port. hotspot

- **Portabel Wi-Fi-hotspot**: Använd den portabla Wi-Fi-hotspoten för att dela enhetens mobila nätverksanslutning med datorer eller andra enheter genom Wi-Fi-nätverket.
- **USB-internetdelning**: Aktivera USB-internetdelningsfunktionen för att dela enhetens mobila nätverksanslutning med datorer via USB. När du är ansluten till en dator, används enheten som ett trådlöst modem för en dator.
- **Bluetooth-internetdelning**: Använd Bluetooth-internetdelning för att dela enhetens mobila nätverksanslutning med datorer och andra enheter via Bluetooth.

Flygläge

Detta inaktiverar enhetens alla trådlösa funktioner. Du kan bara använda icke nätverksbundna tjänster.

Nätverksförstärkare

Ställ in att enheten ska hämta filer via både Wi-Fi och mobilnätet samtidigt.

- **Ange minsta filstorlek**: Välj hur stor en fil minst måste vara för att den ska hämtas på det här sättet.
- **Popups för mobildataanvändning**: Ange att enheten ska visa ett fönster innan den hämtar filer via mobilnätet.

Dataanvändning

Håll ordning på dataanvändningen och anpassa inställningarna för datagränsen.

- **Mobil data**: Ställ in enheten på att använda dataanslutningar på valfritt mobilt nätverk.
- **Ange gräns för mobila data**: Ställ in en gräns för mobildataanvändning.
- **Cykel för dataanvändning**: Ange månadsvis återställningsdatum för att övervaka dataanvändningen.

För att använda fler alternativ tryck lätt på ⋮.

- **Dataroaming**: Ställ in enheten på att använda dataanslutningar vid roaming.
- **Begränsa bakgrundsdata**: Ställ in enheten på att inaktivera synkronisering i bakgrunden vid användning av ett mobilt nätverk.
- **Synkronisera data automatiskt**: Aktivera eller inaktivera automatisk synkronisering av program. Du kan välja vilken information du vill synkronisera för varje konto i **Inställn.** → **Allmänt** → **Konton**.
- **Visa Wi-Fi-användning**: Ställ in enheten på att visa dataanvändning via Wi-Fi.
- **Mobile Hotspots**: Välj Wi-Fi-hotspots för att hindra att program som körs i bakgrunden använder dem.

Plats

Ändra inställningar för platsinformationsbehörighet.

- **Läge**: Välj en metod för att samla in platsdata.
- **Nyligen begärda platsuppgifter**: Visa vilka appar som begär information om din aktuella plats och deras batteriförbrukning.
- **Platstjänster**: Visa vilka platstjänster din enhet använder.
- **Mina platser**: Ställ in profiler som ska användas för vissa platser när du använder GPS-, Wi-Fi- eller Bluetooth-funktioner för att hitta din nuvarande plats.

Fler nät

Anpassa inställningarna för att kontrollera anslutningarna till andra enheter eller nätverk.

Standardprogram för meddelande

Välj vilket standardprogram som ska användas för meddelanden.

Utskrift

Konfigurera inställningar för plugin-program för skrivare som har installerats på datorn. Du kan söka efter tillgängliga skrivare eller lägga till en skrivare manuellt så att du kan skriva ut via Wi-Fi eller via molntjänster.

Mobila nätverk

- **Mobil data**: Ange om paketkopplade datanätverk kan ta emot nätverkstjänster.
- **Dataroaming**: Ställ in enheten på att använda dataanslutningar vid roaming.
- **Åtkomstpunktsnamn**: Ange namn på åtkomstpunkter (APN).
- **Nätläge**: Välj en nätverkstyp.
- **Nätverksoperatörer**: Sök efter tillgängliga nätverk och välj ett nätverk för roaming.

VPN

Ställa in och ansluta till Virtual Private Networks (VPN).

Ethernet

Ethernet-alternativet är tillgängligt när en Ethernet-adapter är ansluten till enheten. Använd det här alternativet när du vill aktivera Ethernet-funktionen och konfigurera nätverksinställningarna.

Enheter i närheten

- **Enhetsnamn**: Visa enhetens namn.
- **Delat innehåll**: Ställ in enheten på att dela ditt innehåll med andra enheter.
- **Lista över tillåtna enheter**: Visa listan över enheter som kan få åtkomst till enheten.
- **Lista med ej tillåtna enheter**: Visa listan över enheter som är blockerade för enheten.
- **Hämta till**: Välj en minnesplats för att spara mediefiler.
- **Överför från andra enheter**: Ställ in enheten på att godkänna överföringar från andra enheter.

Screen Mirroring

Aktivera funktionen för screen mirroring och dela din skärm med andra.

Enhet

Ljud

Ändra inställningar för olika ljud på enheten.

- **Volym**: Justera volymnivån för ringsignaler, musik och videoklipp, systemljud och meddelanden.
- **Vibrationsintensitet**: Justera vibrationsintensiteten.
- **Ringsignaler**: Lägg till eller välj en ringsignal för inkommande samtal.
- **Vibrationer**: Lägg till eller välj ett vibrationsmönster.
- **Standardljud f meddelanden**: Välj en ringsignal för händelser, t.ex. inkommande meddelanden och missade samtal.
- **Vibrera vid ringsignal**: Ställ in enheten på att vibrera och spela upp en ringsignal för att varna vid inkommande samtal.
- **Knapptoner**: Ange att ett ljud ska höras när du trycker på knapparna på knappsatsen.
- **Tryckljud**: Ange att ett ljud ska höras när du väljer ett program eller ett alternativ på pekskärmen.
- **Ljud för skärmlås**: Ställ in enheten så den låter när du låser eller låser upp eller vidrör pekskärmen.
- **Vibrationsåterkoppling**: Ställ in enheten på att vibrera när du trycker på tangenterna.
- **Samsung-program**: Ändra meddelandeinställningarna för varje program.
- **Ljud vid knapptryckning**: Ställ in enheten på att avge ett ljud när en knapp trycks in.
- **Vibration vid knapptryck.**: Ställ in enheten på att vibrera när en knapp trycks in.
- **Ljudutgång**: Välj ett utgående ljudformat som ska användas vid anslutning av enheten till HDMI-enheter. Vissa enheter kanske inte stöder inställningen för surroundljud.
- **Adapt Sound**: Anpassa ljudet för det öra du använder oftast när du ringer eller lyssnar på musik.

Display

Ändra skärmens inställningar.

- **Ljusstyrka**: Ställ in ljusstyrkan för displayen.
- **Skärmtimeout**: Ange hur lång tid det ska ta innan skärmens bakgrundsbelysning slås av.
- **Belysningstid för touchknappar**: Ställ in längden för touchknapparnas bakgrundsljus.
- **Skärmläge**:
  - **Anpassa skärm**: Använd detta läge för att optimera skärmen enligt skärminställningarna.
  - **Dynamisk**: Använd detta läge för att göra skärmtonen mer intensiv.
  - **Standard**: Använd det här läget för normala omgivningar.
  - **Film**: Använd det här läget för dunkla omgivningar, till exempel ett mörkt rum.
- **Läsläge**: Välj vilka program som ska använda läsläge. Läsläget är ett mer skonsamt läge för läsning i mörker.
- **Dagdröm**: Ställ in enheten så att en skärmsläckare startas när enheten är ansluten till en skrivbordsdocka eller laddas.
- **Visa batteriprocent**: Ställ in enheten på att visa återstående batteritid.
- **Redigera efter tagen skärmbild**: Ställ in att skärmbilden ska redigeras när den har tagits.

Flera fönster

Aktivera funktionen för Flera fönster om du vill köra flera program samtidigt på skärmen.

- **Öppna i vyn för flera fönster**: Ställ in att enheten ska aktivera funktionen för Flera fönster när du öppnar filer från **Mina filer** eller **Video**.

Låsskärm

Ändra inställningarna för den låsta skärmen.

- **Skärmlås**: Aktivera skärmlåsfunktionen. Följande alternativ kan variera beroende på den valda skärmlåsfunktionen.

- **Alternativ för klockwidget**: Konfigurera inställningarna för klockwidgeten.
  - **Dubbel klocka**: Ställ in enheten på att visa dubbel klocka.
  - **Klockstorlek**: Ändra klockans storlek.
  - **Visa datum**: Ställ in enheten på att visa datumet med klockan.
- **Genvägar**: Ställ in enheten på att visa och redigera programgenvägarna på den låsta skärmen.

Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

- **Personligt meddelande**: Ställ in att ett personligt meddelande ska visas på den låsta skärmen på enheten.
  - **Redigera personligt meddelande**: Redigera det personliga meddelandet.
- **Ägarinformation**: Ange din information som visas med klockan.
- **Upplåsningseffekt**: Välj en effekt när du låser upp skärmen.
- **Uppvakning med låsskärm**: Ställ in enheten på att identifiera ditt uppvakningskommando när skärmen är låst.
- **Hjälptext**: Ställ in enheten på att visa hjälptext på den låsta skärmen.

Bakgrundsbild

Ändra bakgrundsbildinställningarna.

- **Hemskärm**: Välj en bakgrundsbild för hemskärmen.
- **Låsskärm**: Välj en bakgrundsbild för låsskärmen.
- **Hem- och låsskärmar**: Välj en bakgrundsbild för hemskärmen och den låsta skärmen.

Tecken

Ändra inställningarna för teckensnittet.

- **Teckenstil**: Ändra teckensnitt för skärmtexten.
- **Teckenstorlek**: Ändra teckenstorleken.

Meddelandepanel

Anpassa vilka objekt som ska visas på meddelandepanelen.

- **Ljusstyrka och volym**: Ställ in att enheten ska visa justeringsreglagen för ljusstyrka och volym på meddelandepanelen.
- **Rekommenderade program**: Ställ in att enheten ska visa en lista över rekommenderade program på meddelandepanelen baserat på vad du gör, till exempel om du ansluter ett headset till enheten.
- **Ställ in snabbinställningsknapparna**: Ordna om snabbinställningsknapparna som visas på meddelandepanelen.

Tillgänglighet

Tillgänglighetstjänsterna är specialfunktioner för de med vissa fysiska handikapp. Öppna och modifiera följande inställningar för att öka tillgängligheten för enheten.

- **Rotera skärm automatiskt**: Ställ in att gränssnittet ska rotera automatiskt när du roterar enheten.
- **Skärmtimeout**: Ange hur lång tid det ska ta innan skärmens bakgrundsbelysning slås av.
- **Säg lösenord**: Ställ in enheten på att läsa upp lösenord som du anger på webbsidor högt med TalkBack.
- **Besvara/avsluta samtal**:
  - **Besvara samtal med hemknappen**: Ställ in enheten på att besvara ett samtal när du trycker på hemknappen.
  - **Röststyrning**: Ställ in enheten på att du ska besvara eller avvisa ett samtal med röstkommandon.
  - **Strömknapp avslut. samtal**: Ställ in enheten på att avsluta ett samtal när du trycker på strömknappen.
- **Läge för enkel beröring**: Ställ in enheten så att du kan styra inkommande samtal eller meddelanden genom att trycka på knappen istället för att dra den.
- **Visa genväg**: Lägg till en genväg till **Tillgänglighet** eller **TalkBack** på snabbmenyn som visas när du håller strömknappen nedtryckt.
- **Hantera tillgänglighet**: Exportera eller importera inställningarna för tillgänglighet för att dela dem med andra enheter.
  - **Exportera**: Exportera de aktuella hjälpmedelsinställningarna till en fil.
  - **Uppdatera**: Importera de aktuella hjälpmedelsinställningarna från en fil.
  - **Dela via**: Skicka filen med hjälpmedelsinställningar till andra.

- **TalkBack**: Aktivera TalkBack, som erbjuder röståterkoppling.
- **Teckenstorlek**: Ändra teckenstorleken.
- **Förstoring**: Ställ in enheten på att du ska zooma in och ut med fingerrörelser.
- **Negativa färger**: Vänd om bildskärmsfärgerna för att förbättra synligheten.
- **Färgjustering**: Justera färgschemat för skärmen när enheten fastställer att du är färgblind eller har svårt att läsa innehållet.
- **Meddelandepåminnelse**: Ställ in att enheten ska varna dig när du har meddelanden som du missat, och ställ in ett intervall för upprepningar av varningen.
- **Genväg för tillgänglighet**: Ange att TalkBack ska aktiveras när du håller ned strömknappen och sedan trycker på skärmen och håller nedtryckt med två fingrar.
- **Alt. för text-till-tal**:
  - **Prioriterad TTS-motor**: Välj en talsyntesmotor. Ändra inställningarna för talsyntesmotorer genom att trycka på ⚙.
  - **Talhastighet**: Välj en hastighet för funktionen text-till-tal.
  - **Lyssna på ett exempel**: Lyssna på den talade texten som ett exempel.
  - **Status på standardspråk**: Välj status för standardspråket för funktionen text-till-tal.
- **Ljudbalans**: Justera ljudbalansen vid användning av ett dubbelt headset.
- **Monoljud**: Aktivera mono-ljudet när du lyssnar på ljud med en hörsnäcka.
- **Stäng av alla ljud**: Tysta alla enhetsljud.
- **Blinkmeddelande**: Ställ in blixten på att blinka vid inkommande samtal, nya meddelanden eller aviseringar.
- **Google-textning (CC)**: Ställ in att enheten ska visa undertexter på innehåll som stöds av Google och ändra inställningarna för undertext.
- **Samsung-textning (CC)**: Ställ in att enheten ska visa undertexter på innehåll som stöds av Samsung och ändra inställningarna för undertext.
- **Assistentmeny**: Ange att enheten ska visa genvägsikonen som hjälper dig att få åtkomst till funktioner som stöds av externa knappar eller funktioner på meddelandepanelen. Du kan också redigera menyn på genvägsikonen.
  - **Dominerande hand**: Välj vänster eller höger hand för enkel användning av assistentmenyn.
  - **Redig.**: Anpassa vilka objekt som ska visas på assistentmenyn.

- **Fördröjning för tryck och håll nedtryckt**: Ange identifieringstid för att trycka lätt och hålla nedtryckt på skärmen.
- **Interaktionskontroll**: Aktivera interaktionskontrollsläget om du vill begränsa enhetens sätt att reagera på inmatningar i ett program.

Samtal

Anpassa inställningarna för samtalsfunktioner.

Samtalsinställningar

- **Samtalsavvisning**: Avvisa samtal från angivna telefonnummer automatiskt. Lägg till telefonnummer i avvisningslistan.
- **Ställ in avvisningsmeddelanden**: Lägg till eller redigera meddelandet som skickas när du avvisar ett samtal.
- **Besvara/avsluta samtal**:
  - **Besvara samtal med hemknappen**: Ställ in enheten på att besvara ett samtal när du trycker på hemknappen.
  - **Röststyrning**: Ställ in enheten på att du ska besvara eller avvisa ett samtal med röstkommandon.
  - **Strömknapp avslut. samtal**: Ställ in enheten på att avsluta ett samtal när du trycker på strömknappen.
- **Samtalsnotifieringar**:
  - **Vibration vid svar**: Ställ in enheten på att vibrera när den andra parten besvarar ett samtal.
  - **Avsl. samtal m. vibration**: Ställ in enheten på att vibrera när den andra parten avslutar ett samtal.
  - **Kopplingston**: Aktivera eller inaktivera en ton när samtal kopplas fram.
  - **Minutpåminnelse**: Aktivera eller inaktivera minutpåminnelseton.
  - **Avslutningston samtal**: Aktivera eller inaktivera samtalsfrånkopplingston.
  - **Notifiering i samtal**: Ställ in enheten på att varna dig vid händelser under ett samtal.
- **Samtalstillbehör**:
  - **Automatiskt svar**: Ställ in om enheten ska besvara samtal automatiskt eller inte efter en viss period (endast tillgängligt när ett headset är anslutet).
  - **Automatisk tid för svar**: Ange hur lång tid det ska gå innan ett samtal besvaras av enheten.

  - **Villkor för utg. samtal**: Ställ in enheten på att tillåta utgående samtal med ett Bluetooth-headset, även när enheten är låst.
  - **Utgående samtalstyp**: Välj typ av utgående samtal när du vill använda ett Bluetooth-headset.
- **Ytterligare inställningar**:
  - **Dölj ID**: Visa samtals-ID för andra parter vid utgående samtal.
  - **Vidarekoppling av samtal**: Vidarekoppla inkommande samtal till ett annat nummer.
  - **Automatiskt riktnummer**: Ställ in enheten på att infoga ett prefix (riktnummer eller landskod) automatiskt före ett telefonnummer.
  - **Samtalsspärrar**: Blockera inkommande eller utgående samtal.
  - **Samtal väntar**: Tillåt meddelanden om inkommande samtal när ett samtal pågår.
  - **Återuppringning**: Aktivera automatisk återuppringning för samtal som inte kopplats fram eller som har brutits.
  - **Förprogrammerade nummer**: Aktivera eller inaktivera FDN-läge för att begränsa samtalen till nummer i FDN -listan. Ange den PIN2 som medföljer SIM- eller USIM-kortet.

Inställningar för ringsignal och ljud

- **Ringsignaler och knapptoner**:
  - **Ringsignaler**: Lägg till eller välj en ringsignal för inkommande samtal.
  - **Vibrationer**: Lägg till eller välj ett vibrationsmönster.
  - **Vibrera vid ringsignal**: Ställ in enheten på att vibrera och spela upp en ringsignal för att varna vid inkommande samtal.
  - **Knapptoner**: Ange att ett ljud ska höras när du trycker på knapparna på knappsatsen.
- **Öka volymen i fickan**: Ställ in enheten på att öka ringsignalens volym när enheten ligger i något, exempelvis en väska eller ficka.

Videosamtalsinställningar

- **Bild för videosamtal**: Välj en bild som ska visas för den andra parten.
- **Egen video i mottaget samtal**: Ange om du vill visa din livebild eller en förinställd bild för den andra parten.
- **Använd alternativ för misslyckade samtal**: Välj om du vill försöka upprätta ett röstsamtal när ett videosamtal inte går att upprätta.

Röstbrevlåda

- **Röstbrevlådetjänst**: Välj eller ställ in röstmeddelandetjänsteleverantör.
- **Inst. för röstbrevlåda**: Ange numret för att öppna röstmeddelandetjänsten. Detta nummer får du från tjänsteleverantören.
- **Ljud**: Välj en ringsignal för nya röstmeddelanden.
- **Vibrera**: Ställ in enheten på att vibrera när röstmeddelanden tas emot.

Samtalsinställningar för Internet

- **Konton**: Ställ in enheten på att godkänna IP-samtal och installera konton för IP-samtalstjänster.
- **Använd Internetsamtal**: Ställ in om du vill använda IP-samtalstjänster för alla samtal eller bara för IP-samtal.

Blockeringsläge

Välj vilka meddelanden som ska blockeras eller ange om du vill tillåta meddelanden för samtal från specificerade kontakter i spärrläge.

Kontroll

Språk och inmatning

Ändra inställningar för textinmatning. Vissa alternativ kanske inte är tillgängliga beroende på valt språk.

Språk

Välj ett displayspråk för alla menyer och program.

Standard

Välj typ av standardtangentbord för textinmatning.

Samsung-tangentbord

För att ändra inställningarna för Samsung-tangentbordet tryck lätt på ⚙.

Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera beroende på region eller tjänsteleverantör.

- **Välj inmatningsspråk**: Välj språk för textinmatning.
- **Förutsedd text**: Aktivera läget för att förutse ord baserat på inmatning och visa ordförslag. Du kan också anpassa inställningarna för ordförutsägelse.
- **Ersätt automatiskt**: Ställ in enheten så att felstavade eller ofullständiga ord rättas till när du trycker på blankstegs- eller skiljeteckenstangenten.
- **Stor bokstav automatiskt**: Ange att stor bokstav automatiskt ska användas efter skiljetecken som används i slutet av en mening, till exempel punkt, frågetecken och utropstecken.
- **Automatiska mellanrum**: Ange att enheten automatiskt ska infoga blanksteg mellan ord.
- **Interpunktera automatiskt**: Ställ in enheten på att infoga en punkt när du trycker två gånger på blanksteget.
- **Ingen**: Ställ in enheten på att inaktivera tangentbordets svepfunktion.
- **Kontinuerlig inmatning**: Ställ in enheten så att du kan ange text genom att svepa över tangentbordet.
- **Markörkontroll**: Aktivera funktionen smart tangentbordsnavigering för att flytta markören med hjälp av tangentbordet.
- **Ljud**: Ställ in enheten på att avge ett ljud när en knapp trycks in.
- **Vibration**: Ställ in enheten på att vibrera när en knapp trycks in.
- **Förhandsgranska tecken**: Ställ in enheten på att visa en förhandsgranskningsbild av varje bokstav du trycker på.
- **Hjälp**: Öppna hjälpinformationen för användning av Samsung-tangentbordet.
- **Återställ inställningar**: Återställ inställningarna för Samsung-knappsatsen.

Googles röstinmatning

För att ändra inställningarna för röstinmatning tryck lätt på ⚙.

- **Välj inmatningsspråk**: Välj språk för textinmatning.
- **Blockera stötande ord**: Ställ in enheten för att hindra att den identifierar stötande ord i röstinmatningar.
- **Taligenkänning offline**: Hämta och installera språkdata för offline-röstinmatning.

Röstsökning

- **Språk**: Välj språk för röstigenkänning.
- **Talutdata**: Ställ in enheten på att ge röståterkoppling för att varna dig för den aktuella åtgärden.
- **Blockera stötande ord**: Dölj stötande ord från röstsökningsresultaten.
- **Taligenkänning offline**: Hämta och installera språkdata för offline-röstinmatning.
- **Bluetooth-mikrofonlurar**: Ställ in enheten så att den tillåter röstsökning med ett Bluetooth-headset när ett sådant är anslutet till enheten.

Alt. för text-till-tal

- **Prioriterad TTS-motor**: Välj en talsyntesmotor. Ändra inställningarna för talsyntesmotorer genom att trycka på ⚙.
- **Talhastighet**: Välj en hastighet för funktionen text-till-tal.
- **Lyssna på ett exempel**: Lyssna på den talade texten som ett exempel.
- **Status på standardspråk**: Välj status för standardspråket för funktionen text-till-tal.

Mus över

När Mouseover-funktionen är aktiverad kan du utföra olika funktioner medan muspekaren eller styrplattans pekare flyttar sig över skärmen.

- **Förhandsgr. och ikonetik.**: Ställ in att enheten ska visa en förhandsgranskning av innehållet eller visa information i ett popup-fönster när pekaren pekar på ett objekt.
- **Bläddra i lista**: Ställ in att enheten ska rulla igenom listor genom att flytta pekaren till skärmens kant.

Pekarhastighet

Justera pekarhastigheten för den mus eller styrplatta som är ansluten till din enhet.

Röststyrning

Ställ in att enheten ska känna igen röstkommandon för att styra enheten. Du kan välja vilka funktioner som ska styras med röstkommandon.

Om **Vibrera vid ringsignal** är aktiverat kan inte enheten identifiera röstkommandon när ett samtal kommer.

Rörelser

Aktivera rörelseidentifieringsfunktionen och ändra inställningarna som styr rörelseidentifiering på din enhet.

- **Smart varning**: Ställ in enheten på att varna dig om du har missade samtal eller nya meddelanden när du tar upp enheten.
- **Zooma**: Ställ in enheten på att zooma in eller ut bilder i **Galleri** eller när du surfar på internet när du trycker på två punkter med fingrarna och håller dem nedtryckta och sedan lutar enheten bakåt och framåt.
- **Navigera i bild**: Ställ in enheten på att navigera i en bild genom att du flyttar enheten i valfri riktning när bilden har zoomats in.

Handflaterörelse

Aktivera funktionen för handflaterörelser om du vill styra enheten genom att peka på skärmen.

- **Ta skärmbild**: Ställ in enheten på att ta en bild av skärmen när du sveper med handen åt vänster eller höger över skärmen.
- **Tysta/pausa**: Ställ in enheten på att pausa medieuppspelning när du trycker på skärmen med handflatan.

Smart skärm

- **Smart viloläge**: Ställ in att bakgrundsljuset inte ska slås av när du tittar på skärmen.
- **Smart rotation**: Ställ in gränssnittet på att inte rotera i ditt ansiktes riktning.
- **Smart paus**: Ställ in enheten på att du pausar videouppspelning när du tittar bort från skärmen.

Allmänt

Konton

Lägg till e-post- eller SNS-konton.

Moln

Ändra inställningarna för att synkronisera data eller filer med ditt Samsung account eller din molnlagring för Dropbox.

Säkerhetskopiera och återställ

Ändra inställningarna för hantering av inställningar och data.

- **Säkerhetskopiera data**: Ställ in enheten på att säkerhetskopiera inställningar och programinformation till Google-servern.
- **Säkerhetskopieringskonto**: Installera eller redigera ditt Google-säkerhetskopieringskonto.
- **Automatisk återställning**: Ställ in enheten på att återställa inställningarna och programdata när programmen installeras om på enheten.
- **Återställning till fabriksdata**: Återställ inställningarna till standardvärdena och radera alla data.

Datum och tid

Öppna och modifiera följande inställningar för att styra hur enheten visar tid och datum.

Om batteriet sitter kvar helt urladdat eller tas bort från enheten återställs datum och tid.

- **Automatiskt datum och automatisk tid**: Uppdatera automatiskt tid och datum när du förflyttar dig över tidszoner.
- **Ställ in datum**: Ange dagens datum manuellt.
- **Ställ in tid**: Ange aktuell tid manuellt.
- **Automatisk tidszon**: Ställ in enheten på att ta emot information om tidszonen från nätverket när du förflyttar dig över tidszoner.
- **Välj tidszon**: Ange den tidszon du bor i.
- **Använd 24-timmarsformat**: Visa tiden i 24-timmarsformat.
- **Välj datumformat**: Välj ett datumformat.

Tillbehör

Ändra tillbehörsinställningarna.

- **Dockningsljud**: Ställ in enheten på att spela upp ljud när den ansluts till eller tas bort från en skrivbordsdocka.
- **Ljudutgångsläge**: Ställ in enheten på att använda dockningsenhetens högtalare när den är ansluten till en skrivbordsdocka.
- **Ljudutgång**: Välj ett utgående ljudformat som ska användas vid anslutning av enheten till HDMI-enheter. Vissa enheter kanske inte stöder inställningen för surroundljud.

Programhanterare

Visa och hantera programmen på enheten.

Standardprogram

Välj en standardinställning för att använda program.

- **Hem**: Välj ett standardläge för hemskärmen.
- **Meddelande**: Välj vilket standardprogram som ska användas för meddelanden.

Användare

Ställ in och hantera användarprofiler för personliga inställningar.

Batteri

Visa hur mycket batterikraft enheten har förbrukat.

Energisparläge

Aktivera energisparläge och ändra inställningarna för energisparläge.

- **CPU-energisparläge**: Ställ in en gräns för systemresursanvändning.
- **Skärmenergisparläge**: Ställ in enheten på att minska skärmens ljusstyrka.
- **Stäng av vibrationsåterkoppling**: Ställ in enheten på att slå av vibrationen när du trycker på knapparna.
- **Lär dig om energisparläget**: Lär dig hur du minskar batteriförbrukningen.

Lagring

Visa minnesinformation för enheten och minneskortet, eller formatera ett minneskort.

Om du formaterar ett minneskort raderas alla data permanent från minneskortet.

Internminnets faktiska, tillgängliga kapacitet är mindre än den angivna kapaciteten på grund av att operativsystemet och standardprogrammen tar upp en del av minnet. Den tillgängliga kapaciteten kan ändras när du uppgraderar enheten.

Säkerhet

Ändra inställningarna för att säkra enheten och SIM- eller USIM-kortet.

- **Kryptera enhet**: Ställ in ett lösenord för att kryptera data som sparats på enheten. Du måste ange lösenordet varje gång du slår på enheten.

  Du måste först ladda batteriet innan den här inställningen aktiveras, eftersom det kan ta mer än en timme att kryptera enheten.

- **Kryptera externt SD-kort**: Ställ in enheten på att kryptera filerna på ett minneskort.

  Om du återställer enheten till fabriksstandard med den här inställningen aktiverad kan inte enheten läsa dina krypterade filer. Inaktivera den här inställningen innan du återställer enheten.

- **Fjärrkontroller**: Ställ in enheten på att göra det möjligt för dig att styra din försvunna eller stulna enhet via fjärrstyrning på Internet. För att använda den här funktionen måste du först logga in på ditt Samsung account.
  - **Kontoregistrering**: Lägg till eller visa ditt Samsung account.
  - **Använd trådlösa nätverk**: Ställ in enheten på att tillåta insamling av platsdata och fastställa platsen för din försvunna eller stulna enhet via Wi-Fi eller mobilnätet.
- **Varning för SIM-kortsänd.**: Aktivera eller inaktivera funktionen Hitta min mobila enhet som hjälper dig att hitta enheten när den är försvunnen eller stulen.
- **Öppna webbplatsen hitta min mobila enhet**: Öppna webbplatsen Hitta min mobila enhet (*findmymobile.samsung.com*). Du kan söka efter och styra din försvunna eller stulna enhet på webbplatsen Hitta min mobila enhet.
- **Ställ in SIM-kortslås**:
  - **Lås SIM-kort**: Aktivera eller inaktivera PIN-låsfunktionen som innebär att du måste ange PIN-koden innan enheten kan användas.
  - **Byt PIN-kod**: Ändra PIN-koden som används för att öppna SIM- eller USIM-data.

- **Gör lösenord synliga**: Ställ in enheten på att visa lösenord medan du anger text.
- **Enhetsadministratörer**: Visa enhetsadministratörer som installerats på enheten. Du kan tillåta enhetsadministratörer för att införa nya regler för enheten.
- **Okända källor**: Välj för att installera program från valfri källa. Om alternativet inte valts hämtar du bara program från **Play Butik**.
- **Verifiera program**: Ställ in enheten på att låta Google kontrollera att programmen inte är skadliga innan du installerar dem.
- **Ändra säkerhetsnivå**: Ange nivå för åtgärder inom ramen för säkerhetspolicyn.
- **Uppd. av säkerhetspolicy**:
  - **Automatiska uppdateringar**: Ställ in enheten på att kontrollera och hämta säkerhetsuppdateringar automatiskt.
  - **Prioriterade nät**: Välj ett nätverksanslutningsalternativ för att söka efter och ladda ned säkerhetsuppdateringar automatiskt.
  - **Sök efter uppdateringar**: Sök efter säkerhetsuppdateringar.
- **Skicka säkerhetsrapporter**: Ställ in att enheten ska skicka säkerhetsrapporter automatiskt när enheten är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk.
- **Lagringstyp**: Ställ in en lagringstyp för autentiseringsfilerna.
- **Tillförlitliga uppgifter**: Välj certifikat och uppgifter för att säkerställa säker användning av olika program.
- **Installera från enhetslagring**: Installera krypterade certifikat från den plats eller tjänst där de är lagrade.
- **Rensa uppgifter**: Radera ID-uppgifterna från enheten och återställ lösenordet.

Om enheten

Kom åt enhetsinformation, redigera enhetens namn eller uppdatera enhetsprogramvara.

Google Inställningar

Använd programmet för att konfigurera inställningarna för vissa funktioner från Google.

Tryck lätt på **Google Inställningar** på programskärmen.

Bilaga

Felsökning

Innan du kontaktar ett Samsung-servicecenter ska du försöka med följande lösningar. Vissa situationer är kanske inte tillämpliga för din enhet.

När du slår på enheten eller under tiden du använder den, blir du ombedd att ange en av följande koder:

- Lösenord: När enhetslåset är aktiverat måste du skriva in det lösenord du har angett för enheten.
- PIN: När du använder enheten för första gången eller när PIN-kodsfunktionen är aktiverad måste du ange PIN-koden för SIM- eller USIM-kortet. Du kan inaktivera den här funktionen genom att använda Lås SIM-kort.
- PUK: Ditt SIM- eller USIM-kort är spärrat, vanligtvis som resultat av att du har angett fel PIN-kod flera gånger i följd. Du måste ange den PUK-kod som du fått av tjänsteleverantören.
- PIN2: När du öppnar en meny som kräver PIN2, måste du ange den PIN2 som medföljer SIM- eller USIM-kortet. För mer information kontakta din tjänsteleverantör.

Din enhet visar felmeddelanden rörande nätverk eller tjänster

- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora kontakten. Gå till ett annat område och försök igen. Under rörelse kan felmeddelanden visas upprepade gånger.
- Du kan inte komma åt vissa alternativ utan ett abonnemang. Kontakta din tjänsteleverantör för mer information.

Enheten slås inte på

- Om batteriet är helt urladdat slås inte enheten på. Ladda batteriet helt innan du slår på enheten.
- Batteriet har eventuellt inte satts i korrekt. Sätt i batteriet igen.
- Torka av de båda guldfärgade kontakterna och sätt i batteriet igen.

Pekskärmen svarar långsamt eller på fel sätt

- Om du sätter dit ett skyddshölje eller andra tillbehör över pekskärmen kanske den inte fungerar som den ska.
- Om du bär handskar, om dina händer inte är rena när du rör pekskärmen, eller om du trycker på pekskärmen med vassa föremål eller dina fingertoppar kanske pekskärmen inte fungerar som den ska.
- Pekskärmen kan sluta fungera när det är fuktigt eller om den utsätts för vatten.
- Starta om enheten för att rensa tillfälliga programvarufel.
- Se till att enhetens programvara är uppgraderad till senaste versionen.
- Om pekskärmen blir repig eller skadad ska du besöka ett Samsung-servicecenter.

Din enhet fryser eller har allvarliga fel

Om enheten fryser eller hänger sig kan du behöva stänga program eller ta ut och sätta i batteriet igen och slå på enheten för att återfå full funktion. Om enheten fryser och inte svarar ska du trycka på strömknappen och hålla den nedtryckt i 7 sekunder för att starta om.

Om detta inte löser problemet, gör en återställning till fabriksdata. På programskärmen trycker du lätt på **Inställn.** → **Allmänt** → **Säkerhetskopiera och återställ** → **Återställning till fabriksdata** → **Återställ enhet** → **Radera alla**. Tänk på att säkerhetskopiera viktiga data på enheten innan du gör en återställning till fabriksdata.

Om problemet fortfarande kvarstår ska du kontakta ett Samsung-servicecenter.

Samtal kopplas inte fram

- Se till att du har öppnat rätt mobilt nätverk.
- Se till att du inte har ställt in samtalsspärrar för telefonnumret du ringer till.
- Se till att du inte har ställt in samtalsspärrar för telefonnumret för det inkommande samtalet.

Andra kan inte höra dig under ett samtal

- Se till att du inte täcker över den inbyggda mikrofonen.
- Kontrollera att mikrofonen är nära din mun.
- Om du använder headset ska du se till att det är anslutet på rätt sätt.

Ljudet ekar under ett samtal

Justera volymen genom att trycka på volymknappen eller gå till ett annat område.

Ett mobilt nätverk eller Internet kopplas ofta ifrån eller så är ljudkvaliteten dålig

- Se till att du inte blockerar enhetens inbyggda antenn.
- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora kontakten. Anslutningsproblemen beror eventuellt på problem med tjänsteleverantörens basstation. Gå till ett annat område och försök igen.
- När du använder enheten medan du rör dig kan trådlösa nätverk kopplas ifrån på grund av problem med tjänsteleverantörens nätverk.

Batteriikonen är tom

Batterinivån är låg. Ladda eller byt ut batteriet.

Batteriet laddas inte korrekt (för laddare som är godkända av Samsung)

- Se till att laddaren är ansluten på rätt sätt.
- Om batteriterminalerna är smutsiga kanske batteriet inte laddar som det ska eller så stängs kanske enheten av. Torka av de båda guldfärgade kontakterna och försök ladda batteriet igen.
- Batterierna i vissa enheter kan inte bytas ut av användaren. Om du vill byta ut batteriet ska du besöka ett Samsung-servicecenter.

Batteriet laddas ur snabbare än när det först köptes

- När du utsätter batteriet för mycket kalla eller varma temperaturer kan den användbara laddningen minskas.
- Batterikonsumtionen ökar när du använder meddelandefunktioner eller vissa program såsom spel eller Internet.
- Batteriet är en förbrukningsvara och den användbara laddningen kommer att minska med tiden.

Enheten är mycket varm vid beröring

När du använder program som kräver mer ström eller använder program på enheten under en längre tid kan enheten bli varm. Detta är normalt och bör inte påverka enhetens livslängd eller prestanda.

Felmeddelanden visas vid start av kameran

Din enhet måste ha tillräckligt med minne och batteri för att hantera kameraprogrammet. Om du ser ett felmeddelande när du startar kameran ska du göra följande:

- Ladda batteriet eller byta det mot ett fulladdat.
- Frigör lite minne genom att överföra filer till en dator eller radera filer från enheten.
- Starta om enheten. Om du fortfarande har problem efter att ha provat dessa tips, ska du kontakta Samsung-servicecenter.

Bildkvaliteten är sämre än förhandsgranskningen

- Kvaliteten på dina bilder kan variera beroende på omgivningen och de fotograferingstekniker du använder.
- Om du tar bilder i mörka områden, på natten eller inomhus kan bildbrus uppstå eller så kan bilderna bli oskarpa.

Felmeddelanden visas när jag öppnar multimediefiler

Om du ser felmeddelanden eller om filer inte spelas upp när du öppnar multimediefiler på enheten, ska du göra följande:

- Frigör lite minne genom att överföra filer till en dator eller radera filer från enheten.
- Se till att musikfilen inte är skyddad av Digital Rights Management (DRM). Om filen är DRM-skyddad, ska du se till att du har rätt licens eller nyckel för att spela upp filen.
- Se till att enheten stöder filtypen.

- Enheten stöder bilder och videor som har tagits eller spelats in med enheten. Bilder och videor från andra enheter fungerar eventuellt inte på rätt sätt.
- Enheten stöder multimediefiler som är godkända av din nätverksleverantör eller leverantörer av ytterligare tjänster. Visst innehåll som cirkulerar på Internet, såsom ringsignaler, videor eller bakgrunder, fungerar eventuellt inte på rätt sätt.

En annan Bluetooth-enhet hittas inte

- Kontrollera att den trådlösa Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten.
- Se till att den trådlösa Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten du vill ansluta till.
- Se till att enheten och den andra Bluetooth-enheten ligger inom det längsta avståndet för Bluetooth (10 m).

Om förslagen ovan inte hjälper dig att lösa problemet kontaktar du bara Samsung-servicecenter.

Ingen anslutning upprättas när du ansluter enheten till en dator

- Se till att den USB-kabel som du använder är kompatibel med enheten.
- Se till att du har rätt drivrutin installerad på datorn och att den har uppdaterats.
- Om du använder Windows XP ska du se till att du har Windows XP Service Pack 3 eller högre installerat på datorn.
- Se till att du har Samsung Kies eller Windows Media Player 10 eller högre installerat på datorn.

Enheten hittar inte din nuvarande plats

GPS-signaler kan blockeras på vissa platser, t.ex. inomhus. Ställ in enheten på att använda Wi-Fi eller ett mobilt nätverk för att hitta din nuvarande plats i dessa situationer.

Data som lagrats på enheten har förlorats

Säkerhetskopiera alltid viktiga data som finns lagrade på enheten. Det går inte att återställa data som blivit korrupt eller förlorats. Samsung är inte ansvarigt för förlust av data som finns lagrade på enheten.

Ett litet glapp visas runt utsidan av enhetens hölje

- Det här glappet är en nödvändig tillverkningsfunktion och vissa mindre rörelser eller vibrationer i delar kan uppstå.
- Med tiden kan friktionen mellan delar leda till att det här glappet ökar något.

Ta bort batteriet

- För att ta bort batteriet **måste** du besöka ett auktoriserat servicecenter med de anvisningar som tillhandahålls.
- För din egen säkerhet **får du inte försöka ta bort** batteriet. Om batteriet inte tas bort på rätt sätt kan det leda till skador på batteriet och enheten, orsaka personskador och/eller leda till att det inte är säkert att använda enheten.
- Samsung ansvarar inte för skador eller förlust (inomkontraktuellt eller utomkontraktuellt, inklusive oaktsamhet) som kan uppstå genom att dessa varningar och anvisningar inte har följts noggrant, annat än dödsfall eller personskador som orsakats av Samsungs oaktsamhet.

1 Ta ur SIM- eller USIM-kortet och minneskortet från enheten.

2 Passa in enhetens öppningsverktyg i skarven mellan enhetens skärm och bakstycket.

Börja sedan att lösgöra skärmen från bakstycket genom att försiktigt bända isär dem med verktyget.

3 Fortsätt att passa in verktyget och bända isär skärmen och bakstycket i täta intervall runtom hela enheten.

4 När skärmen har kopplats loss separerar du skärmen och bakstycket.

Lägg sedan bakstycket åt sidan och placera skärmen vänd nedåt på en plan arbetsyta.

5 Lossa och avlägsna skruvarna.

6 Koppla loss batterikontakten.

7 Ta bort batteriet.

En del innehåll i denna manual kan skilja sig från din enhet, beroende på region, tjänsteleverantör eller programvaruversion och kan ändras utan föregående meddelande.

Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till www.samsung.se.

Klicka på "SUPPORT"=>"Hjälp & felsökning" och välj sedan produktgrupp och produkttyp

Alternativt ring vår kundsupport tfn:
0771-SAMSUNG (7267864)

www.samsung.com

Swedish. 06/2015. Rev.1.2